


Service
Service
Service

←
Volta ao Menu



Service Manual

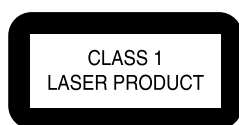

Conteúdo

Página

Especificações técnicas.....	2
Precauções, instruções de segurança e notas.....	3
Instruções de uso.....	5
Diagrama de desmontagem.....	17
Troubleshooting.....	18
Vista Explodida.....	23
Diagrama em blocos.....	24
Diagrama de ligações.....	25
Fonte de Alimentação.....	26
Painel Principal MPEG.....	30
Painel Frontal & MIC.....	38
Painel Principal MPEG - FR1.....	40
Lista de Peças.....	49



PHILIPS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o menu NAV MP3/JPEG.
- 2 Pressione **►** para acessar o submenu.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar SEM MENU ou COM MENU.
 - SEM MENU: reproduz automática e seqüencialmente todas as imagens ou músicas em MP3
 - COM MENU: reproduz imagens ou músicas em MP3 da pasta selecionada.
- 4 Pressione **OK** para confirmar sua opção.

SISTEMA DE REPRODUÇÃO

DVD Video
Video CD & SVCD
CD (CD-Recordable and CD-Rewritable)
Foto CD
MP3 CD
CD-R, CD-RW
DVD+RW

DESEMPENHO DE VÍDEO

* CVBS 1Vpp --- 75Ω
* S-VIDEO Y: 1.00Vpp --- 75Ω
C: 0.30Vpp --- 75Ω
* YUV Y: 1.00Vpp --- 75Ω
CR: 0.7Vpp --- 75Ω
CB: 0.7Vpp --- 75Ω

FORMATO DE ÁUDIO

Digital
Mpeg/ AC-3/ DTS compressed Digital
PCM 16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660) 24, 32, 56, 64, 96, 128,
256 kbps & variable

bit rate fs, 16, 22.05,
24, 32, 44.1, 48 kHz

Som estéreo analógico

DESEMPENHO DO SISTEMA DE ÁUDIO

Conversor D/A 24bit
Relação sinal-ruído (1KHz) 100 dB
Faixa dinâmica (1 KHz) >90 dB
DVD fs 96 kHz 4Hz-44KHz
fs 48 kHz 4Hz-22KHz
SVCD fs 48 KHz 4Hz-22KHz
fs 44.1 kHz 4Hz-20KHz
CD/VCD fs 44.1 kHz 4Hz-20KHz

PADRÃO DE TV (PAL / 50 Hz) (NTSC / 60 Hz)

Número
de linhas 625
Reprodução Multistandard (PAL / NTSC)

CONEXÕES

Saída de vídeo YUV Cinch
Saída S-Video 4 pinos mini DIN
Saída de vídeo Cinch
Saída de áudio (L+R) Cinch
Saída digital 1 coaxial /
IEC958 for CDDA /
LPCM/ MPEG1
IEC1937 for MPEG 2, Dolby
Digital and DTS

GABINETE

Dimensões (L x P x A) 435 x 235 x 71 mm
Peso Cerca de 2,5 kg

Consumo em stand-by < 1W

**Especificações sujeitas a alterações
sem prévio aviso**

2. Precauções e instruções de segurança

Advertência

Todos os CI's e vários outros semicondutores são suscetíveis à descargas eletrostáticas (ESD).

A falta de cuidados no manuseio pode reduzir drasticamente a vida do componente.

Quando estiver reparando, certifique-se de estar conectado ao mesmo potencial de terra através de uma pulseira de aterramento com resistência.

Mantenha componentes e ferramentas também neste potencial.

Atenção

Normas de segurança requerem que todos os ajustes sejam realizados para as condições normais e todos os componentes de reposição devem atender as especificações.

Teste de risco de choque e incêndio

CUIDADO: Após reparar este aparelho e antes de devolvê-lo ao consumidor, meça a resistência entre cada pino do cabo de força (desconectado da tomada e com a chave Power ligada) e a face do painel frontal, botões de controle e a base do chassis.

Qualquer valor de resistência menor que 1 Megohms indica que o aparelho deve ser verificado /reparado antes de ser conectado à rede elétrica e verificado antes de retornar ao consumidor.

NOTA DE SEGURANÇA:

Símbolo: ⚠ Risco de choque ou incêndio. Componentes marcados com este símbolo devem ser substituídos apenas por originais. A utilização de componentes não originais pode acarretar risco de incêndio ou choque elétrico.

SEGURANÇA AO TRABALHAR COM LASER

Esta unidade utiliza um laser. Apenas pessoal qualificado deve remover a tampa ou tentar reparar este dispositivo, o laser pode danificar a visão.

UNIDADE LASER

Tipo:	Laser Semicondutor GaAlAs
Comprimento de onda:	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Potência de saída:	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Divergência do raio:	60°



O USO DE CONTROLES, AJUSTES OU A REALIZAÇÃO DE OUTROS PROCEDIMENTOS QUE NÃO OS AQUI ESPECIFICADOS PODE RESULTAR EM PERIGO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO.

EVITE SE EXPOR DIRETAMENTE AO RAIOS LASER.

ADVERTÊNCIA

O uso de instrumentos ópticos com este produto aumenta o risco de danos aos olhos.
Os reparos devem ser executados sempre que possível com um disco dentro do player.

LOCALIZAÇÃO DA ADVERTÊNCIA: DENTRO DA TAMPA DE BLINDAGEM DO LASER

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM
ADVARSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRALING VED ABNING UNDGA UDSAETTELSE FOR STRALING
ADVARSEL SYNLIG OG USYLING LASERSTRALING NAR DEKSEL APNES UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN
VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD BETRAKTA EJ STRALEN
VARO! AVATT AESSA OLET ALTTIINA NAKYVALLE JA NAKYMATT OMALLE LASER SATEILYLLE. ALA KATSO SATEESEEN
VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEOFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID ID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
ATTENTION RAYO NNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

Advertência para a fonte de alimentação na posição 1001

O lado primário da fonte de alimentação incluindo o dissipador está ligado diretamente à rede elétrica quando o player está conectado na tomada mesmo com a chave power desligada!

A área do primário não é blindada e há a possibilidade de toque nas trilhas de cobre ou em componentes quando da manutenção do player.
O técnico deve precaver-se para não tocar nesta área.
O primário da fonte de alimentação é identificado com uma pintura clara e listras impressas na placa de circuito impresso.

INSTRUÇÕES DE USO

NUNCA EFETUE OU ALTERE CONEXÕES COM O APARELHO LIGADO.

ADVERTÊNCIA

ESTE APARELHO EMITE RADIAÇÃO LASER VISÍVEL E INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITE EXPOSIÇÃO AO FEIXE DE LASER (LOCALIZAÇÃO DO AVISO: DENTRO DO APARELHO, SOBRE A BLINDAGEM DA UNIDADE LASER).

Usualmente os filmes em DVD são lançados em épocas diferentes nas diversas regiões do mundo. Assim sendo, todos os aparelhos de DVD possuem códigos de região e os discos podem ter um código de região opcional. Se você inserir um disco de uma região diferente no seu aparelho, você verá um aviso sobre o código de região na tela. O disco não será reproduzido, e deverá ser retirado do aparelho.

O código de região para este aparelho é 4.



Manufaturado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "AC-3" e o símbolo duplo-D são marcas registradas do Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Segurança da unidade laser empregada neste aparelho

Este aparelho emprega uma unidade laser. Em função da possibilidade de dano à visão, somente um técnico qualificado deve remover a tampa ou tentar consertar o aparelho.

O USO DE CONTROLES, AJUSTES OU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIFERENTES DOS QUE SÃO AQUI ESPECIFICADOS PODE RESULTAR EM RISCO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO LASER.

ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE LASER

Tipo	Laser a Semicondutor de GaAlAs
Comprimento de onda	650 nm (DVD) 780 nm (VCD/CD)
Potência de saída	7 mW (DVD) 10 mW (VCD/CD)
Divergência do feixe	60 graus

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

CONTEÚDO

Introdução

Informação ambiental	5
Acessórios fornecidos	5
Informações sobre segurança	5
Símbolos usados neste manual	5

Controles

Painel frontal	6
Painel traseiro	6
Controle remoto	7

Preparação

Conexões básicas	7
Conexão a uma TV	7
Conexão a um equipamento de som	8
Conexão a um equipamento opcional	8
Colocando pilhas no controle remoto	9
Uso do controle remoto	9
Conversão NTSC/PAL	9
Ligar o equipamento	9
Desligamento automático	9

Operação

Reprodução básica	9
Controle de vídeo durante a reprodução	9
Controle de áudio durante a reprodução ..	10
Repeat (Repetir)	10
Repeat A-B (Repetir A-B)	10
Reinício de 5 discos	10
OSD (On-Screen Display)	10
Seleção de títulos	10
Seleção de capítulos	10
Time Search (Busca por tempo)	10
Zoom	11
Funções especiais para DVD	11

Reprodução de um título	11
Reprodução de um capítulo	11
Ângulo da câmera	11
Mudança do idioma de áudio	11
Legendas	11
Funções especiais para DVD e SVCD	11
Controle de reprodução (PBC)	11
Visualização	11

PHOTO CD e MP3 CD

Funções	12
Operação geral	12
Navegação MP3 e JPEG	12
Reprodução	12
Reprodução de itens selecionados	12
Reprod. simples/modos de repetição	12
Reprodução do programa	13

Funções especiais JPEG	13
Visualização prévia	13
Zoom de imagens	13
Reprodução em diversos ângulos	13
Efeito de busca	13

Funções especiais MP3	13
Introdução às funções	13
Controle de velocidade de reprodução	13
Reprodução simultânea JPEG e MP3	13

KARAOKE (apenas para DVD 627K)

Detalhes da função karaoke	14
Detalhes de configuração	14
Controle de tonalidade	14
Volume	14
Eco	14
Canais de áudio	14
Função de treinamento de karaoke	14

Menu Configuração

Funções básicas	14
Menu Detalhes de configuração	14
Bloqueio de disco	14
Programa	15
Ajuste de brilho do display	15
Idioma na tela	15
Protetor de tela	15
Menu de config. de saídas analógicas	16
Modo MIXAGEM	16
DRC	16
Menu de config. de saídas digitais	16
Saída digital	16
Modo LPCM	16
Modos de som	17
Modo reverberação	17
Configuração de saída de vídeo	17
Sistema de TV	17
Tela da TV	17
Closed Caption	17
Imagem inteligente	18
Configuração pessoal de imagem	18
Configuração de preferências	18
Idioma de áudio	18
Idioma das legendas	18
Idioma do menu do disco	19
Senha	19
Controle familiar	19
Configuração padrão	19
Navegador MP3 / JPEG	20

Especificações Técnicas

Manutenção	21
-------------------------	----

Solução de problemas	21
-----------------------------------	----

Códigos de idiomas	22
---------------------------------	----

Serviço Autorizado	24
---------------------------------	----

Garantia Internacional	26
-------------------------------------	----

INTRODUÇÃO

Prezado Consumidor,
PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO...
E BEM VINDO À FAMÍLIA PHILIPS.
Agradecemos pela sua confiança na Philips e temos a certeza de que seu DVD625 / DVD627K lhe trará muitos momentos agradáveis, pois ele é um produto de tecnologia moderna e com muitos recursos. Para usufruir de todo seu potencial, basta ler atentamente este manual e seguir as orientações dadas.
Atenciosamente,

Philips da Amazônia
Indústria Eletrônica Ltda.

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte da embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Baterias e pilhas:

As pilhas e baterias fornecidas com os produtos Philips não causam danos ao meio

ambiente, pois estão dentro dos limites especificados na resolução **CONAMA No. 257 de 30/06/99**, podendo desta forma serem descartadas junto com o lixo doméstico.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias.

Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para o Centro de Informações ao Consumidor - **0800 701 02 03** (ligação direta gratuita) ou para a Linha Verde **(0+XX+92) 652-2525**.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. e o Meio Ambiente agradecem.

Acessórios fornecidos

- Controle Remoto com pilhas
- Cabo de Audio
- Cabo de Video
- Manual de Instruções

Informações sobre Segurança

- Antes de utilizar o DVD player, verifique se a tensão elétrica indicada na etiqueta de identificação é a mesma fornecida pela empresa elétrica de sua região. Se não for, consulte o revendedor.
- Instale o DVD player em uma superfície plana, firme e estável.

- Para que se possa abrir a gaveta do aparelho, deve haver suficiente espaço na frente dele.

- Ao colocar o aparelho em um rack ou estante, deixe um espaço livre de pelo menos 2,5 cm em torno, para que haja uma boa ventilação.

- Não exponha o aparelho a temperaturas ou umidade extremas.


- Se o DVD player for levado direto de um lugar frio para um quente, ou for instalado em um ambiente muito úmido, a umidade pode se condensar na lente da unidade de disco do aparelho. Se isso acontecer, o DVD player não funcionará normalmente. Deixe o aparelho ligado durante cerca de uma hora sem disco até ser possível reproduzir discos normalmente.


- Os componentes mecânicos do aparelho têm mancais autolubrificados; por isso não precisam ser lubrificados.


- Quando o aparelho está no modo Standby, ainda está consumindo alguma energia. Para desconectar o sistema da fonte de alimentação completamente, remova o cabo de alimentação de tomada.

Símbolos utilizados neste manual

Os símbolos abaixo aparecem em alguns títulos e notas com os seguintes significados:

 Refere-se à reprodução de discos DVD-vídeo

 Refere-se à reprodução de discos CDs-vídeo


 Refere-se à reprodução de discos CDs-áudio

 Refere-se à reprodução de discos super VCDs


Atenção!

Alguns discos DVD-vídeo exigem ou permitem apenas funções limitadas durante a reprodução.


CONTROLES

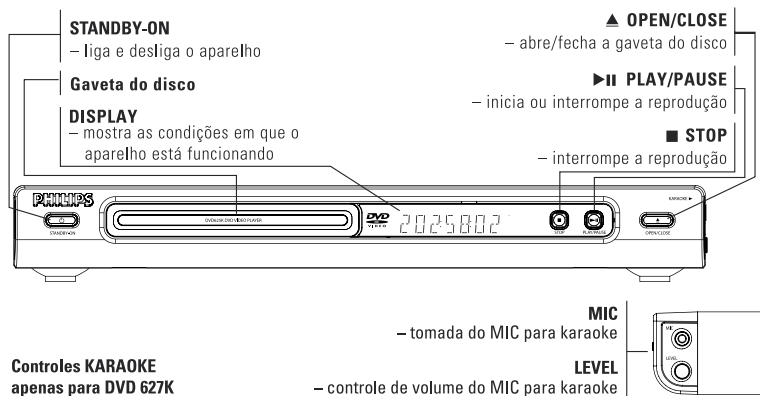

Controles KARAOKE
apenas para DVD 627K

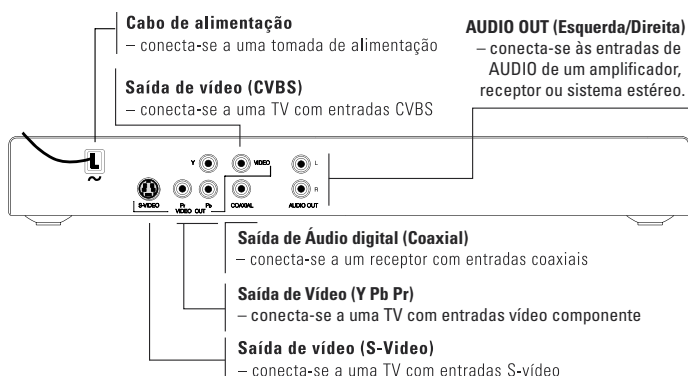

Teclas disponíveis
apenas para DVD 627K

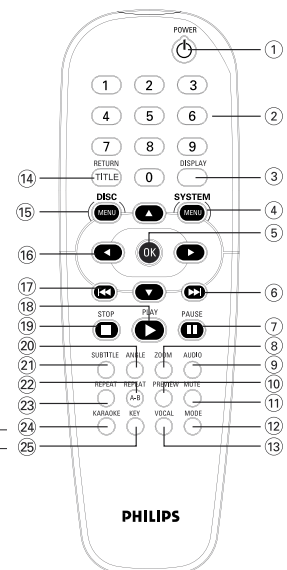

Cuidado: Não toque nos contatos internos das tomadas do painel traseiro. Descargas eletrostáticas podem provocar danos irreversíveis ao equipamento.

CONTROLES

Controle remoto

- ① **POWER**
 - para ligar o seu DVD player ou colocá-lo no modo de espera (standby).
- ② **TECLAS NUMÉRICAS 0 - 9**
 - seleciona itens numerados em um menu.
- ③ **DISPLAY**
 - exibe informações na tela do TV durante a reprodução.
- ④ **SYSTEM MENU**
 - acessa ou remove o menu do aparelho.
- ⑤ **OK**
 - aceita a seleção do menu.
- ⑥ **▶▶**
 - vai para o próximo capítulo ou faixa.
- ⑦ **PAUSE**
 - faz uma pausa temporária da reprodução / reprodução quadro-a-quadro.
- ⑧ **ZOOM**
 - amplia a imagem no vídeo.
- ⑨ **AUDIO**
 - seletor de idioma do áudio.
- ⑩ **PREVIEW**
 - Visualiza o conteúdo de uma faixa ou de um disco inteiro.
- ⑪ **MUTE**
 - Desliga ou liga o som.
- ⑫ **MODE** (apenas para DVD 627K)
 - exibe o menu Karaoke.
- ⑬ **VOCAL** (apenas para DVD 627K)
 - seleciona canal de áudio.
- ⑭ **RETURN / TITLE**
 - retorna ao menu anterior / mostra menu

de títulos.

- ⑮ **DISC MENU**
 - acessa o menu de um disco DVD / ativa ou desativa a função PBC para discos VCD.
- ⑯ **◀▶▲▼**
 - seleciona um item do menu / avanço ou retrocesso rápido, avanço ou retrocesso lento.
- ⑰ **◀◀**
 - vai para um capítulo ou faixa anterior.
- ⑱ **▶▶**
 - inicia a reprodução.
- ⑲ **STOP ■**
 - interrompe a reprodução.
- ⑳ **ANGLE**
 - seleciona o ângulo da câmera do DVD.
- ㉑ **SUBTITLE**
 - seletor de idioma das legendas / interrompe a exibição de legendas.
- ㉒ **REPEAT (A-B)**
 - repete um determinado segmento.
- ㉓ **REPEAT**
 - repete capítulo, faixa, título, disco.
- ㉔ **KARAOKE** (apenas para DVD 627K)
 - exibe o menu Karaoke para ligar ou desligar o MIC.
- ㉕ **KEY** (apenas para DVD 627K)
 - exibe o menu Karaoke para ajuste do controle de teclas.

Nota:
Aperte a tecla **STOP** cerca de 2 segundos para **ABRIR** ou **FECHAR** a gaveta do disco.

PREPARAÇÃO

Conexões Básicas

- Leia os manuais de sua TV, VCR, Stereo System, ou outros aparelhos que forem necessários, para fazer as melhores conexões.
- Dependendo dos recursos do seu equipamento, faça uma das conexões abaixo. As instruções abaixo são opções para conseguir a melhor qualidade de imagem e som que seu DVD player pode oferecer.


Conexão a um TV

Se o TV tiver um conector de entrada de vídeo CVBS,

- Conecte a SAÍDA DE VÍDEO CVBS do aparelho DVD na ENTRADA DE VÍDEO CVBS (cabo fornecido com o aparelho).

Se o TV tiver um conector de entrada de vídeo S-Video,

- Conecte a SAÍDA S-Video do aparelho DVD na ENTRADA S-Video (cabo não fornecido com o aparelho).

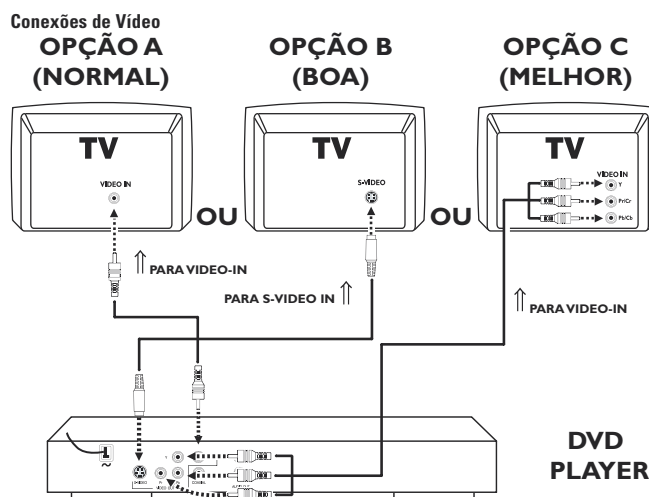

PREPARAÇÃO

Vídeo

Se a TV tiver um conector de entrada Vídeo componente (Y/Pb/Pr),

- Conecte a SAÍDA DE VÍDEO Y/Pb/Pr do DVD player no conector correspondente do TV com o cabo Vídeo componente (não fornecido com o aparelho).

Atenção!

- **Nunca faça ou refaça conexões com o aparelho ligado.**
- **Conecte o DVD player direto na TV, em vez de, por exemplo, em um videocassete (VCR), a fim de evitar distorções pelo fato dos discos DVD-vídeo serem protegidos contra cópia.**
- **Não conecte o AUDIO OUT do DVD player no PHONO IN do receptor de áudio.**


Som

- 1 As conexões de áudio digital garantem o melhor som possível. Conecte a saída COAXIAL DIGITAL do aparelho no amplificador ou no receptor.
- 2 Se não for possível fazer conexões digitais, conecte o AUDIO OUT vermelho e branco do DVD player no amplificador, receptor estéreo ou TV.

Conexão a um Equipamento de Som

- 1 Você pode também ouvir o som de discos de áudio (CD) e de vídeo (DVD) conectando o DVD-player em um equipamento de som estéreo opcional.
- 2 Conecte o AUDIO OUT esquerdo e direito do DVD player no AUDIO IN esquerdo e direito no equipamento de som estéreo.

Conexões de Áudio

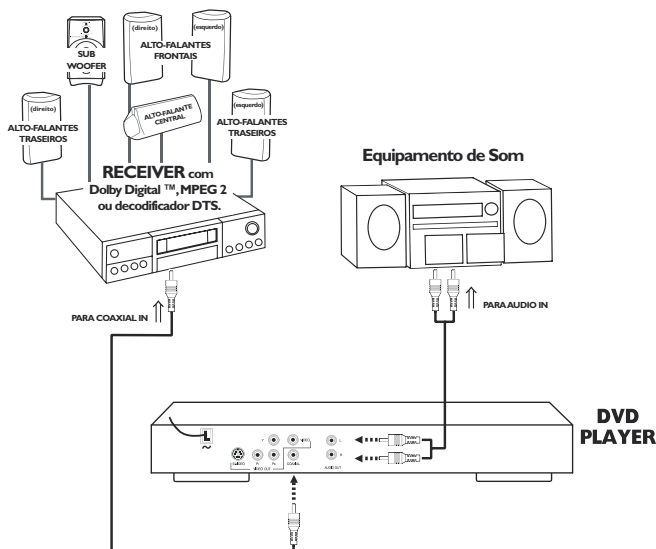

Conexão a um equipamento opcional

Um componente digital com um decodificador DTS, Dolby Digital™ ou MPEG 2 interno, permite ouvir confortavelmente o som envolvente (surround) fazendo você se sentir em um cinema ou teatro.

Se o receptor estiver equipado com um decodificador DTS, Dolby Digital™ ou MPEG 2,

- Conecte-o ao receptor de áudio/vídeo com um cabo digital coaxial.
- Conecte a saída de áudio digital COAXIAL do DVD player na entrada correspondente do receptor, utilizando um cabo de áudio coaxial (não fornecido).

Notas:

- Se o formato de áudio da saída digital não corresponder à capacidade de seu receptor, o receptor produzirá um som forte e distorcido ou não produzirá mesmo nenhum som.
- Para configurar o formato de áudio do DVD no menu Configuração, consulte o capítulo [Menu Configuração].
- Neste caso, não utilize as saídas de áudio esquerda e direita do aparelho.

PREPARAÇÃO

Colocando pilhas no controle remoto

- 1 Abra a tampa do compartimento de pilhas.
- 2 Instale as pilhas com a polaridade correta conforme indicado pelo símbolos + e – existentes no compartimento de pilhas.
- 3 Feche a tampa.

CUIDADO!

- REMOVA AS PILHAS CASO ESTEJAM DESCARREGADAS OU SE NÃO FOREM USADAS POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- NÃO USE PILHAS NOVAS E VELHAS OU DE TIPOS DIFERENTES MISTURADAS.
- AS PILHAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS; POR ISSO DEVEM SER DESCARTADAS DE MANEIRA ADEQUADA E MANTIDAS LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Uso do controle remoto

- Aponte o controle remoto na direção do sensor no DVD player.
- Não deixe o controle remoto cair ou sofrer pancadas.
- Não deixe o controle remoto em ambiente muito quente ou úmido.
- Não molhe ou coloque algo úmido no controle remoto.

Conversão NTSC/PAL

Este aparelho tem um conversor NTSC/PAL para converter a saída de vídeo do disco de acordo com o seu sistema de TV. As conversões possíveis são as seguintes:

Disco	Tipo	Formato	Formato de saída		
			Modo selecionado		
DVD		NTSC	NTSC	PAL	AUTO
		PAL	NTSC	PAL	PAL
VCD		NTSC	NTSC	PAL	NTSC
		PAL	NTSC	PAL	PAL

Notas:

- A opção **AUTO** só pode ser selecionada quando for usada uma TV que tenha os sistemas **NTSC** e **PAL**.
- O sistema **PAL** mencionado acima não corresponde ao sistema de cor adotado no Brasil (**PAL-M**).

Ligar o aparelho

- 1 Assegure-se de que o DVD player está conectado ao TV e ao equipamento de áudio.
- 2 Ligue a TV e o DVD player.
- 3 Ajuste a TV no canal Vídeo IN correto. (ex.: EXT1, EXT2, AV1, AV2, AUDIO/VIDEO, etc. Para mais detalhes, consulte o manual da TV)
 - O display do DVD player acende e a tela padrão aparece na TV.
- 4 Se estiver usando um equipamento externo (ex.: um equipamento de som ou receptor), ligue-o e selecione a fonte de entrada apropriada usada para conectar na saída do DVD player. Para mais detalhes, consulte o manual do equipamento em questão.


Desligamento automático

Para economizar energia, quando em STOP ou NO DISC por mais de 15 minutos sem operações, o DVD Player comutará automaticamente para o modo standby (desligado). Para ligá-lo novamente acione as teclas play ou power no controle remoto ou a tecla standby on no painel frontal.

OPERAÇÃO

Reprodução básica

- 1 Aperte a tecla **STANDBY-ON** no painel frontal.
- 2 Aperte a tecla **OPEN/CLOSE** no painel frontal para abrir a gaveta de disco.
- 3 Coloque o disco desejado na gaveta com o rótulo impresso para cima.
- 4 Para fechar a gaveta, aperte **OPEN/CLOSE** novamente.
 - Depois de reconhecer o disco, o DVD player começa a reproduzi-lo automaticamente.

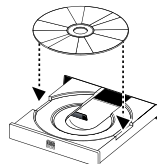

Notas:

- Os discos DVD podem ter um código de região. Seu DVD player não pode reproduzir discos com um código de região diferente do dele.
- Se a função 'Disc Lock' (Bloqueio de disco) estiver ativada (BLOQUEAR) e o disco usado não puder ser reproduzido, deve-se digitar o código de 6 dígitos e/ou autorizar a reprodução do disco (consulte 'Bloqueio de disco').

Controle do vídeo durante a reprodução usando o controle remoto

STOP

- 1 Pode-se reiniciar a reprodução a partir do ponto em que a mesma foi interrompida; para tanto basta pressionar a tecla **STOP** uma vez. Se você pressionou a tecla **STOP** duas vezes para parar a reprodução, ela vai ser reiniciada desde o começo.

PAUSE/STEP

- 1 Para conseguir uma imagem parada, pressione a tecla **PAUSE** durante a reprodução.
- 2 Para passar para a próxima imagem, pressione a tecla **PAUSE** novamente.
- 3 Para reiniciar a reprodução normal, pressione a tecla **PLAY**.

Busca Rápida

- 1 Para fazer uma busca de conteúdo em alta velocidade, pressione a tecla ◀ ou ▶ para avançar ou retroceder rapidamente.
- 2 Pressione a tecla ◀ ou ▶ novamente para aumentar a velocidade de busca.
- 3 Pressione a tecla **PLAY** para reiniciar a reprodução normal.

Câmera lenta

- 1 Para ter o efeito de câmera lenta durante uma reprodução, pressione a tecla ▲ ou ▼.
- 2 Pressione ▲ ou ▼ novamente para ter uma velocidade de avanço ou retrocesso diferente.
- 3 Pressione a tecla **PLAY** para reiniciar a reprodução normal.

OPERAÇÃO

Câmera lenta

- 1 Para ter o efeito de câmera lenta durante a reprodução, pressione a tecla ▼.
- 2 Pressione ▼ novamente para ter uma velocidade de avanço diferente.
- 3 Pressione a tecla **PLAY** para reiniciar a reprodução normal.

Observações:

- A função **SLOW BACKWARD** (Retrocesso lento) não pode ser usada com discos Super VCD/VCD/CD.

Controle de áudio durante a reprodução

MUTE

- 1 Pressione a tecla **MUTE** para desligar o som.
- 2 Pressione a tecla **MUTE** novamente para restabelecer o som.

Seleção de canais de áudio

- 1 O SVCD tem dois canais estéreos de áudio que são usados para a reprodução de karaoke ou seleção de idioma do áudio. (Por exemplo, você pode selecionar um canal só para o fundo musical da canção enquanto reproduz o karaoke.)
- 2 Pressione a tecla **AUDIO** do controle remoto para selecionar o canal de áudio desejado.
- 3 O VCD só tem um canal de áudio estéreo; é possível selecionar **ESTÉREO**, **MONO ESQUERDO**, **MONO DIREITO** ou **MONO MISTURA**.

- **ESTÉREO**: reproduz os canais de áudio esquerdo e direito do disco através das saídas de áudio esquerda e direita.
- **MONO ESQUERDO**: Reproduz o canal de áudio esquerdo do disco através das saídas de áudio esquerda e direita.
- **MONO DIREITO**: Reproduz o canal de áudio direito do disco através das saídas de áudio esquerda e direita.
- **MONO MISTURA**: Cada uma das saídas de áudio pode reproduzir o mesmo efeito de áudio como estéreo.

NOTA: Se a saída de áudio digital foi selecionada e a opção SAÍDA DIGITAL configurada em TUDO, não é possível selecionar **MONO ESQUERDO** ou **MONO DIREITO** através da tecla **AUDIO**.

Repeat (repetir)

Repetir capítulo/título/disco

- Para repetir o capítulo que está sendo reproduzido, pressione **REPEAT**.
- Para repetir o título que está sendo reproduzido, pressione **REPEAT** pela segunda vez.
- Para repetir todo o disco, pressione **REPEAT** pela terceira vez.
- Para sair do modo Repeat, pressione **REPEAT** outra vez.

Repetir faixa/disco

Com PBC desligado

- Para repetir a faixa que está sendo reproduzida, pressione **REPEAT**.
- Para repetir o disco inteiro, pressione **REPEAT** pela segunda vez.
- Para sair do modo Repeat, pressione **REPEAT** outra vez.

Repeat A-B

DVDs-vídeo: repete uma sequência de um título

CDs-vídeo e CDs-áudio: repete uma sequência de uma faixa

- 1 Pressione **REPEAT A-B** no ponto inicial escolhido.
- 2 Pressione **REPEAT A-B** outra vez no ponto final escolhido.
- 3 Para sair da sequência, pressione **REPEAT A-B**.

Reinício de 5 discos

Este aparelho pode reiniciar a reprodução dos últimos 5 discos, mesmo que tenham sido ejetados ou o aparelho desligado.

- 1 Coloque um disco; isto é, um dos últimos 5 discos.
- 2 Pressione **PLAY** quando o DVD player estiver reconhecendo o disco. Se as informações desse disco foram armazenadas na memória do aparelho, elas serão reproduzidas a partir do ponto em que se parou antes.

OSD (On-Screen Display)

Esta função fornecerá algumas informações na tela sobre o disco que está sendo reproduzido.

- Pressione **DISPLAY** no controle remoto.

Seleção de títulos

- 1 Pressione ◀▶ para selecionar a opção Número do título.
- 2 Pressione ▲▼ para mudar o número do título.
 - O DVD player reproduzirá o título selecionado.

Seleção de capítulos

- 1 Pressione ◀▶ para selecionar a opção Número do capítulo.
- 2 Pressione ▲▼ para mudar o número do capítulo.
 - O DVD player reproduzirá o capítulo selecionado.

Busca por tempo

- Pressione ◀▶ para selecionar a área de exibição de tempos. Em seguida pressione ▲▼ para selecionar os modos de tempo (CC, TC, TR, etc...)

Nos discos DVD:

- CC indica a contagem de tempo progressiva do capítulo atual.
- CR indica a contagem de tempo regressiva do capítulo atual.
- TC indica a contagem de tempo progressiva do título atual.
- TR indica a contagem de tempo regressiva do título atual.

Nos discos Super VCD, VCD ou CD

- DC indica a contagem de tempo progressiva de reprodução do disco.
- DR indica a contagem de tempo regressiva de reprodução do disco.
- TC indica a contagem de tempo progressiva da faixa atual.
- TR indica a contagem de tempo regressiva da faixa atual.

- Pressione ◀▶ para selecionar o item TIME (tempo) para poder reproduzir de qualquer ponto do disco.
 - Digite o número de horas, minutos e segundos, da esquerda para a direita, no quadro de edição de tempo, usando o teclado numérico do controle remoto (ex.: 0:34:27)
 - Pressione a tecla **OK** para confirmar.

OPERAÇÃO

Zoom

A função Zoom permite ampliar a imagem de vídeo.

- 1 Pressione a tecla **ZOOM** para ativar a função.
→ Use as teclas **▲▼◀▶** para ver o restante da imagem ampliada.
→ A reprodução continua.
- 2 Pressione a tecla **ZOOM** novamente para retornar ao tamanho original.

NOTA: Esta função **NÃO** está disponível para discos DVD PAL ou alguns discos DVD. A função ZOOM pode causar perda de definição na imagem ampliada.

Funções especiais para DVD

Reprodução de um título

Um disco DVD pode ter um ou mais títulos. Depende do conteúdo (um filme, vídeo cliques, uma novela, etc) do disco.

- Depois de colocar um disco no aparelho, as informações sobre o conteúdo aparecem na tela aguardando sua escolha. Da mesma forma, é possível pressionar a tecla **TITLE** do controle remoto para retornar ao menu de títulos durante a reprodução.
→ Pressione a tecla numérica apropriada ou as teclas **▲▼◀▶** do controle remoto para selecionar sua opção.
→ Pressione a tecla **OK** para confirmar.

Reprodução de um capítulo

Um título selecionado pode ter um ou mais capítulos.

- Para assistir a outro capítulo durante a reprodução, pressione a tecla **DISC MENU** para retornar ao menu de capítulos (se houver no disco).
→ Pressione a tecla numérica apropriada ou as teclas **▲▼◀▶** do controle remoto para selecionar sua opção.
→ Pressione a tecla **OK** para confirmar.
→ Depois de selecionado um capítulo, também é possível apertar a tecla **◀◀** ou **▶▶** para se fazer uma mudança.

Ângulo da câmera

Alguns discos contêm cenas que foram gravadas em vários ângulos simultaneamente. Este DVD player lhe permite selecionar o ângulo de câmera desejado.

- Pressione a tecla **ANGLE** do controle remoto.

NOTA: Função disponível apenas para discos DVD com imagens gravadas em diferentes ângulos.

Mudança do idioma do áudio

- Pressione **AUDIO** repetidamente para selecionar os diferentes idiomas.

NOTA: A função é ativada somente se o disco DVD for gravado com faixas de áudio em vários idiomas.

Legendas

- Pressione **SUBTITLE** repetidamente para selecionar as diferentes legendas.
- Pressione **SUBTITLE** durante cerca de 2 segundos para exibir ou suprimir as legendas.

NOTA: A função é ativada somente se o disco DVD ou Super VCD for gravado com várias legendas.

Funções especiais para VCD e SVCD

Controle de reprodução (PBC)

A função PBC (Controle de reprodução) permite acessar o menu de índices, que é usado para selecionar uma faixa do disco SVCD ou VCD.

Se desejar ativar a função, durante a reprodução ou após pressionar a tecla STOP duas vezes,

- 1 Pressione a tecla **DISC MENU** do controle remoto para ligar o PBC.
→ Preste atenção nas instruções da tela.
- 2 Use a tecla **◀◀** ou **▶▶** para selecionar sua opção.
→ Se os itens dos menus de índices forem numerados, pressione a tecla numérica apropriada do controle remoto.
→ Pressione a tecla **OK** para confirmar.
- 3 Pressione a tecla **RETURN** para entrar no menu de índices durante uma reprodução.

NOTA: O conteúdo do menu de índices depende do disco. Para mais detalhes, leia as instruções do disco. Se o disco não tiver as informações de controle de reprodução (PBC), esta função não será executada.

Se desejar pular o menu de índices e reproduzir direto desde o início,


- 1 Pressione a tecla **DISC MENU** do controle remoto para desativar a função.

Visualização

No modo STOP, pressione a tecla **PREVIEW** para entrar no menu de visualização.

- Pressione **▲▼** para iluminar RESUMO FAIXAS, INTERVALO DISCOS ou INTERVAL. FAIXAS.

- Pressione **OK** para abrir a opção.
- Após entrar em um dos menus:
→ Para sair da função anterior: Pressione **▲▼◀▶** para iluminar SAIR e pressione **OK** para confirmar.
→ Para retornar ao menu de visualização anterior e selecionar outro modo: Pressione **▲▼◀▶** para iluminar MENU e pressione **OK** para confirmar.

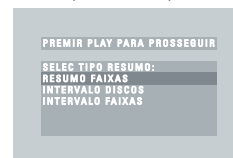

1 RESUMO FAIXAS

Esta função reduz a imagem de cada faixa do disco, mostrando um grupo de seis faixas na tela, o que ajuda a ter uma visão geral do conteúdo dessas faixas.



Para escolher a faixa desejada, pressione **▲▼◀▶** para iluminar a segunda linha e introduza o número da faixa com as teclas numéricas, no espaço ao lado de "SELECIONAR".

- Seleccione outra faixa, além das seis mostradas, pressionando **◀◀** ou **▶▶** para ir para a página anterior ou posterior.

OPERAÇÃO

2 INTERVALO DO DISCO

Esta função divide um disco em seis partes, em intervalos regulares, e mostra as imagens na tela, o que ajuda a ter uma visão geral do conteúdo do disco.



Para escolher a faixa desejada, pressione **▲▼◀▶** para iluminar a segunda linha e introduza o número da faixa com as teclas numéricas, no espaço ao lado de "SELECIONAR".

3 INTERVALO DA FAIXA

Esta função divide uma única faixa em seis partes, em intervalos regulares, e mostra as imagens na tela, o que ajuda a ter uma visão geral do conteúdo da faixa.



Para escolher a faixa desejada, pressione **▲▼◀▶** para iluminar a segunda linha e introduza o número da faixa com as teclas numéricas, no espaço ao lado de "SELECIONAR".

PHOTO CD e MP3 CD

Funções

Este aparelho pode reproduzir imagens no formato JPEG e arquivos MP3 de um CD-R/CD-RW personalizado ou de um CD comercial e, especialmente compatível com CDs de fotos Kodak.

Para reproduzir esse álbum digital (CD de fotos) de maneira adequada, nosso DVD player pode:

- Reproduzir automaticamente as imagens ou músicas do disco uma por uma.
- Selecionar álbum e faixa.
- Repetir (disco / álbum / faixa / imagem).
- Escolher qualquer música ou imagem do disco e reproduzi-los ao mesmo tempo.
- Ter um máximo de 500 arquivos por diretório.
- Ter um máximo de 100 arquivos programáveis.

Operação Geral

- Se a opção COM MENU foi selecionada no menu SETUP (Veja o item Navegação MP3 e JPEG abaixo), o menu do CD de imagens/CD MP3 será mostrado na tela antes da reprodução.



- A qualquer momento durante a reprodução, pressione **DISC MENU** uma vez para retornar ao menu para selecionar reprodução simples/aleatória/modo repetição.
- Ambas as colunas em cada página contêm seis arquivos ou diretórios. Pressione **◀▶** para iluminar uma das colunas e então pressione **▶▶** ou **◀◀** para abrir os próximos (ou anteriores) seis arquivos ou diretórios.

Navegação MP3 e JPEG

- 1 No modo STOP, pressione **SYSTEM MENU** para abrir a PÁGINA MENU PRINCIPAL.
- 2 Pressione a tecla **▲▼** para selecionar o item **PREFERÊNCIAS**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu **PREFERÊNCIAS**.
- 4 Pressione as teclas **▲▼** para selecionar o menu **NAV MP3/JPEG**.
- 5 Pressione a tecla **▶** para abrir o menu.
- 6 Pressione a tecla **▲▼** para selecionar **SEM MENU** ou **COM MENU**.
→ **SEM MENU:** reproduz todos os arquivos em sequência, pela data de gravação, automaticamente.
→ **COM MENU:** reproduz imagens na pasta selecionada.
- 7 Pressione a tecla **OK** para confirmar sua opção.

Reprodução

Reprodução automática

Selecionando **SEM MENU**, o DVD player irá reproduzir o CD de imagens/CD MP3 automática e sequencialmente quando o disco for colocado.

Reprodução de itens selecionados

- Um modo é pressionar o número do seu arquivo favorito a qualquer momento durante a reprodução.
- Outro modo é selecionar o arquivo no menu e não esquecer de selecionar MP3 no modo STOP.
- 1 Pressione **DISC MENU** para abrir o menu do CD de imagens/CD MP3.
- 2 Depois de abrir o menu, pressione **▲▼** para selecionar a pasta desejada e **OK** para abrir.

- 3 Pressione **▶** para entrar na lista de arquivos.




- 4 Pressione **▲▼** para selecionar o arquivo preferido ou as teclas numéricas para selecionar o arquivo diretamente.
→ É possível pressionar **▶▶** ou **◀◀** para ir para a próxima página ou a anterior.
- 5 Pressione **OK** para confirmar.
→ A reprodução vai iniciar a partir deste arquivo e irá até o último da pasta.

Reprodução simples / modos de repetição

- Enquanto o menu do CD de imagens/CD MP3 é mostrado na tela, pressione a tecla **REPEAT** repetidamente. O botão (na tela) ao lado de **MODOS LEITURA** mostrará diferentes opções.
→ **SIMPLES:** O arquivo será reproduzido uma vez e retornará ao menu.
- **REPETIR UMA:** Se for uma imagem JPEG, ela ficará congelada na tela. Uma música MP3 será repetida indefinidamente.
- **REPETIR PASTA:** Todos os arquivos da pasta serão reproduzidos indefinidamente.
- **SHUFFLE:** Todos os arquivos da pasta serão reproduzidos em ordem aleatória, sem repetição.
- Se a tecla **REPEAT** for pressionada durante a reprodução, a opção será mostrada na tela de acordo.

MENU CONFIGURAÇÃO

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o item **BLOQUEIO DISC.** no menu CONF. GERAL.

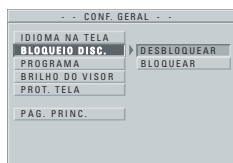


- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
→ **BLOQUEAR**: Bloqueia o disco que está sendo reproduzido.
→ **DESBLOQUEAR**: desbloqueia o disco.
- 3 Pressione **OK** para ativar a função e ◀ para retornar ao menu CONF. GERAL.

NOTA:

1. Quando um disco bloqueado é reproduzido, o DVD player lhe pedirá para digitar sua senha ou a senha 842100 (super senha).
2. Para alterar a senha, consulte a opção **SENHA** no menu **PREFERÊNCIAS**.

Programa (não disponível para CD de imagem/CD MP3)

- 1 Para selecionar o item **PROGRAMA**, pressione as teclas ▲▼.

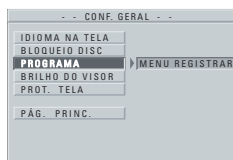

- 2 Pressione a tecla ► para colocar o cursor no campo do submenu para selecionar o item **MENU REGISTRAR**.
- 3 Pressione **OK** para acessar a página Programa.

Como programar sua faixa favorita

- 1 Digite um número de faixa válido com as teclas numéricas.
- 2 Se o número da faixa for maior que 10, pressione ►► para abrir a próxima página e continuar a programação ou pressione ◀◀ para iluminar o botão ►► e depois pressione **OK**.
- 3 Pressione as teclas ◀► para colocar o cursor na próxima posição selecionada.
- 4 Repita os passos acima para digitar outro número de faixa até concluir todo o programa.

Como excluir uma faixa

- 1 Pressione as teclas ◀► para levar o cursor até a faixa a ser excluída.
- 2 Pressione **OK** ou **PLAY** para cancelar a faixa.

Reprodução de faixas

Feita a programação,

- 1 Pressione as teclas ◀► para colocar o cursor no botão **INICIAR**.
- 2 Pressione **OK**.
→ O DVD player reproduzirá o programa selecionado na sequência programada.

Como abandonar a reprodução do programa

Na página PROGRAMA, depois de concluída a programação,

- 1 Pressione as teclas ◀► para colocar o cursor no botão **SAIR**.
- 2 Para sair deste menu, pressione a tecla **OK**.

Como interromper a reprodução do programa

- Pressione **STOP** durante a reprodução do programa. Para retomar a reprodução, pressione **PLAY** novamente.

Como repetir a reprodução do programa

- Pressione **REPEAT** durante a reprodução do programa. As faixas selecionadas serão reproduzidas novamente.

Ajuste de brilho do display


Esta função é para ajustar o brilho do display (VFD) no painel frontal.

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar **BRILHO DO VISOR** no menu CONF. GERAL.
- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado: 100% / 70% / 40%.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. GERAL.

Idioma na tela

Existem duas opções de informações exibidas na tela da TV.

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar **IDIOMA NA TELA** no menu CONF. GERAL.

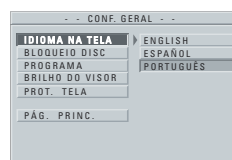


- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
→ **ENGLISH**: As informações na tela serão exibidas em Inglês.
→ **PORTUGUÊS**: As informações na tela serão exibidas em Português.
→ **ESPAÑOL**: As informações na tela serão exibidas em Espanhol.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. GERAL.

Protetor de tela

Esta função ativa e desativa o protetor de tela.

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar **PROT. TELA** no menu CONF. GERAL.

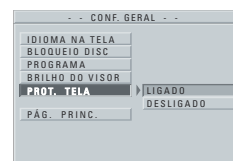


- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
→ **LIGADO**: No modo STOP, se nada acontecer dentro de 5 a 6 minutos, o protetor de tela será ativado.
→ **DESLIGADO**: O protetor de tela é desativado.
- 4 Pressione **OK** para confirmar.

MENU CONFIGURAÇÃO

- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. GERAL.

Configuração de saídas analógicas


Este menu contém as opções de configuração das saídas de áudio analógicas como: **DOWNMIX** e **D.R.C.** (Dynamic Range Compression), que permitem ao sistema reproduzir um som de alta qualidade (surround sound).

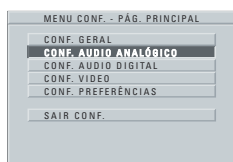

- 1 Pressione **SYSTEM MENU**.
- 2 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o item **CONF. AUDIO ANALÓGICO**.
- 3 Pressione **OK** para confirmar.

Modo MIXAGEM

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o item **MISTURA**.

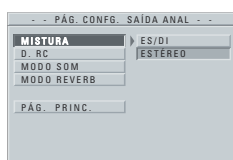


- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
• **ES/DI**
→ Este item só será usado se o DVD player estiver conectado em um decodificador Dolby Prologic. Neste modo, o DVD player pode emitir os sinais Dolby Prologic.
• **Estéreo**
→ Este item ajudará a misturar o sinal Dolby Digital com os sinais estéreo que saem direto do conector L/R.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO ANALÓGICO.

D.R.C. (Dynamic Range Compression)

Quando você não quiser incomodar seus vizinhos ou familiares no meio da noite, o DVD player fará a compressão de faixa dinâmica dos efeitos sonoros.

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar **D.R.C.**

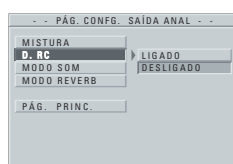

- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
→ **LIGADO**: Ativa D.R.C.
→ **DESLIGADO**: Desativa D.R.C.

- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO ANALÓGICO.

Modo Som


A opção **MODO SOM** permite selecionar entre vários estilos pré-definidos de controle de frequência do som para otimizar certos estilos musicais. Aumenta o prazer de ouvir sua música preferida.



- 1 Pressione ▲▼ para selecionar o item **MODO SOM**.
- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
→ **DESLIGADO**: Reproduz o disco com o efeito de som original.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO DIGITAL.

Modo Reverberação

A opção **MODO REVERB** simula os ecos e resposta de frequência de certos lugares, fazendo que você se sinta como se estivesse pessoalmente nestes lugares.

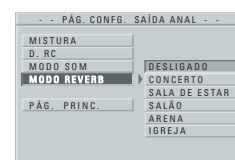


- 1 Pressione ▲▼ para selecionar o item **MODO REVERB**.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
→ **DESLIGADO**: Reproduz o disco com o efeito de som original.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO DIGITAL.

Configuração de saídas digitais

Neste menu, você pode configurar o formato de áudio digital emitido por terminais coaxiais.

- 1 Pressione a tecla **SYSTEM MENU** para acessar o menu CONF. PÁG. PRINCIPAL.
- 2 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o menu CONF. AUDIO DIGITAL.

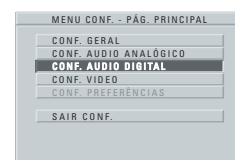


- 3 Pressione **OK**.

MENU CONFIGURAÇÃO

Saída digital

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o item SAÍDA DIGITAL.

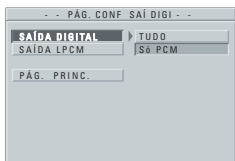

- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Pressione as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
 - TUDO: Sinais digitais originais emitidos.
 - SÓ PCM: Converte os sinais a serem emitidos em PCM.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO DIGITAL.

Modo LPCM

Neste menu, você pode configurar a taxa de amostragem para decodificar sinais de áudio LPCM.



- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar o item SAÍDA LPCM.
- 2 Acesse o submenu pressionando a tecla ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando as teclas ▲▼ para destacar o item selecionado.
 - 48K: O processo de decodificação é com uma taxa de amostragem de 48 KHz.
 - 96K: O processo de decodificação é com uma taxa de amostragem de 96 KHz.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu CONF. AUDIO DIGITAL.

Configuração de Saída de Vídeo

No menu CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO temos os seguintes itens: SISTEMA DO TV, TELA DO TV, CLOSED CAPTION, IMAGEM INTELIGENTE e AJUSTE IMAGENS.

- 1 Pressione **SYSTEM MENU** para acessar o menu CONF. PÁG. PRINCIPAL.
- 2 Selecione o item CONF. VÍDEO pressionando ▲▼.
- 3 Pressione **OK**.

Sistema de TV

Antes de assistir ao DVD ou VCD, verifique se a configuração PAL ou NTSC do sistema corresponde à do aparelho de TV.

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar TIPO TV no menu CONF. VÍDEO.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.

- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione ◀ para retornar ao menu CONF. VÍDEO.

NOTA: A seleção do item NTSC indica que o aparelho funcionará no sistema NTSC; da mesma forma, pode-se operar no sistema PAL selecionando o item PAL. O item MULTI significa que a saída de vídeo depende do formato dos discos DVD ou VCD.

Tela do TV

16:9




4:3

LETTERBOX



4:3

PANSCAN



Selecione a relação largura/altura da tela do TV a ser conectada.

- 16:9 → quando se conecta uma TV de tela panorâmica (wide-screen) no DVD player.
- LETTERBOX → quando se conecta uma TV normal no DVD player. Exibe uma imagem panorâmica com faixas nas áreas superior e inferior da tela da TV.

PANSCAN → quando se conecta uma TV normal no DVD player. Exibe a imagem panorâmica em toda a tela da TV com uma área suprimida automaticamente.

Configure o item da seguinte maneira,

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar o item TELA DO TV no menu CONF. VÍDEO.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione ◀ para retornar ao menu CONF. VÍDEO.

Closed Caption

Closed captions são textos que ficam escondidos no sinal de vídeo, invisíveis sem um decodificador especial. A diferença entre legendas e captions é que as legendas são produzidas para o público com audição normal e as captions para o público com deficiência auditiva. As legendas raramente mostram todo o conteúdo do áudio. As captions mostram efeitos sonoros ("telefone tocando" e "passos", por exemplo) enquanto as legendas não. Antes de selecionar esta função, assegure-se de que o disco contém informação de captions e que o TV tenha esta função.

- 1 Pressione as teclas ▲▼ para selecionar CLOSED CAPTION no menu CONF. VÍDEO.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
 - LIGADO: Aciona o CLOSED CAPTION.
 - DESLIGADO: Desliga o CLOSED CAPTION.

MENU CONFIGURAÇÃO

- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione ◀ para retornar ao menu CONF. VÍDEO.

Imagem inteligente

Neste menu, você pode escolher um parâmetro de um conjunto fixo de parâmetros de imagem ideais predeterminados (Brilho, Padrão, Suavidade e Pessoal).

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar IMAGEM INTEL no menu CONF. VÍDEO.
- 2 Pressione ► para selecionar o item do submenu.
- 3 Pressione ▲▼ para escolher um item.
 - PADRÃO: seleciona um parâmetro padrão de imagem.
 - BRILHANTE: deixa a tela da TV mais brilhante.
 - SUAVE: deixa a tela da TV mais fraca.
 - PESSOAL: aplica o parâmetro definido anteriormente na configuração de imagem pessoal.
- 5 Pressione **OK**.
- 6 Pressione ◀ para retornar ao menu CONF. VÍDEO.

Configuração pessoal de imagem

A configuração pessoal de uma imagem inclui o ajuste de BRILHO, CONTRASTE, TONALIDADE e SATURAÇÃO com o qual pode-se personalizar a configuração da imagem.

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar AJUSTE IMAGEM no menu CONF. VÍDEO.
- 2 Pressione **OK** para abrir o submenu.

Brilho

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar BRILHO no menu AJUSTE IMAGEM.
- 2 Pressione ► para mostrar a barra de ajuste.
 - A barra de ajuste é mostrada na parte inferior da tela.
- 3 Pressione ►◀ para ajustar o brilho.
- 4 Pressione ▲▼ ou **OK** para retornar ao menu AJUSTE IMAGEM.

Contraste

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar CONTRASTE no menu AJUSTE IMAGEM.
- 2 Pressione ► para mostrar a barra de ajuste.
 - A barra de ajuste é mostrada na parte inferior da tela.
- 3 Pressione ►◀ para ajustar o contraste.
- 4 Pressione ▲▼ ou **OK** para retornar ao menu AJUSTE IMAGEM.

Tonalidade

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar TONALIDADE no menu AJUSTE IMAGEM.
- 2 Pressione ► para mostrar a barra de ajuste.
 - A barra de ajuste é mostrada na parte inferior da tela.
- 3 Pressione ►◀ para ajustar a matiz.
- 4 Pressione ▲▼ ou **OK** para retornar ao menu AJUSTE IMAGEM.


Saturação

- 1 Pressione ▲▼ para selecionar SATURAÇÃO no menu AJUSTE IMAGEM.
- 2 Pressione ► para mostrar a barra de ajuste.

- A barra de ajuste é mostrada na parte inferior da tela.
- 3 Pressione ►◀ para ajustar a saturação.
 - 4 Pressione ▲▼ ou **OK** para retornar ao menu AJUSTE IMAGEM.

Configuração de preferências

Os itens incluídos no menu PREFERÊNCIAS são: ÁUDIO, LEGENDA, MENU DISCO, CONTROLE FAMILIAR, SENHA, PREDEFINIÇÕES e NAV MP3/JPEG.

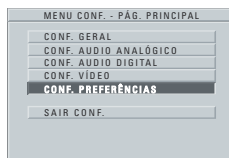

- 1 Pressione **SYSTEM MENU** para acessar o menu CONF. PÁG. PRINCIPAL.
- 2 Selecione o item CONF. PREFERÊNCIAS pressionando ▲▼.
- 3 Pressione **OK** para confirmar a opção.

Idioma de áudio

Os discos DVD podem ter áudio em vários idiomas. Use este item para selecionar o idioma de áudio padrão de sua preferência.



- 1 Pressione ▲▼ para selecionar o item ÁUDIO.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
 - Se desejar selecionar outros idiomas, veja as instruções no final da seção.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione ◀ para retornar ao menu PREFERÊNCIAS.

NOTA: Seu disco DVD pode não ter o idioma do áudio definido no menu de preferências. Se for o caso, o aparelho usará outro idioma de áudio.

Idioma das legendas

Os discos DVD são fornecidos com vários idiomas de legendas. Este item é usado para escolher o idioma padrão das legendas.



- 1 Pressione ▲▼ para selecionar o item LEGENDA.
- 2 Acesse o submenu pressionando ►.
- 3 Movimente o cursor pressionando ▲▼ para destacar o item selecionado.
 - Se desejar selecionar outros idiomas, veja as instruções no final da seção.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione a tecla ◀ para retornar ao menu PREFERÊNCIAS.

MENU CONFIGURAÇÃO

NOTA: Seu disco DVD pode não ter o idioma da legenda definido no menu de preferências. Se for o caso, o aparelho usará outro idioma de legenda.

Idioma do menu do disco

Os discos DVD são fornecidos com vários idiomas de menu do disco. Este item é usado para escolher o idioma padrão do menu do disco.



- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o item MENU DISCO.
- 2 Acesse o submenu pressionando **►**.
- 3 Movimente o cursor pressionando **▲▼** para destacar o item selecionado.
→ Se desejar selecionar outros idiomas, veja as instruções abaixo.
- 4 Pressione **OK**.
- 5 Pressione **◀** para retornar ao menu PREFERÊNCIAS.

NOTA: Se seu disco DVD não tiver o idioma de menu definido, o aparelho usará outro idioma gravado.

Se você selecionou OUTROS nos menus ÁUDIO, LEGENDA ou MENU DISCO.

É possível selecionar outros idiomas. Siga estas instruções.


- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o item OUTROS.
- 2 Pressione **OK**.

→ Será necessário digitar um código de idioma (quatro dígitos). Veja CÓDIGOS DE IDIOMAS.


- 3 Digite o código com as teclas numéricas.
- 4 Pressione **OK**.

Senha

Esta senha é usada para o controle familiar e bloqueio de disco. Quando solicitado pelo DVD-player, digite sua senha.

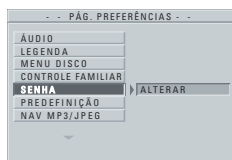

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o item SENHA.
- 2 Acesse o submenu pressionando **►**.
- 3 Pressione **OK** para abrir o menu PÁG. ALTERAÇÃO PAL-PASSE.

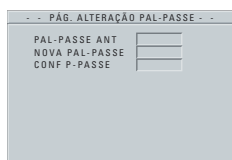

- 4 Digite o atual código de 6 dígitos.
- 5 Se tudo correr bem, o aparelho solicitará um novo código.
- 6 Depois, digite a nova senha outra vez para reconfirmar.

- 7 Pressione **OK** para retornar ao menu PREFERÊNCIAS.

→ O novo código de 6 dígitos passa a valer.

NOTA:

- 1 Pode-se mudar a configuração de controle familiar e bloqueio de disco digitando-se uma senha válida.
2. Se esquecer a senha, você pode digitar a senha padrão 842100 e mudar sua senha depois de entrar no sistema.



Controle familiar DVD

Os filmes dos DVDs podem conter cenas impróprias para crianças. Por isso, os discos poderão conter informações do tipo 'Parental Control' que se aplicam a todo o disco ou determinadas cenas do disco. Essas cenas são classificadas de 1 a 8, e no disco existem cenas alternativas mais apropriadas. A classificação depende de cada país. A função Controle familiar permite evitar que certos discos sejam assistidos pelas crianças ou reproduzir certos discos com cenas alternativas.

- Os VCDs, SVCDs e CDs não têm níveis definidos, por isso a função Controle Familiar não funciona nesses tipos de discos.
- Para configurar o Controle Familiar, siga os passos abaixo:
 - 1 Pressione **▲▼** para selecionar o item CONTROLE FAMILIAR.
 - 2 Acesse o submenu pressionando **►**.
 - 3 Em seguida pressione **▲▼** para selecionar uma classe de 1 a 8 do disco a ser reproduzido.
 - 4 Pressione **OK** para confirmar, e depois pressione a tecla **◀** para retornar ao menu PREFERÊNCIAS.

Sem controle familiar

A função Controle familiar não está ativada.

O disco será reproduzido integralmente.

- 1 Selecione o item ADULTO.

- 2 Pressione **OK**.

Classes de 1 a 7:

O disco contém cenas impróprias para crianças. Se você atribuir uma classe para o DVD player, todas as cenas com a mesma classe, ou menor, serão reproduzidas. As cenas de classe superior não serão reproduzidas; a não ser que haja no disco uma alternativa com a mesma classe ou classe inferior. Se não houver uma alternativa adequada, a reprodução será interrompida e a senha de 6 dígitos terá que ser digitada.

Configuração padrão

Se houver algum problema durante a configuração do DVD, o item PREDEFINIÇÃO é usado para fazer todos os itens retornarem ao padrão original de fábrica apagando toda a sua configuração pessoal.

MENU CONFIGURAÇÃO

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o item PREDEFINIÇÃO.




- 2 Selecione REPOR pressionando **►**.
- 3 Pressione **OK**.

NOTA: Quando esta função for executada, todas as configurações originais de fábrica serão restabelecidas e o menu será mostrado em INGLÊS.

Navegador MP3/JPEG

Neste menu, você terá diferentes opções para a reprodução de CDs com imagens e CDs com arquivos MP3.

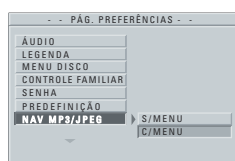

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar o menu NAV MP3/JPEG.
- 2 Pressione **►** para acessar o submenu.
- 3 Pressione **▲▼** para selecionar SEM MENU ou COM MENU.
→ SEM MENU: reproduz automática e sequencialmente todas as imagens ou músicas em MP3
→ COM MENU: reproduz imagens ou músicas em MP3 da pasta selecionada.
- 4 Pressione **OK** para confirmar sua opção.

bit rate fs, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

Som estéreo analógico

DESEMPENHO DO SISTEMA DE ÁUDIO

Conversor D/A	24bit
Relação sinal-ruído (1KHz)	100 dB
Faixa dinâmica (1 KHz)	>90 dB
DVD	fs 96 kHz 4Hz-44KHz
	fs 48 kHz 4Hz-22KHz
SVCD	fs 48 KHz 4Hz-22KHz
	fs 44.1 kHz 4Hz-20KHz
CD/VCD	fs 44.1 kHz 4Hz-20KHz

PADRÃO DE TV (PAL / 50 Hz) (NTSC / 60 Hz)

Número	
de linhas	625 525
Reprodução	Multistandard (PAL / NTSC)

CONEXÕES

Saída de vídeo YUV	Cinch
Saída S-Video	4 pinos mini DIN
Saída de vídeo	Cinch
Saída de áudio (L+R)	Cinch
Saída digital	1 coaxial / IEC958 for CDDA / LPCM/ MPEG1 IEC1937 for MPEG 2, Dolby Digital and DTS

SISTEMA DE REPRODUÇÃO

DVD Video
Video CD & SVCD
CD (CD-Recordable and CD-Rewritable)
Foto CD
MP3 CD
CD-R, CD-RW
DVD+RW

DESEMPENHO DE VÍDEO

* CVBS	1Vpp --- 75Ω
* S-VIDEO	Y: 1.00Vpp --- 75Ω C: 0.30Vpp --- 75Ω
* YUV	Y: 1.00Vpp --- 75Ω CR: 0.7Vpp --- 75Ω CB: 0.7Vpp --- 75Ω

FORMATO DE ÁUDIO

Digital	
Mpeg/ AC-3/ DTS	compressed Digital
PCM	16, 20, 24 bits
	fs, 44.1, 48, 96 kHz
MP3(ISO 9660)	24, 32, 56, 64, 96, 128, 256 kbps & variable

GABINETE

Dimensões (L x P x A)	435 x 235 x 71 mm
Peso	Cerca de 2,5 kg

Consumo em stand-by < 1W

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

MANUTENÇÃO


Limpeza do gabinete

- Use um pano macio um pouco úmido com um detergente suave. Não use soluções com álcool, solventes, amoníaco ou abrasivos.



Limpeza de discos

- Quando um disco estiver sujo, limpe-o com um pano apropriado. Limpe-o do centro para fora. Não limpe com movimentos circulares.
- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza comuns ou spray anti-estático que se usa em discos analógicos.

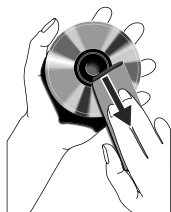

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ATENÇÃO

Em hipótese alguma você deve tentar consertar o aparelho; se o fizer, a garantia será cancelada.

Não abra o aparelho pois há risco de choques elétricos. Se houver algum problema, antes de levar o aparelho para conserto, verifique primeiro os pontos indicados abaixo. Se não for possível resolver o problema seguindo as instruções abaixo, consulte o revendedor ou o posto de assistência técnica mais próximo.

Problema	Solução
Falta de energia	– Verifique se o cabo de alimentação CA está bem conectado.
Sem imagem	– Verifique se a TV está ligada. – Verifique a conexão do vídeo.
Imagem distorcida	– O disco está bastante riscado ou sujo. – Às vezes pode haver uma pequena distorção na imagem. Isso não é considerado um problema.
Imagem completamente distorcida ou em preto e branco com DVD ou CD-vídeo	– Verifique se a configuração NTSC/PAL do DVD player corresponde ao sinal de vídeo da TV. (Consulte a seção Conversão NTSC/PAL)
Sem som ou com som distorcido	– Ajuste o volume. – Verifique se os alto-falantes estão conectados corretamente.
Sem som na saída digital	– Verifique as conexões digitais. – Verifique o menu de configurações e certifique-se de que a saída digital está configurada para ALL ou PCM. – Verifique se o formato de áudio do idioma selecionado corresponde às características do receptor.
O disco não pode ser reproduzido	– Verifique se a face impressa do disco está virada para cima. – Verifique se o disco tem algum defeito experimentando outro disco.
Tela inicial não é exibida quando o disco é retirado	– Reinicie a operação do aparelho desligando e religando-o outra vez.
O aparelho não responde ao controle remoto	– Aponte o controle remoto direto para o sensor no painel frontal do aparelho. – Reduza a distância até o aparelho. – Substitua as pilhas do controle remoto. – Coloque as pilhas com as polaridades (sinais +/-) nas posições indicadas.
As teclas não funcionam	– Para reinicializar o aparelho completamente, retire o cabo de alimentação CA da tomada.
O aparelho não responde a alguns comandos durante a reprodução	– Provavelmente as operações não são permitidas pelo disco. Consulte as instruções do disco.
O DVD player não pode ler CDs/DVDs	– Use um produto de limpeza de CDs/DVDs comum para limpar as lentes antes de enviar o DVD player para conserto.

21

CÓDIGOS DE IDIOMAS

Abkhazian	6566	Chuvash	6786	Indonesian	7368	Macedonian	7775
Afar	6565	Cornish	7587	Interlingua (International)	7365	Malagasy	7771
Afrikaans	6570	Corsican	6779	Interlingue	7369	Malay	7783
Albanian	8381	Croatian	7282	Inuktitut	7385	Malayalam	7776
Amharic	6577	Czech	6783	Inupiaq	7375	Maltese	7784
Arabic	6582	Danish	6865	Irish	7165	Manx	7186
Armenian	7289	Dutch	7876	Italian	7384	Maori	7773
Assamese	6583	Dzongkha	6890	Japanese	7465	Marathi	7782
Avestan	6569	English	6978	Javanese	7486	Marshallese	7772
Aymara	6589	Esperanto	6979	Kalaallisut	7576	Moldavian	7779
Azerbaijani	6590	Estonian	6984	Kannada	7578	Mongolian	7778
Bashkir	6665	Faroeese	7079	Kashmiri	7583	Nauru	7865
Basque	6985	Fijian	7074	Kazakh	7575	Navaho; Navajo	7886
Belarusian	6669	Finnish	7073	Khmer	7577	Navajo; Navaho	7886
Bengali	6678	French	7082	Kikuyu; Gikuyu	7573	Ndebele, North	7868
Bihari	6672	Frisian	7089	Kinyarwanda	8287	Ndebele, South	7882
Bislama	6673	Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Kirghiz	7589	Ndonga	7871
Bokmål, Norwegian	7866	Gallegan	7176	Komi	7586	Nepali	7869
Bosnian	6683	Georgian	7565	Korean	7579	Northern Sami	8369
Breton	6682	German	6869	Kuanyama; Kwanyama	7574	North Ndebele	7868
Bulgarian	6671	Gikuyu; Kikuyu	7573	Kurdish	7585	Norwegian	7879
Burmese	7789	Greek	6976	Kwanyama; Kuanyama	7574	Norwegian Bokmål; Bokmål	7886
Castilian; Spanish	6983	Guarani	7178	Lao	7679	Norwegian Nynorsk	7878
Catalan	6765	Gujarati	7185	Latin	7665	Nyanja; Chichewa; Chewa	7889
Chamorro	6772	Hausa	7265	Latvian	7686	Nynorsk, Norwegian	7878
Chechen	6769	Hebrew	7269	Letzeburgesch	7666	Occitan (post 1500); Proven	7967
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Herero	7290	Limburgan; Limburger	7673	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Chichewa; Chewa; Nyanja	7889	Hindi	7273	Limburger; Limburgan	7673	Old Church Slavonic. Old	6785
Chinese	9072	Hiri Motu	7279	Limburgish; Limburger	7673	Old Slavonic; Church	6785
Chuang; Zhuang	9065	Hungarian	7285	Lingala	7678	Oriya	7982
Church Slavic; Slavonic	6785	Icelandic	7383	Lithuanian	7684	Oromo	7977
Church Slavonic; Church	6785	Ido	7379	Luxembourgish	7666	Ossetian; Ossetic	7983

CÓDIGOS DE IDIOMAS

Ossetic; Ossetian	7983	Tagalog	8476
Pali	8073	Tahitian	8489
Panjabi	8065	Tajik	8471
Persian	7065	Tamil	8465
Polish	8076	Tatar	8484
Portuguese	8084	Telugu	8469
Provençal; Occitan (post	7967	Thai	8472
Pushto	8083	Tibetan	6679
Quechua	8185	Tigrinya	8473
Raeto-Romance	8277	Tonga (Tonga Islands)	8479
Romanian	8279	Tsonga	8483
Rundi	8278	Tswana	8478
Russian	8285	Turkish	8482
Samoan	8377	Turkmen	8475
Sango	8371	Twi	8487
Sanskrit	8365	Uighur	8571
Sardinian	8367	Ukrainian	8575
Scottish Gaelic; Gaelic	7168	Urdu	8582
Serbian	8382	Uzbek	8590
Shona	8378	Vietnamese	8673
Sindhi	8368	Volapük	8679
Sinhalese	8373	Walloon	8765
Slovak	8375	Welsh	6789
Slovenian	8376	Wolof	8779
Somali	8379	Xhosa	8872
Sotho, Southern	8384	Yiddish	8973
South Ndebele	7882	Yoruba	8979
Spanish; Castilian	6983	Zhuang; Chuang	9065
Sundanese	8385	Zulu	9085
Swahili	8387		
Swati	8383		
Swedish	8386		

SERVIÇO AUTORIZADO

ACRE RIO BRANCO ALAGOAS ARAPIRACA MACEO PALMEIRA DOS INDIOS UNIAO DOS PALMARES AMAPÁ MACAPA MACAPA SANTANA AMAZONAS MANAUS MANAUS BAHIA ALAGOINHAS BARREIRAS BOM JESUS DA LAPA BRUMADO CAETITE CAMACARI CATU CICERO DANTAS CRUZ DAS ALMAS ESPLANADA EUNAPOLIS FEIRA DE SANTANA GANDU ILHEUS IPAU IRECE ITABERABA ITABUNA ITAPETINGA JACOBINA JEQUIE JUAZEIRO JUAZEIRO MURITIBA PAULO AFONSO POCOS RIBEIRA DO POMBAL SALVADOR SALVADOR SALVADOR SANTO AMARO SENHOR DO BONFIM SERRINHA STO ANTONIO JESUS VALENCA VITORIA DA CONQUISTA	68-2249116 82-5222367 82-2417237 82-4213452 82-2811305 96-2234869 96-2175934 96-2830406 92-6333035 92-6633366 75-4211128 77-6117592 77-4814335 77-4412381 77-4541183 71-6218288 61-641982 75-2781169 75-6212839 75-4271454 73-2815181 75-2232882 73-2541664 73-2315995 73-5311219 74-6411248 75-2512358 73-6137777 77-2613003 73-5254141 74-6116456 74-6111002 75-4241908 75-2811349 77-4311523 75-261853 71-2473659 71-2072791 73-356233 75-2413330 74-5413143 75-2611794 75-6314470 75-6413710 77-4241183	CEARÁ BREJO SANTO CRATEUS CRATO FORTALEZA IBAPIANA ITAPIPOCA JUAZEIRO DO NORTE LIMOEIRO DO NORTE OROS SOBRAL UBAJARA DISTRITO FEDERAL BRASILIA GAMA TAGUATINGA ESPIRITO SANTO ALEGRE ARACRUZ BAIXO GUANDU BARRA S FRANCISCO CACH DO ITAPEMIRIM CASTELO COLATINA GUARAPARI LINHARES NOVA VENECIA PINHEIROS SAO DOMINGOS DO NORTE SAO GABRIEL DA PALHA SAO MATEUS VILA VELHA VITORIA GOIÁS ANAPOLIS CACU CATALAO GOIANIA GOIANESIA GOJANIA GOJANIA GOJATUBA INHUMAS IPAMERI ITAPURANGA ITUMBARI JATAI JATAM JUSSARA PIRES DO RIO PORANGATU	88-5310133 88-6910019 88-5212501 85-2875506 85-2573155 88-6531223 88-5810512 88-6312030 88-5112667 88-4231938 88-5841271 88-6110605 88-6341233 61-2269898 61-5564840 61-3526655 28-5526349 27-32561251 27-37321142 27-37562245 28-35219372 28-5421811 27-37222288 27-3614355 27-33710148 27-37521729 27-7651303 27-7421237 27-7271153 27-7631366 27-32891233 27-32233899 62-3243562 62-6561811 64-4412786 62-3531302 62-2919095 62-2292908 64-4952401 62-4511184 62-3551484 64-4310837 64-6314819 64-6367458 62-3731806 64-4611133 62-3671799	MARANHÃO ACAILANDIA BACABAL BALSA CAROLINA CAXIAS CHAPADINHA CODO COELHO NETO IMPERATRIZ PRES. DUTRA SAO JOSE DE RIBAMAR SAO LUIS MATO GROSSO ALTA FLORESTA ALTO ARAGUAIA BARRA DO GARÇAS CACERES CUIABA LUCAS DO RIO VERDE MIRASSOL D'OESTE PONTES E LACERDA PRIMAVERA DO LESTE RONDONOPOLIS SINOP SORRISO TANGARA DA SERRA MATO GROSSO DO SUL AMAMBAI CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE CORUMBA DOURADOS INHEMA NAVIRAI NOVA ANDRADINA PONTA PORÁ RIO BRILHANTE TRES LAGOAS MINAS GERAIS ALFENAS ALMENARA ANDRADAS ARAXA ARAXA ARCOS BAMBUI	62-3971320 64-6210173 62-5051505 62-3571285 99-5381889 99-6216370 99-5410113 98-7311335 99-5212377 98-4711364 99-6611277 98-4731351 99-5244969 99-6631815 98-2241581 98-232236 66-5212460 66-4811726 0 65-2234760 65-6230421 65-5491333 65-2411716 65-2662326 66-4981862 62-4323888 66-5311473 66-5441443 65-3261431 67-4811543 67-3827229 67-3242804 67-2313923 67-4217117 67-4421244 67-4612486 67-4413851 67-4314313 67-4527590 67-5212007 35-32923911 33-7211234 35-3712570 34-36611132 34-36691869 37-33513455 34-34311473	BARBACENA BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE BETIM BOM DESPACHO BOM DESPACHO CARANGOLA CARATINGA CASSIA CATAGUASES CAXAMBU CONGONHAS CONS LAFAIETE CONTAGEM CONTAGEM CORONEL FABRICIANO CURVELO DIVINOPOLIS FORMIGA FRUTAL GOV VALADARES GUAJUPE GUAJUPE IPATINGA ITABIRA ITAJUBA ITAPECERICA ITAUNA ITUJUBA JANAUBA JOAO MONLEVADE JOAO MONLEVADE JOAO PINHEIRO JUIZ DE FORA LAGOA DA PRATA LAGOA SANTA LAVRAS MANHUAÇU MONTE CARMELO MONTE SANTO DE MINAS MONTES CLAROS MURIAE MUZAMBINHO NANUQUE NOVA LIMA OLIVEIRA PARA DE MINAS PARACATU PASSOS PATOS DE MINAS PATROCINIO PIRAPORA PITANGUI	32-33310283 31-32257262 31-32254066 31-34420944 31-32733777 31-35322088 37-35212906 37-522511 32-37412017 32-33212379 35-35412293 32-34215321 35-33413661 31-37311683 31-37612871 31-33912994 31-3953461 31-38411804 38-37213009 37-32212353 37-33212868 34-3425279 33-32716650 35-35513891 35-5514124 31-8222332 31-823316218 35-36211315 37-3411326 37-32412468 34-32682131 38-38211605 31-38512909 31-8521112 38-35611327 32-32151514 37-2611908 31-6812311 35-36219188 33-3314735 34-38422082 35-35911888 38-32218925 32-7224334 35-5712419 33-36212165 31-35412026 37-33314444 37-32316369 38-36711250 35-35211132 34-38222588 34-38311531 38-37414197 37-32714101	PIUNHI POCOS DE CALDAS POCOS DE CALDAS POUSO ALEGRE SANTOS DUMONT SAO JOAO DEL REI SAO SEBASTIAO PARAISO SAO SEBASTIAO PARAISO SETE LAGOAS STO ANTONIO MONTE TIMOTEO TRES CORACOES UBA UBERABA UBERLANDIA VARGINHA VAZANTE VICOSA PARÁ ABAETETUBA BELEM BELEM CAPANEMA CASTANHAL ITAUITUBA MARABA OBIDOS PARAGOMINAS PARAUPEBAS PORTO TROMBETAS REDENCAO SANTAREM PARAÍBA CAMPINA GRANDE ESPERANCA GUARABIRA JOAO PESSOA NOVA FLORESTA PATOS SAPE SOLANEA PARANÁ AMPERE ANTONINA APUCARANA ARAPONGAS ASSIS CHATEAUBRIAND ASTORRA BANDEIRANTES CAMPO MOURAO CASCAVEL CIANORTE	37-33714632 35-3722531 35-3722448 35-34212120 32-2514820 32-33718306 35-5313094 35-35312054 31-7713307 37-32811258 31-38482728 35-32312493 32-35323626 34-33332520 34-32123636 35-32227889 34-8131420 31-38918000 91-37512272 91-2690400 91-2462100 91-4621100 91-37215052 93-5181545 94-32171621 93-5471621 91-7293356 94-3461137 91-5491606 94-4240351 93-5235322 83-3212128 86-1612273 83-2711159 83-2476043 83-3741014 83-4232172 83-2832479 83-3633937 46-5471605 41-4321404 43-4225306 43-2522862 44-5285181 44-2341213 44-5271711 44-5238970 45-2254005 44-6232842	CURITIBA CURITIBA DOIS VIZINHOS FOZ DO IGUAÇU FOZ DO IGUAÇU FRANCISCO BELTRAO GOIO-ERE GUARAPUAVA IBAITI IBIPORA IRATI LAPA LOANDA LONDRINA MAL CANDIDO RONDON MANDAGUAIRI MARINGA MEDIANEIRA NOVA ESPERANCA NOVA LONDRINA PALMEIRA PALMEIRA PALOTINA PARANAGUA PARANAVAI PATO BRANCO PEROLA PONTA GROSSA ROLANDIA SANTA FE SAO JORGE D'OESTE SAO JOSE DOSA PINHAIS SAO MIGUEL DO IGUAÇU STO ANTONIO PLATINA TOLEDO UMUARAMA WENCESLAU BRAZ PERNAMBUCO BELO JARDIM CABO STO AGOSTINHO CAMARAGIBE CARUARU FLORESTA GRANHUNS PAULISTA RECIFE RECIFE RECIFE SALGUEIRO SERRA TALHADA PIAUÍ CAMPO MAIOR FLORIANO	41-3334764 41-2648791 46-5361490 45-5233029 45-5234115 46-5233230 44-5221446 42-6235325 43-5461162 42-2581863 42-4221337 41-6222410 44-4252053 43-33241002 45-2541949 44-2331335 44-2264620 45-2642580 44-2524705 44-4322991 42-522455 42-2523006 44-495131 41-4225804 44-4234711 46-2242786 44-6361419 42-226590 43-2561947 44-2471147 46-5341305 41-2822522 45-5651429 43-5341809 45-252471 44-6231233 43-8223066 81-37261918 81-35211823 81-34581246 81-37220235 81-8771274 87-37611090 81-34331142 81-32313399 81-34452111 81-34656042 87-38716309 87-38311401 86-2521376 86-5221154
--	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--

QEIRAS	89-4621066	CANELA	54-2821551	TAPERA	54-3851160	RIO DO SUL	47-5211920	LEME	19-5713528	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211
PARNAIBA	86-3222877	CAPOA DA CANOA	51-6652638	TACUARI	51-6531291	SANTA ROSA DO SUL	48-5331225	LIMEIRA	19-34413179	TAAQUARITINGA	16-32524039
PICOS	89-4221444	CARAZINHO	54-3302292	TORRES	51-6641940	SAO MIGUEL D'OESTE	48-6220026	MARILIA	15-2514922	TATUI	12-2219080
PICOS	89-4155135	CATUIPE	55-3361008	TRES DE MAIO	55-5352101	SEARA	49-4521034	MARILIA	14-4247437	TAUBATE	14-4422596
PIRIPIRI	86-2761092	CAXIAS DO SUL	54-2148011	URUGUAIANA	55-4112730	SOMBRIO	48-5330017	MATAO	16-2821046	TUPA	19-38765310
TERESINA	86-2230825	CERRO LARGO	55-3581973	VACARIA	54-2311336	TAIO	48-6205076	MAUA	11-45145233	VINHEDO	

PARRAS	89-4621066	CANELA	54-2821551	TAPERÁ	54-3851160	RIO DO SUL	47-5211920	LEME	19-5713528	STA BARBARA D'OESTE	19-34631211		
PARNAIBA	86-3222877	CAPO DA CANOA	51-6652638	TAQUARI	51-6531291	SANTA ROSA DO SUL	48-5312125	LEMEIRA	19-34413179	TAQUARITINGA	16-32524039		
PICOS	89-4221444	CARAZINHO	54-3302292	TORRES	51-6641940	SAO MIGUEL D'OESTE	49-6220026	MARILIA	14-4332375	TATUI	15-2514922		
PICOS	89-4155133	CATUIPE	55-3361008	TRES DE MAIO	55-5352101	SEARA	49-4521034	MARILIA	14-4274743	TAUBATE	12-2219080		
PIRIPIRI	86-2761092	CAXIAS DO SUL	54-2148011	URUGUAIANA	55-4112730	SOMBRILO	48-5330017	MATAO	16-2821046	TUPA	144-4225966		
TERESINA	86-2230825	CERRO LARGO	55-3591973	VACARIA	54-2311396	TAIO	478-620576	MAUA	11-45145233	VINHEDO	19-38765310		
RIO DE JANEIRO		CORONEL BICACO	55-5571397	VENANCIO AIRES	51-7411443	TUBARAO	48-6224448	MOGI DAS CRUZES	11-47277025	VOTUPORANGA	17-42157266		
		DOIS IRMAOS	51-5641286	VERA CRUZ	51-7181350	TUBARAO	48-6261651	MOGI-MIRIM	19-38624401				
		ENCANTADO	51-37511654			TURVO	48-5250373	MOJI-GUAÇU	19-38311811				
	ARARUAMA	22-26656286				URUSSANGA	484-651137	OLIMPIA		SEERGEPE			
	B JESUS ITABAPOANA	24-38312216	ERECHIM	54-3211933	RONDÔNIA	49-4415171	XANXERE	49-4333026	OSASCO	11-36837343	ARACAJU	79-2411567	
	BELOFORD ROXO	21-27616060	ESTANCIA VELHA	51-5612124	CAÇAL	49-5414430			OURINHOS	14-33225457	ARACAJU	79-2119764	
	CABO FRIO	22-26451819	FAXINAL DO SOUTURO	55-2632064	GUAJARA-MIRIM	69-5211302			PIRACICABA	19-34340454	ARACAJU	0	
	CAMPOS GOITACAZES	22-7221499	FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	JARU	49-4235512			PIRASSUNUNGA	19-38241524	ESTANCIA	79-5222325	
	CANTAGALO	22-5556303	GETULIO VARGAS	54-3411888	JI- PARANA	69-4215589	SÃO PAULO		PORTO FERREIRA	19-34067180	ITABAIANA	79-4313023	
	DUQUE DE CAXIAS	21-37711508	GIRUA	55-3611176	JI-PARANÁ	49-4512934	AMERICANA		PRES. EPITACIO	19-38012748			
ITABORAÍ	21-26351738	GRAVATAI	51-4862830	PIMENTA PRATA	69-4215589	AMERICANA			PR. PRUDENTE	18-6218754	TOCANTINS		
ITACARA	22-38612740	HORIZONTINA	55-3572187	PORTO VELHO	69-2216671	AMPARO	18-6218754		PROMISSAO	14-5411696	ARAGUAINA	63-4212857	
ITAPERUNA	22-38220605	HORIZONTINA	55-3573168	PORTO VELHO	69-2216671	ARACATUBA	18-6218754		RIBEIRAO PRETO	16-6106989	GUARÁ	63-4641590	
MACAE	22-72662526	IBIRAJARAS	54-3551359	PORTO VELHO	69-2216671	ARARAQUARA	16-2368710		RIBEIRAO PRETO	16-6368156	GURUPI	63-3511038	
MAGE	21-26330605	LUJI	55-33327766	ROLIM DE MOURA	69-4421178	ASSIS	18-3228937		RIBEIRAO PRETO	16-6368156	PALMAS	63-21144502	
MARICA	21-26340069	ITAQUI	55-4331305	VILHENA	69-3223321	AVARE	14-37322142		RIO CLARO	19-5348543	PARAISO TOCANTINS	63-6022895	
NITEROI	21-26220157	JAGUARAO	53-2611254			BARRETOS	17-3222742		SALTO	11-40296563			
NOVA FRIBURGO	22-5227692	LAJEADO	51-3714515	RORAIMA		BATAISAS	16-37614455		SANTO ANDRE	11-49905288			
NOVA IGUAÇU	21-26675663	LIBERATO SALZANO	55-7551236	BOA VISTA	95-2249605	BAURU	14-2239551		SANTOS	13-32272947			
PETROPOLIS	24-2312737	MONTENEGRO	51-6324187			BIRIGUI	18-6424011		SANTOS	13-32847339			
RIO DE JANEIRO	21-33940202	NOBOAI	54-3621126	SANTA CATARINA		BOTUCATU	14-68221081		SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000			
RIO DE JANEIRO	21-22779300	NOVA PRATA	54-2421328	ARARANGUA	48-5220229	BOTUCATU	14-68215044		SAO BERNARDO CAMPO	11-43681788	SUJEITO A ALTERAÇÕES		
RIO DE JANEIRO	21-25900577	NOVO HAMBURGRO	51-5823191	BLUMENAU	47-3227742	BRAGANCA PAULISTA	11-40341333		SAO CATETANO DO SUL	11-42214334			
RIO DE JANEIRO	21-25894622	OSORIO	51-6635254	CACADOR	49-5630858	CAMPINAS	19-37372500		SAO CARLOS	16-2614913			
RIO DE JANEIRO	21-25892030	PALMEIRA MISSOES	55-37421407	CANDINHAS	47-6223157	CAMPINAS	19-32369199		SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36232990			
RIO DE JANEIRO	21-25097136	PANAMBI	49-5552686	CAPINZAL	49-5552266	CAMPINAS	19-32544819		SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760			
RIO DE JANEIRO	21-24457239	PASSO FUNDO	54-3111104	CHAPECO	49-3223304	CAMPINAS	19-32336498		SAO JOSE DOSAOS CAMPOS	12-39216082			
RIO DE JANEIRO	21-24315426	PELOTAS	53-2226263	PELOTAS	49-4237742	CAMPINAS DO JORDAO	12-2822142		SAO JOSE RIO PRETO	17-2341208			
TERESOPOLIS	21-27420036	PELOTAS	53-2226263	CONCORDIA	49-423704	CAPIVARI	19-34911610		SAO PAULO	11-2956422			
TRES RIOS	24-2555687	PORTO ALEGRE	51-3226941	CRICIUMA	43-437515	CASA BRANCA	19-36712771		SAO PAULO	11-67026116			
TRES RIOS	24-2521388	PORTO ALEGRE	53-3256653	CUNHA PORA	49-630043	CATANDUBA	17-5232686		SAO PAULO	11-69791184			
VOLTA REDONDA	24-33420806	RIO GRANDE	53-2323211	CURITIBANOS	49-2410851	CERUZEIRO	15-9421211		SAO PAULO	11-38659897			
RIO GRANDE DO NORTE		ROSARIO DO SUL	55-2311264	FLORIANOPOLIS	48-2254149	DIADEMA	11-40574387		SAO PAULO	11-69545517			
	ASSU	84-3311116	SANT LUVREMENTO	54-2247241	IBIRAMA	473-572567	DRACENA	18-58212479		SAO PAULO	11-36726766		
	CAICO	84-4173132	SANTA MARIA	55-2222235	INDAIAL	47-3330361	FERNANDOPOLIS	17-3442391		SAO PAULO	11-69667101		
	MOSSORO	84-3217745	SANTA ROSA	55-3712191	IPORA DO OESTE	498-341289	FRANCA	16-37223988		SAO PAULO	11-32077111		
	NATAL	84-2234722	SANTO AUGUSTO	55-7811511	ITAIOPEJAI	476-522282	FRANCO DA ROCHA	11-4322608		SAO PAULO	11-39757966		
	NATAL	84-2132345	SAO BORJA	54-4311850	ITAIOJAI	47-3444777	GUARUJA	13-35882942		SAO PAULO	11-62976464		
	PAU DOS FERROS	84-3512334	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	JARAGUA DO SUL	47-3722005	GUARULHOS	11-64227555		SAO PAULO	11-55735583		
	RIO GRANDE DO SUL		SAO GABRIEL	53-2528043	JOACABA	49-5202048	IGARAPAVA	61-37124800		SAO PAULO	11-55321515		
			SAO JOSE DO OURO	54-3521216	JOINVILLE	47-4331146	INDAIAUTUBA	19-38753808		SAO PAULO	11-56679695		
		AGUDO	55-2651036	SAO LOURENCO SUL	53-2513225	LAGES	49-2232355	ITAPIRA	19-38633802		SAO PAULO	11-36170301	
ALEGRETE		55-4221969	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521935	LAGES	49-2244414	ITAQUAQUCETUBA	11-46420995		SAO PAULO	11-66472919		
AVULSTO PESTANA		53-3311175	SAO MARCOS	55-2311462	LAGUNA	50-5465121	ITAPARE	11-40332743		SAO PAULO	11-64171469		
BENTO GONCALVES		54-4526825	SAO SEPE	55-2331681	LAURO MULLER	48-646302	ITU	11-46201988		SAO PAULO	11-5770899		
CACAPAVA DO SUL		55-2811944	SOLEDADE	54-3812036	MARAVILHA	49-8640052	ITUBERABA	16-7239365		SAO PAULO	11-2223211		
CAIBATE		55-3551122	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	ORLEANS	48-4680674	JABOTICABAL	16-32021598		SAO ROQUE	11-4255635		
CAMAQUA		51-6711686	STA VITORIA PALMAR	532-631294	PINHAZINHO	497-661014	JAU	14-6222117		SAO SEBASTIAO	12-38924270		
CAMPINAS DO SUL		54-3661300	TAPEJARA	54-3442353	PORTO UNIAO	42-5232839	JUNDAI	11-58642182		SOROCABA	15-2241179		

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADOS, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTE CERTIFICADO.**
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
 - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
 - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
 - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
 - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/ OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.

- 6) ESTE PRODUTO TEM **GARANTIA INTERNACIONAL**. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.**
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.**

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.


Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita) ou escreva para Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1400 - 14º andar - CEP 04571-000 Brooklin Novo - São Paulo - SP ou envie um e-mail para: ci@philips.com.br

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands





INSTRUÇÕES MECÂNICAS


Instruções de Desmontagem

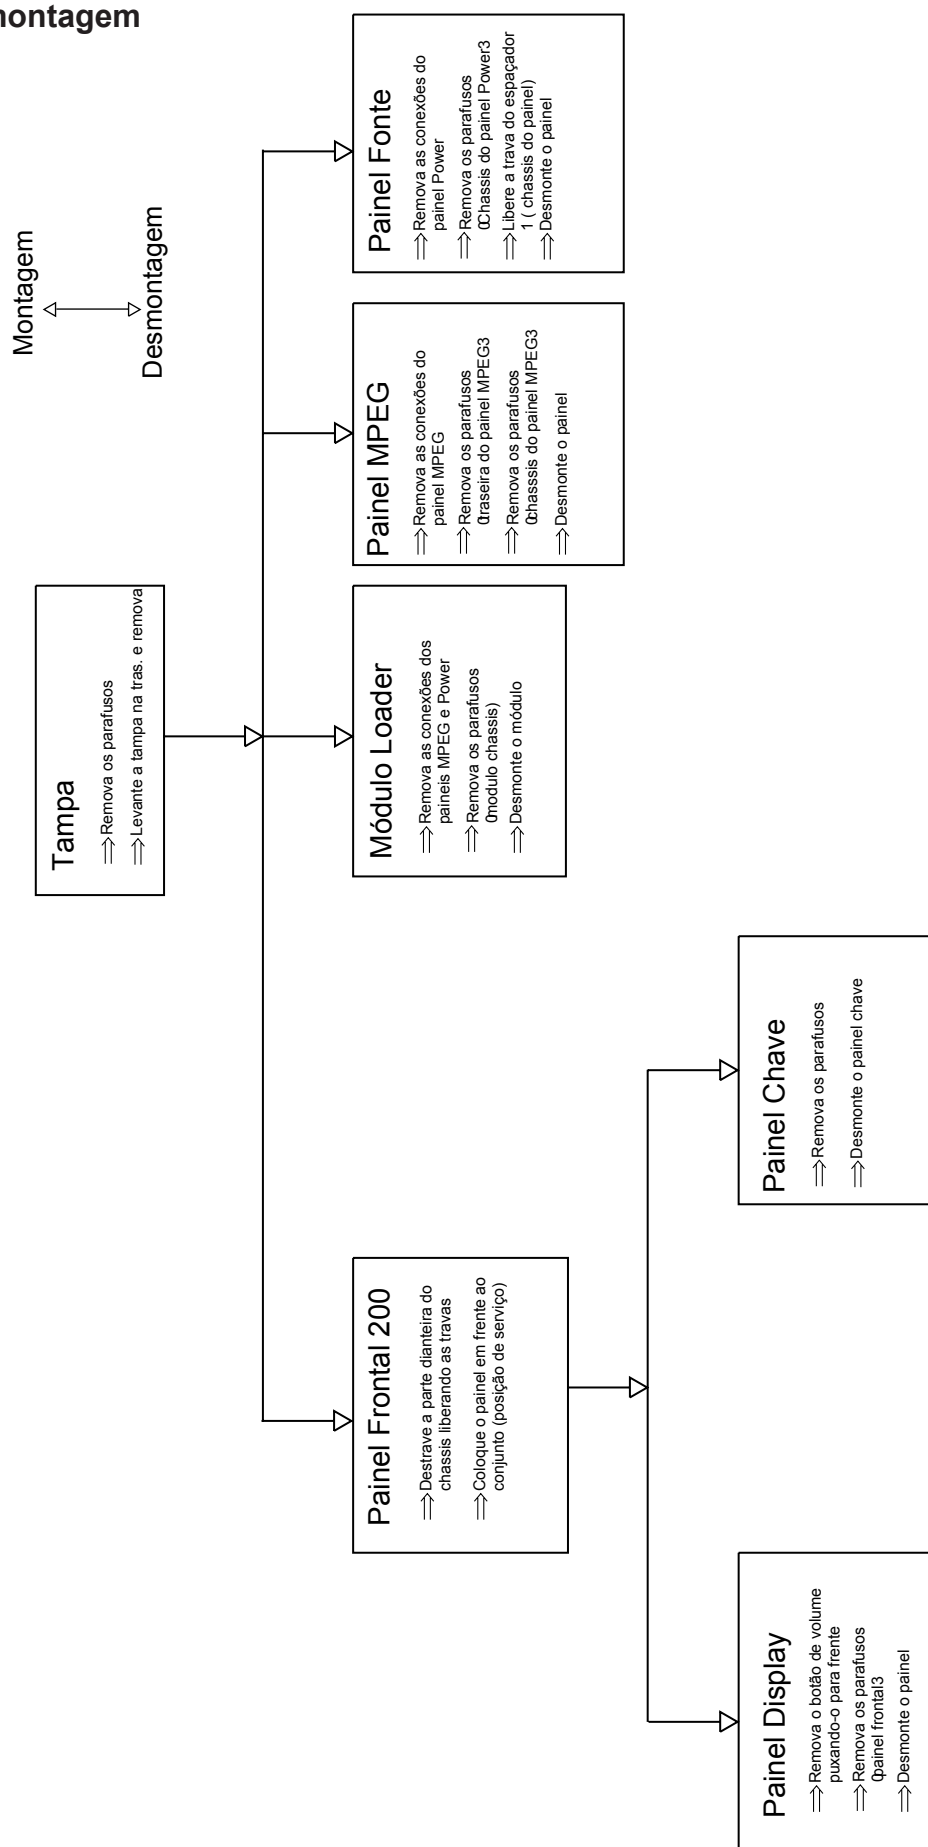



TROUBLESHOOTING

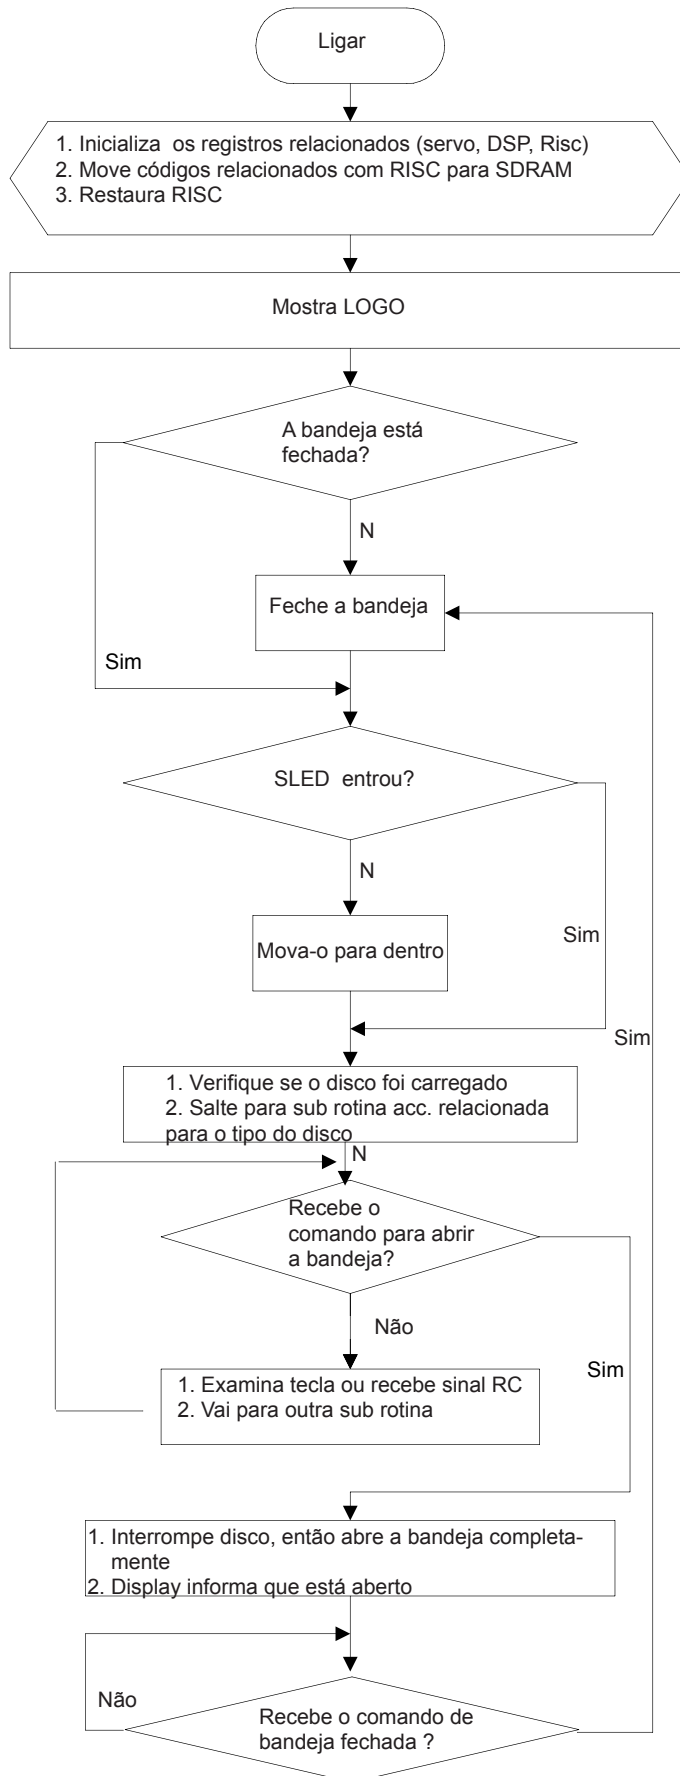

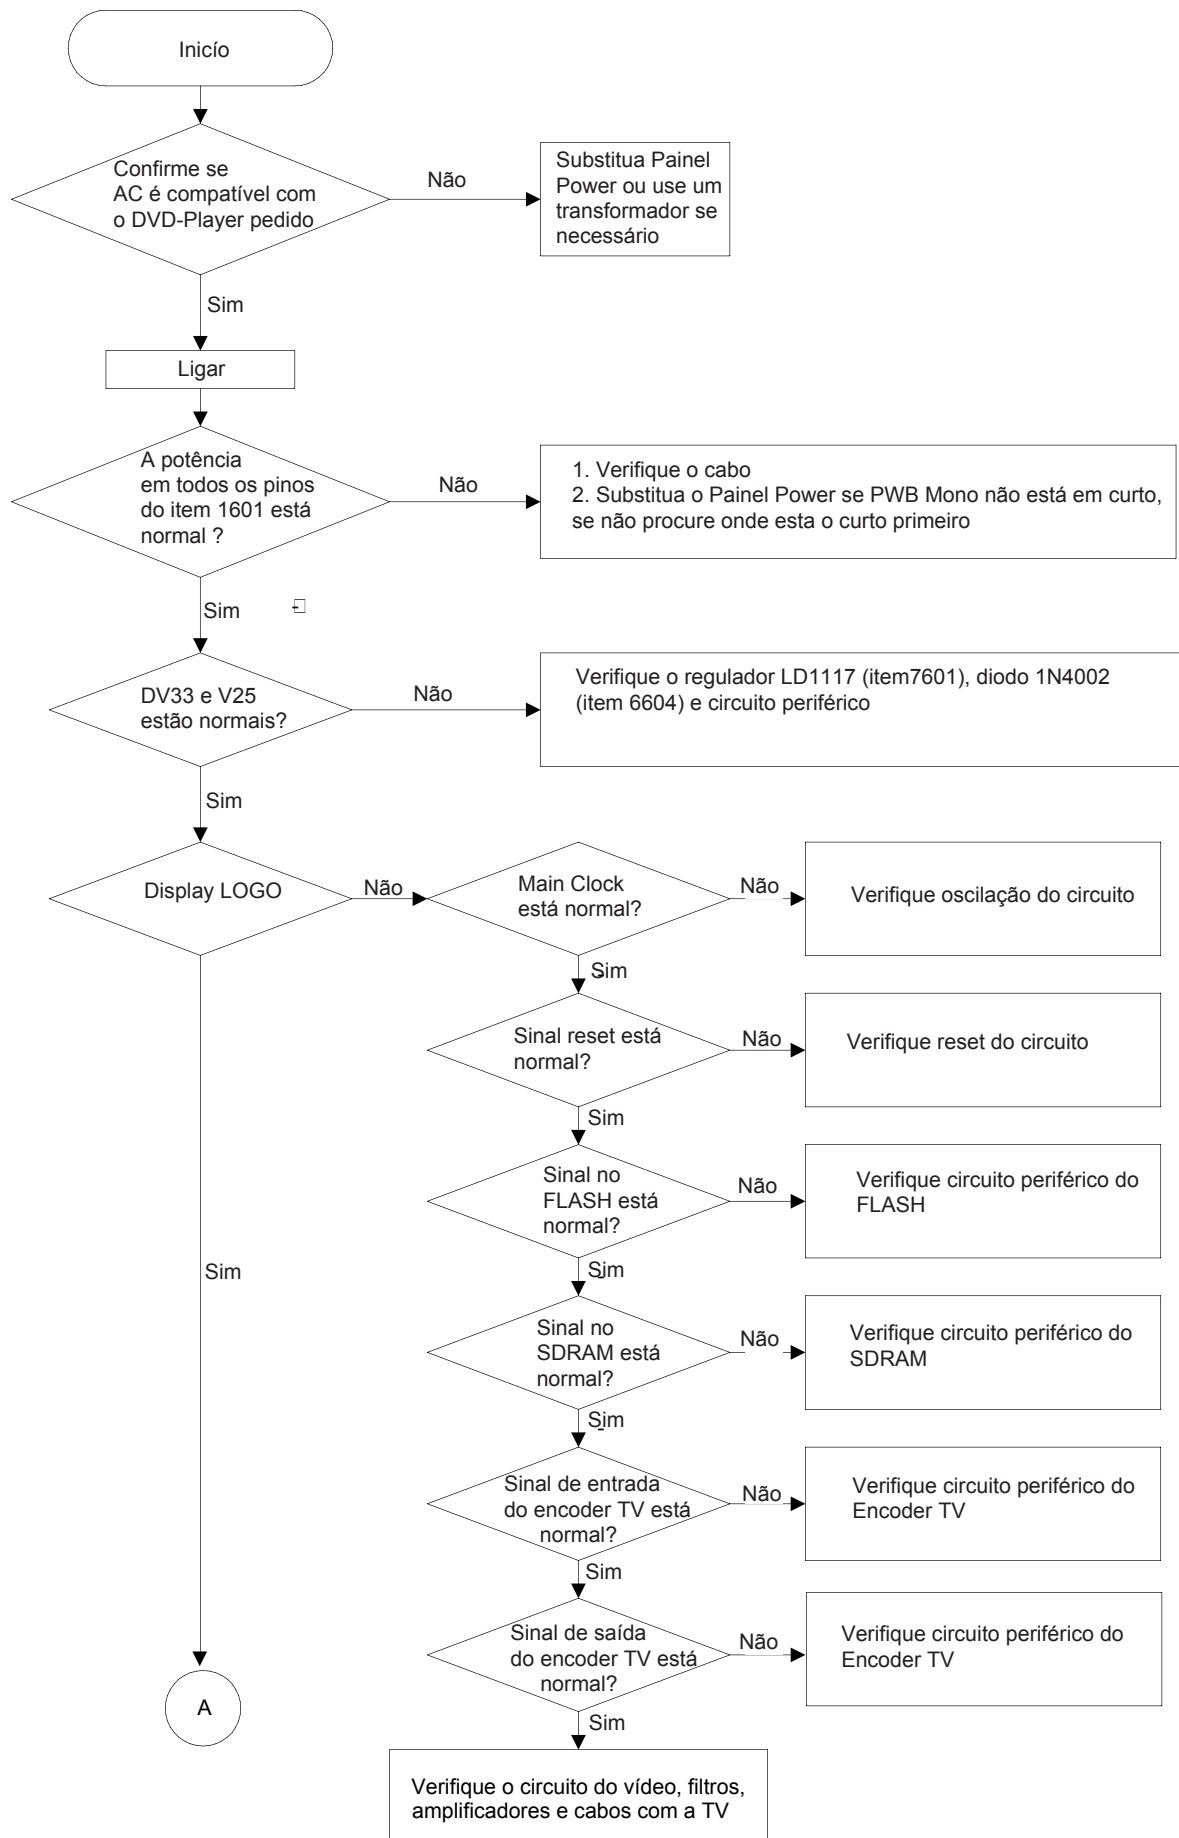

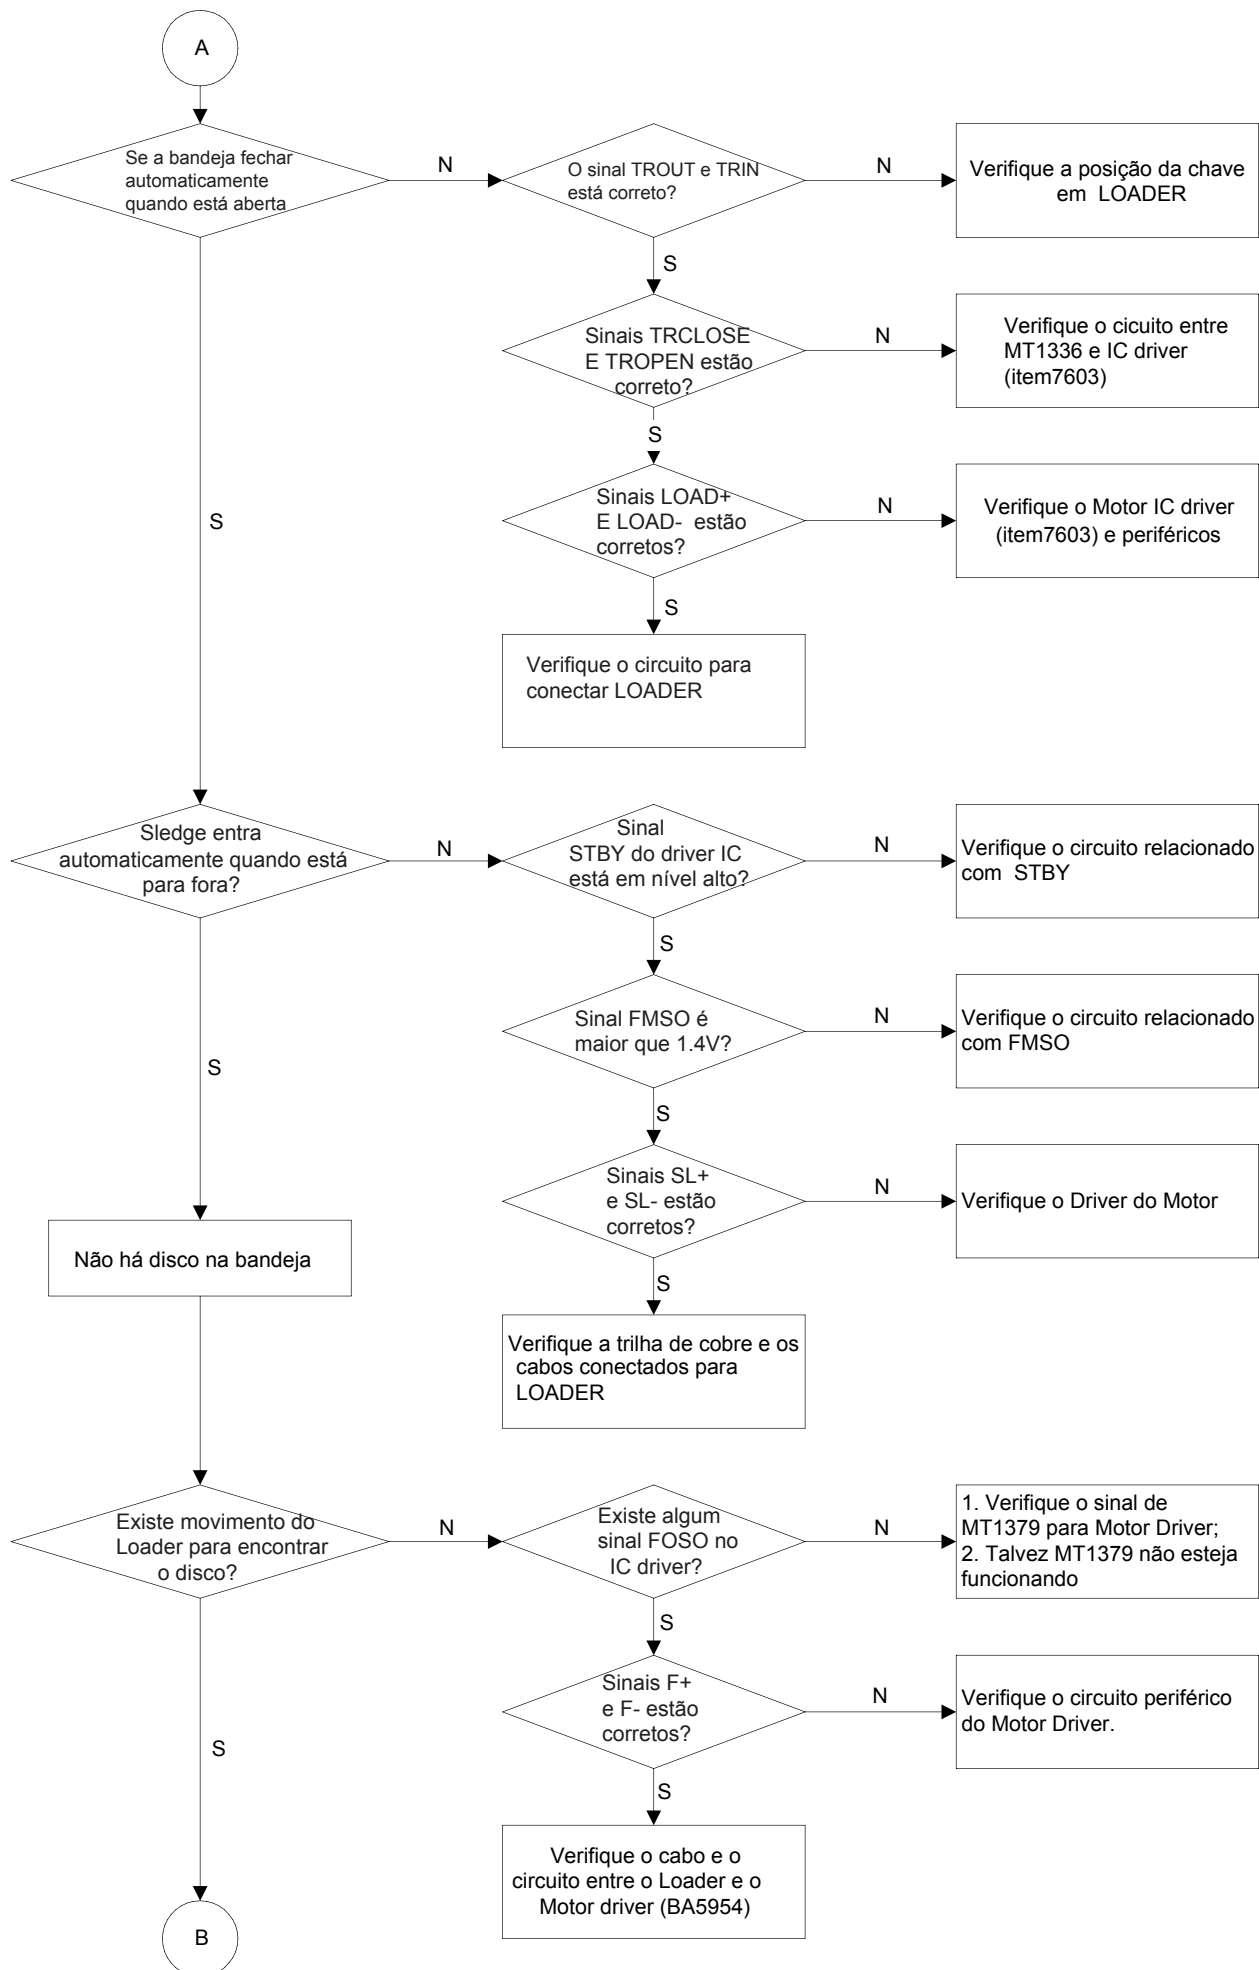

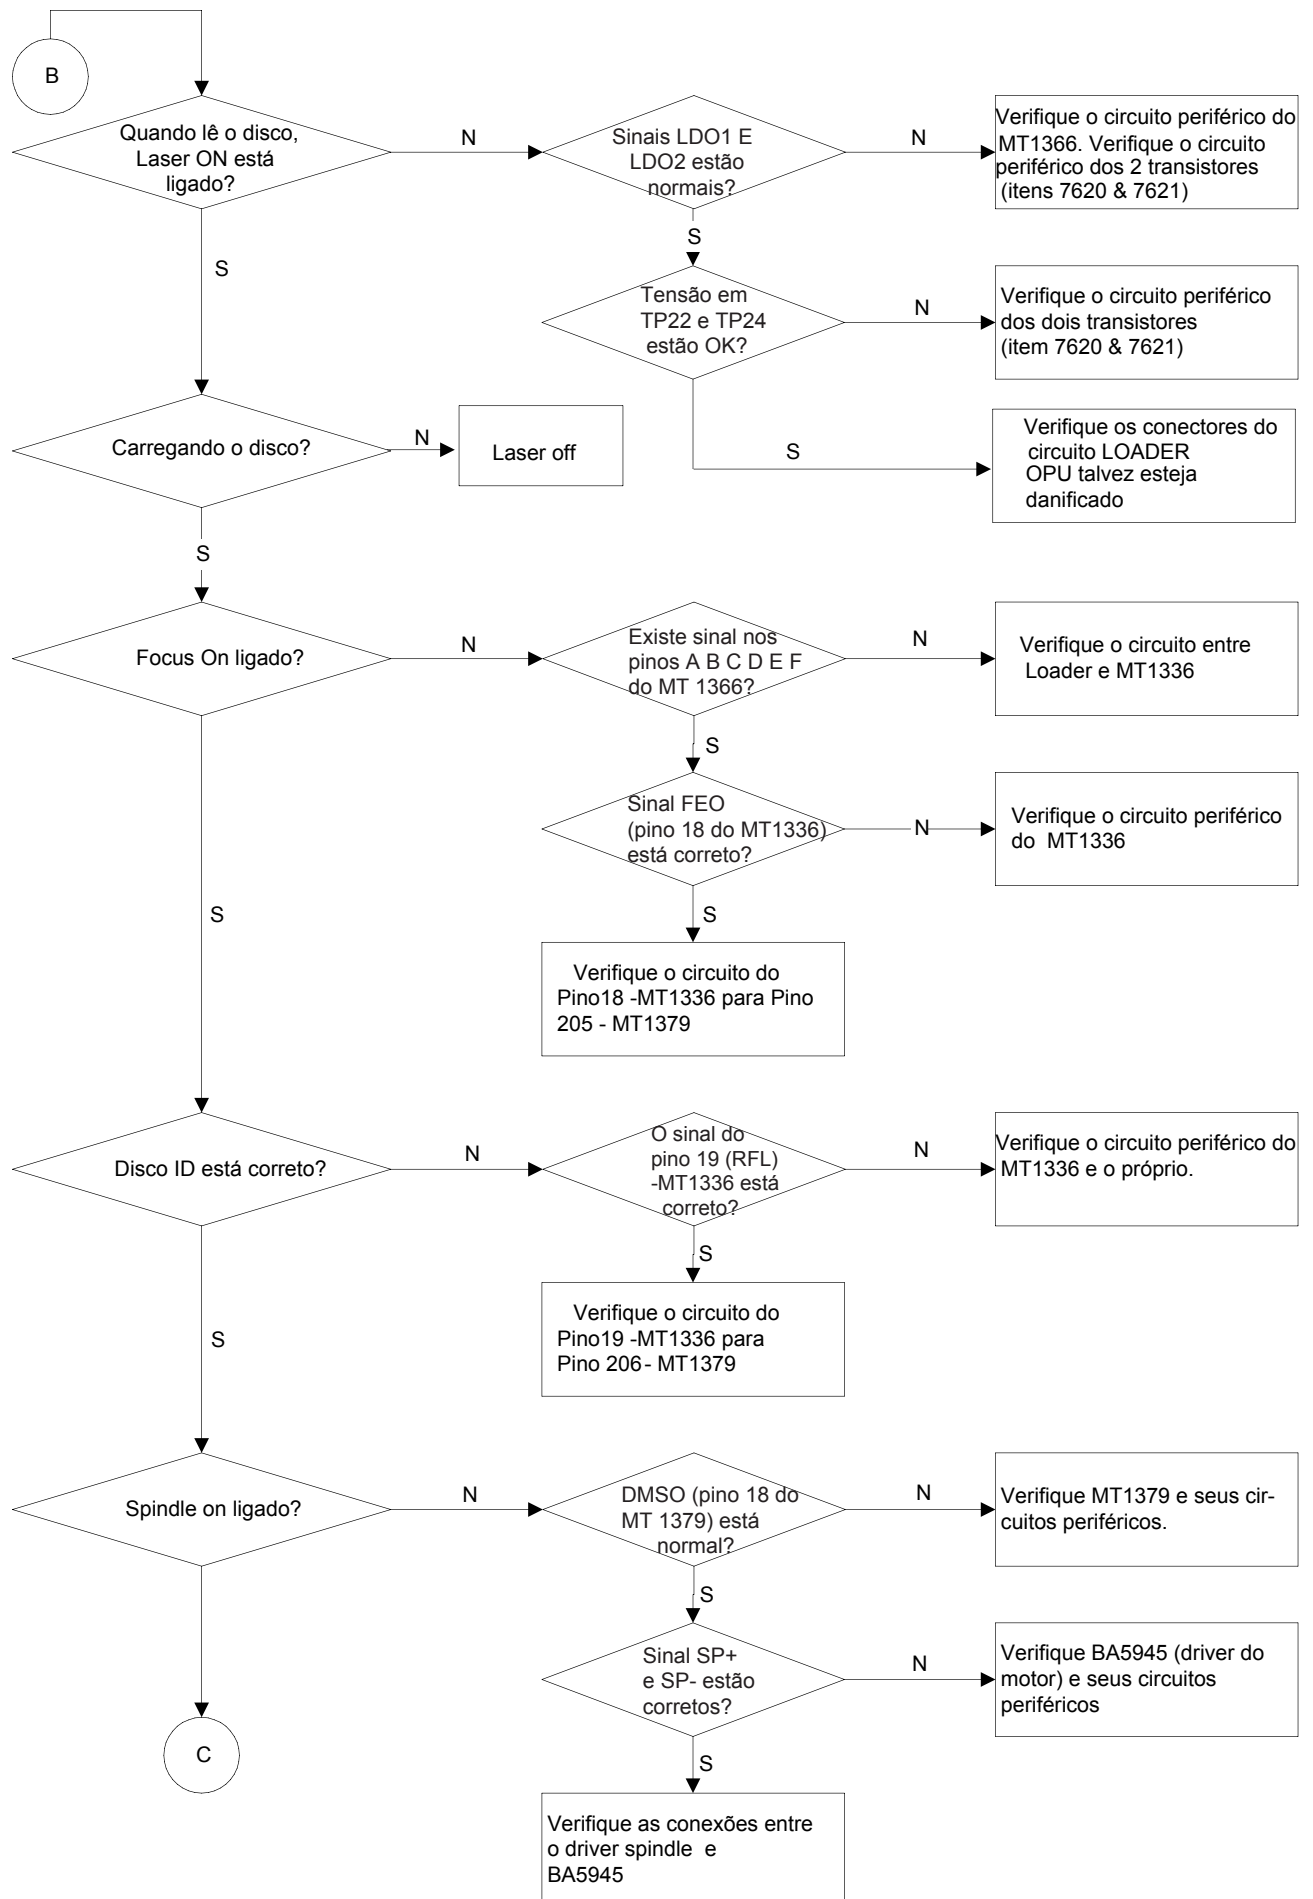

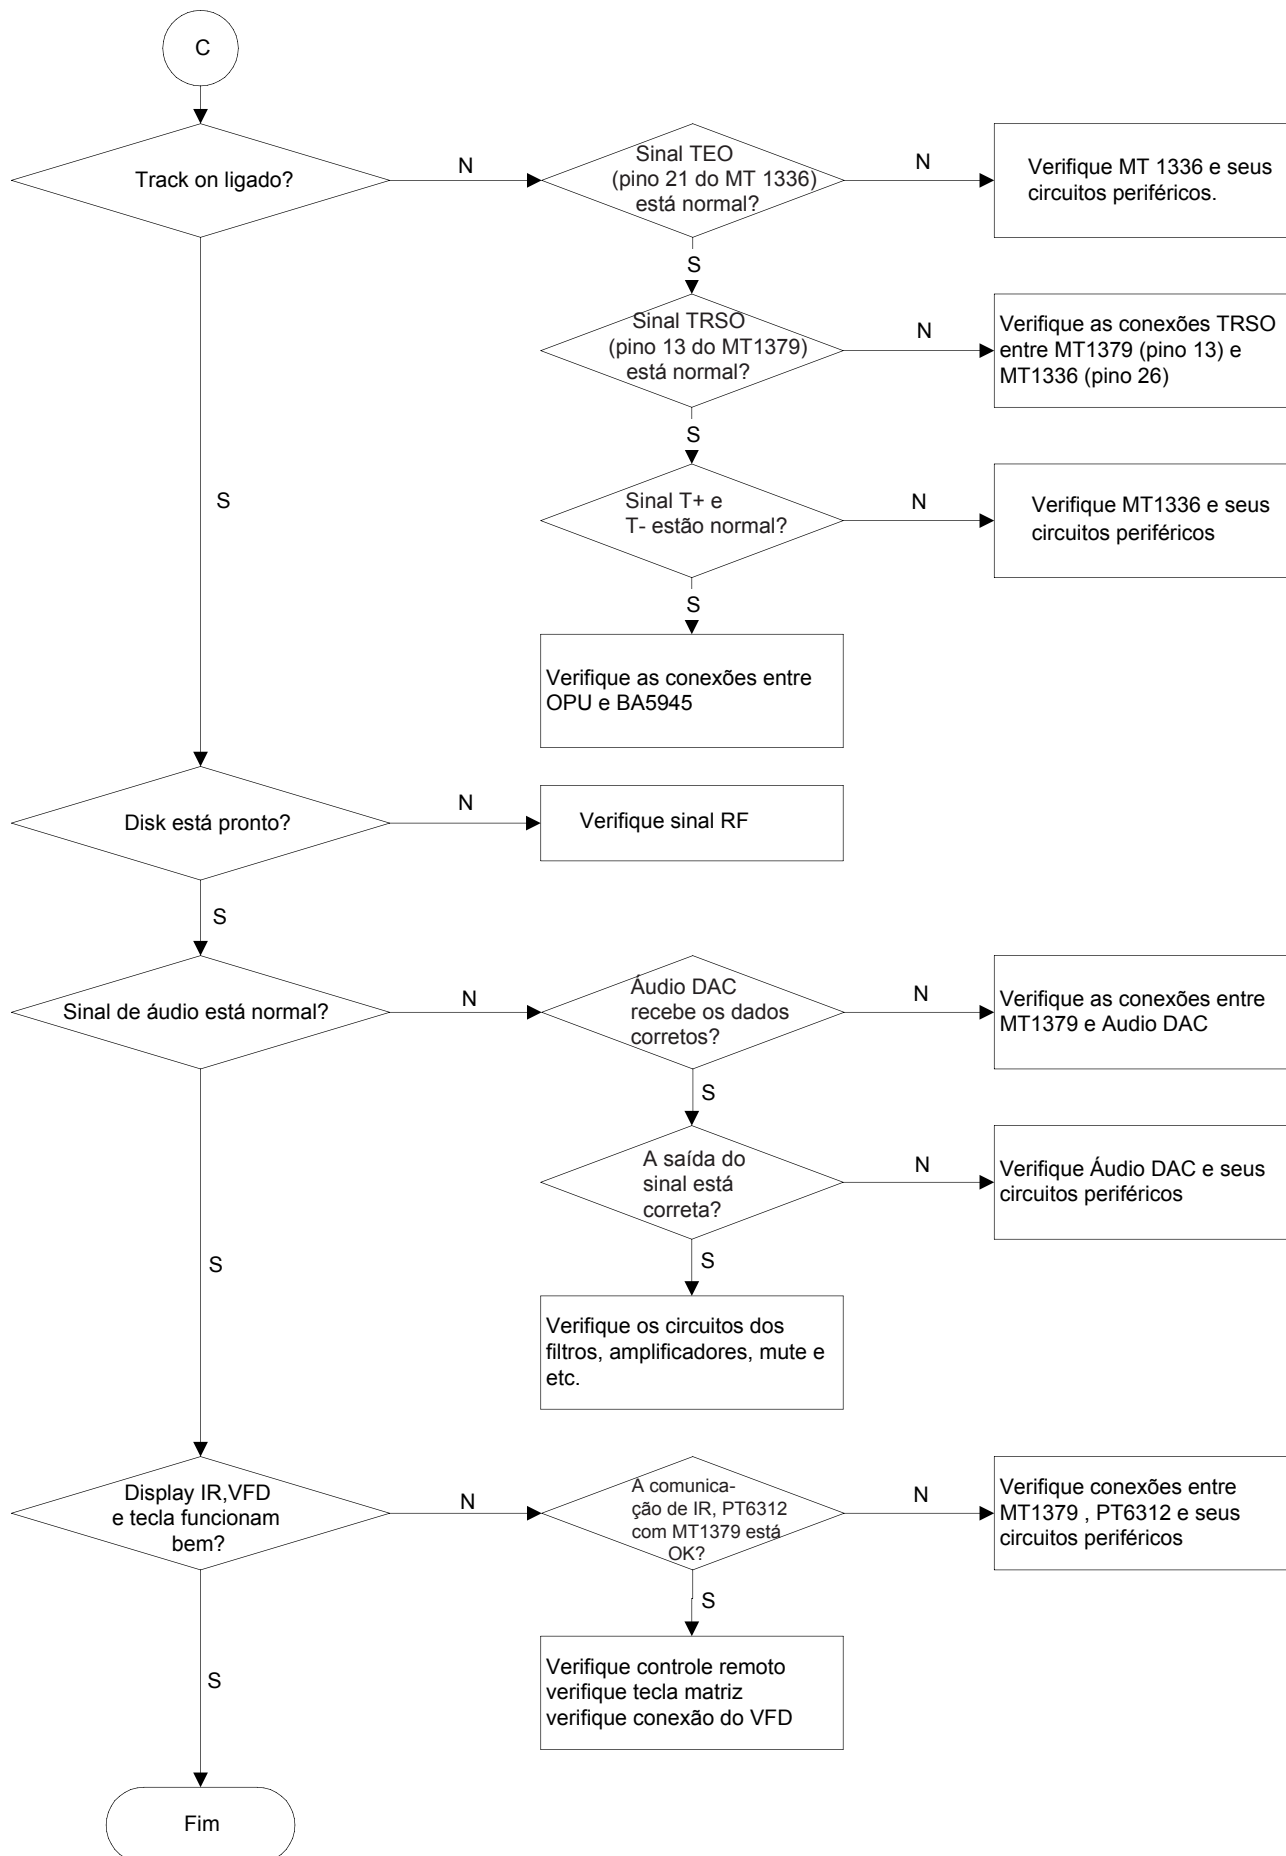

VISTA EXPLODIDA

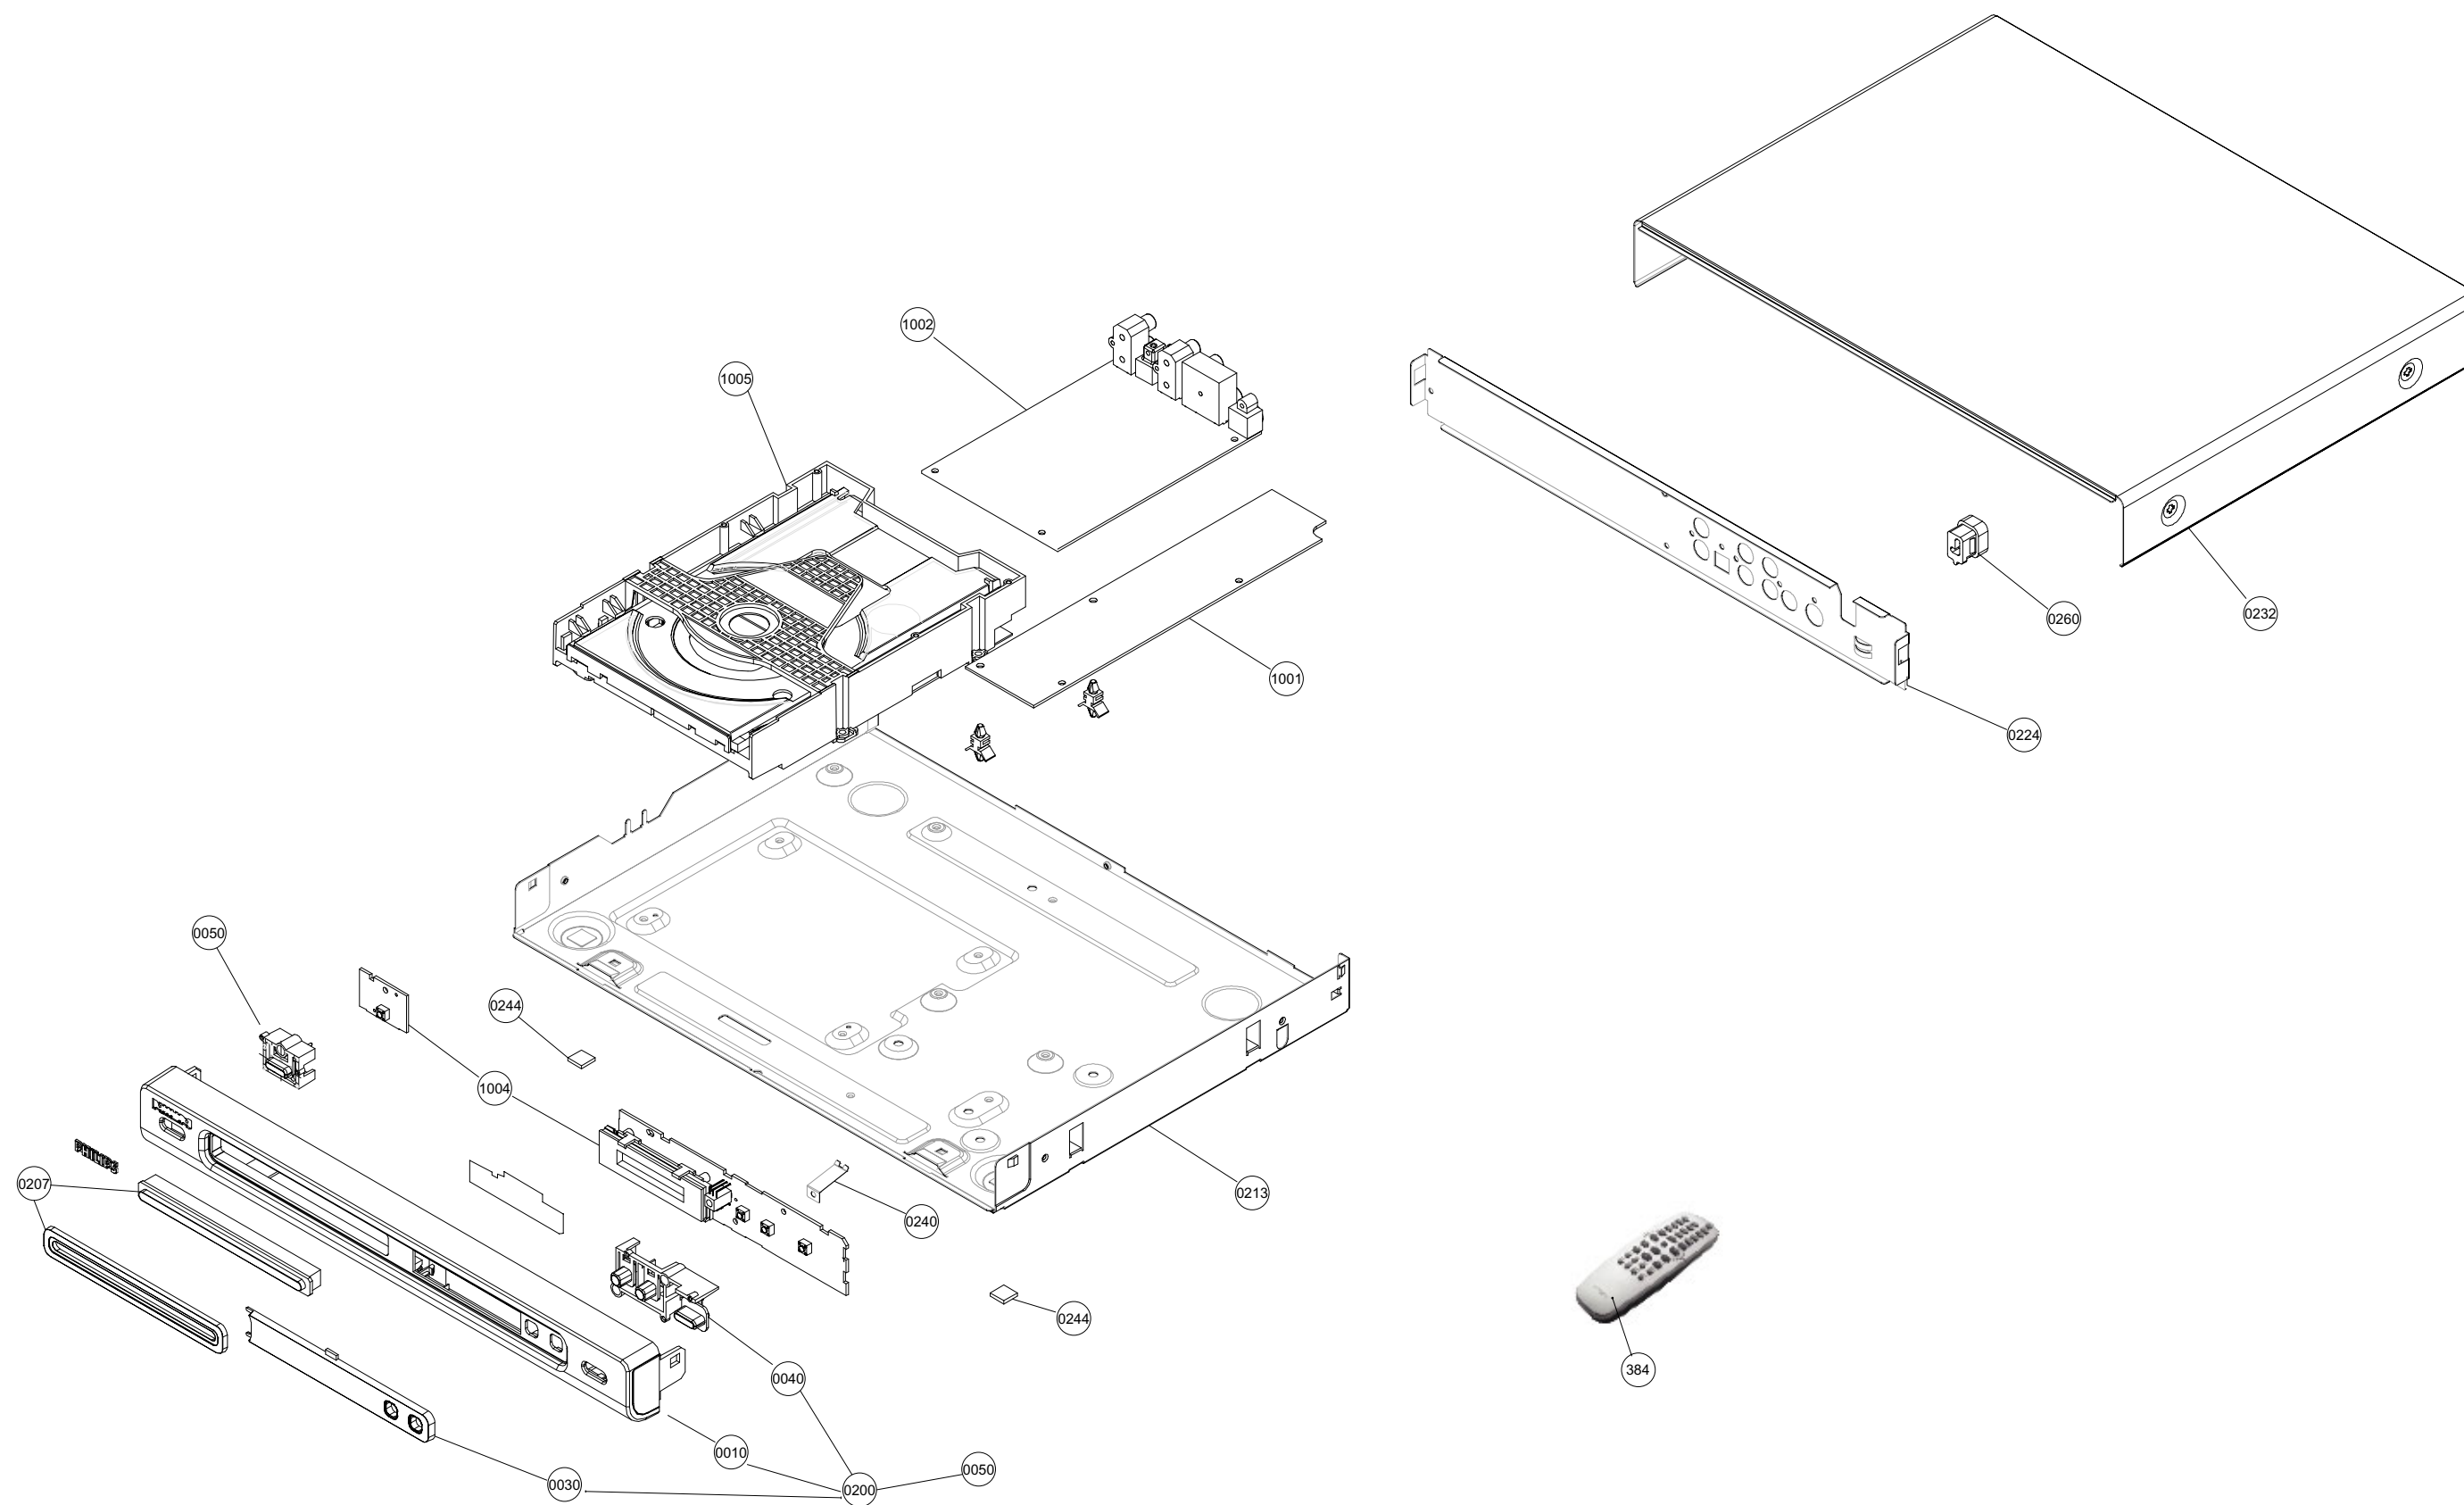


DIAGRAMA EM BLOCOS E LIGAÇÕES



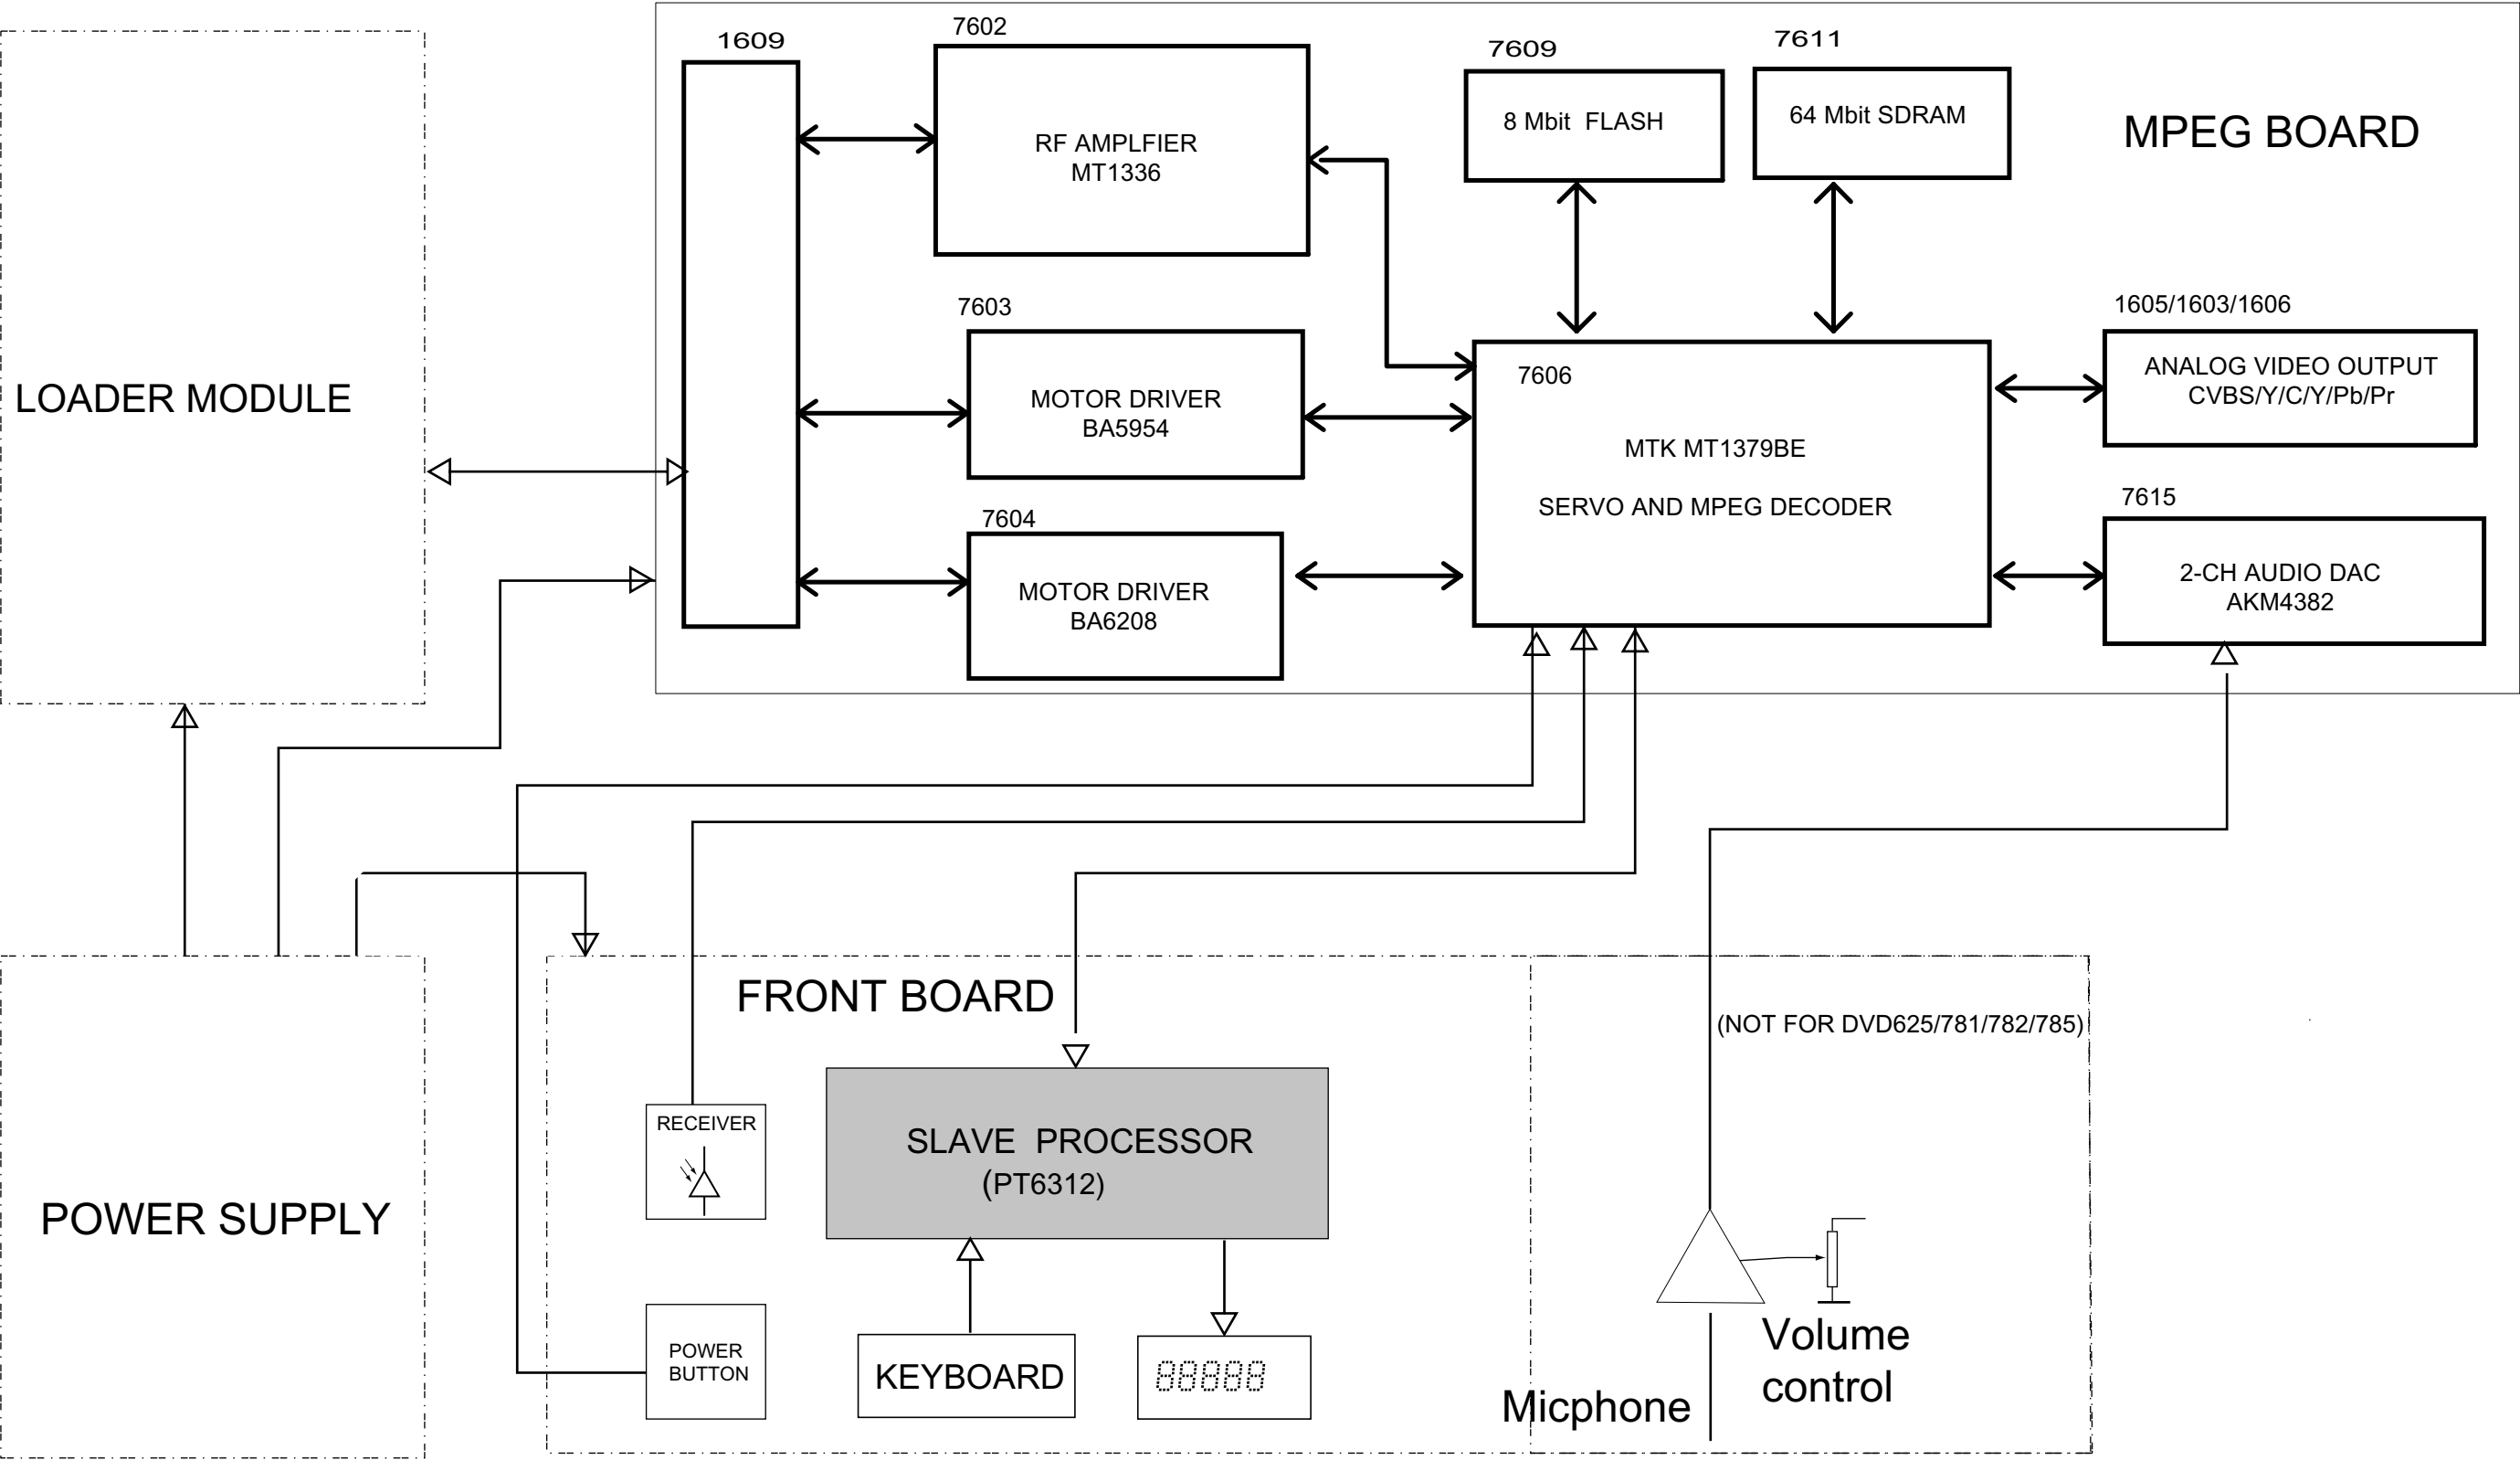



DIAGRAMA EM BLOCOS DO PAINEL MPEG

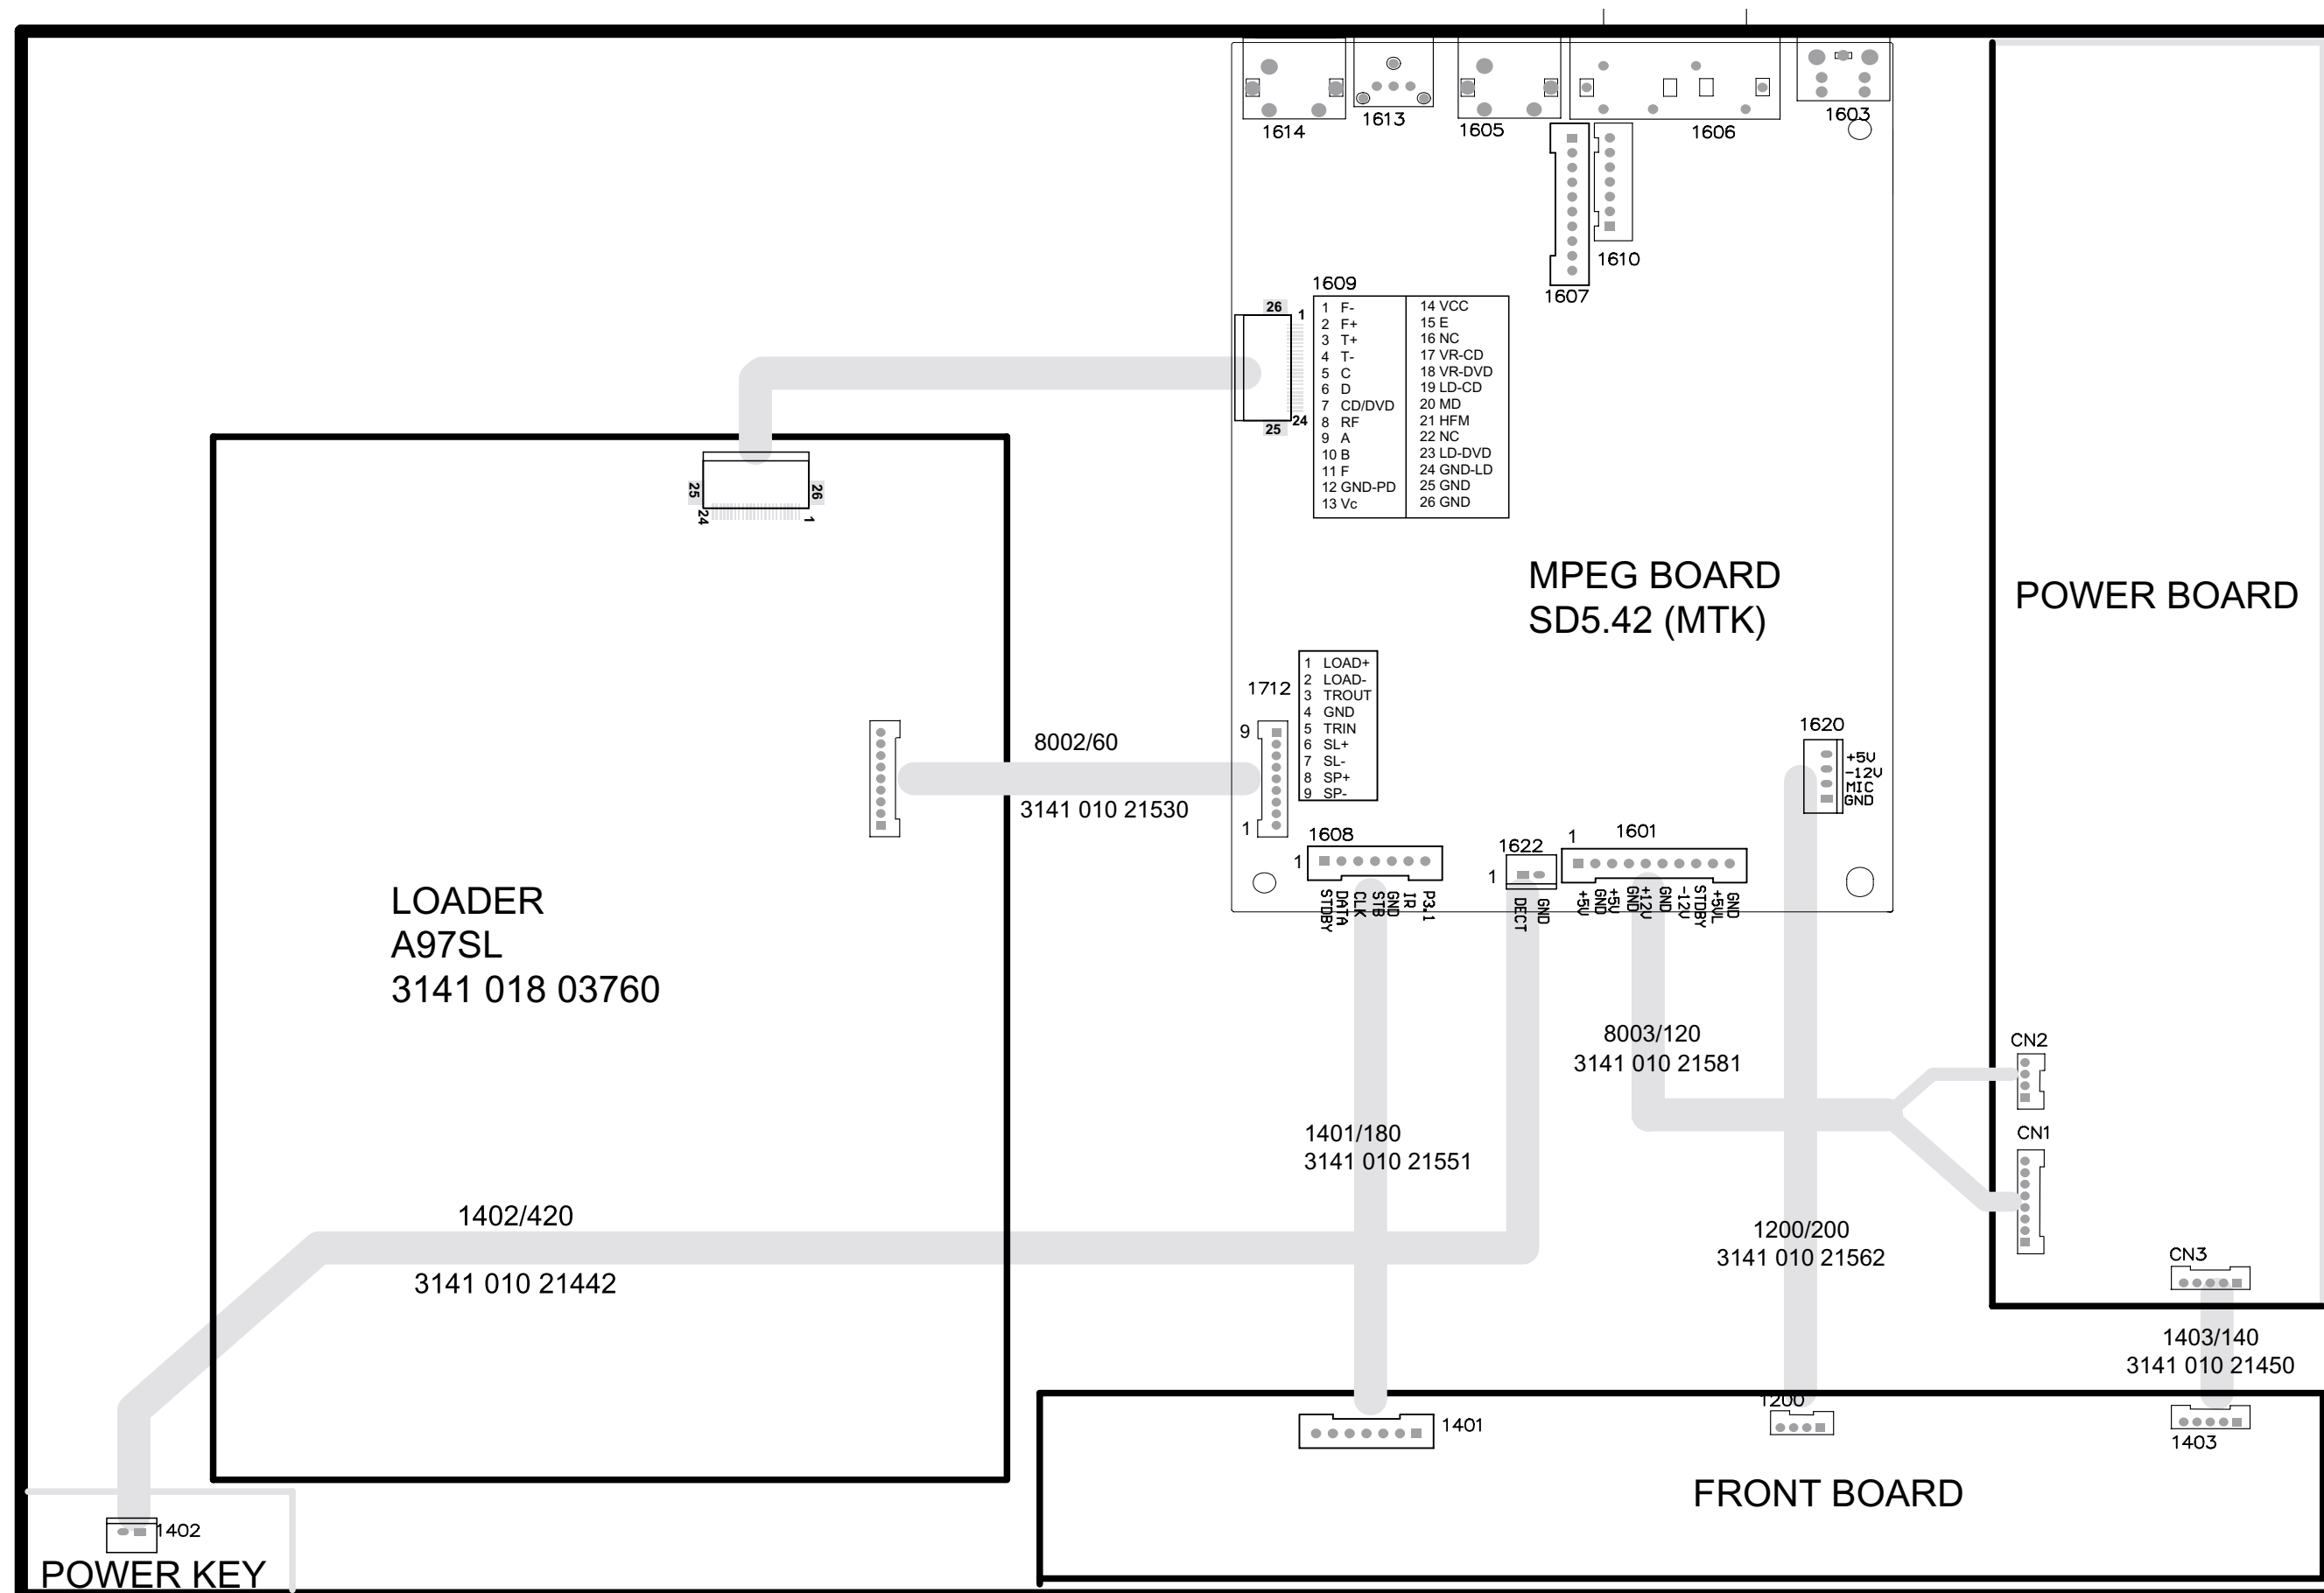


ESQUEMA ELÉTRICO FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MITSUMI)

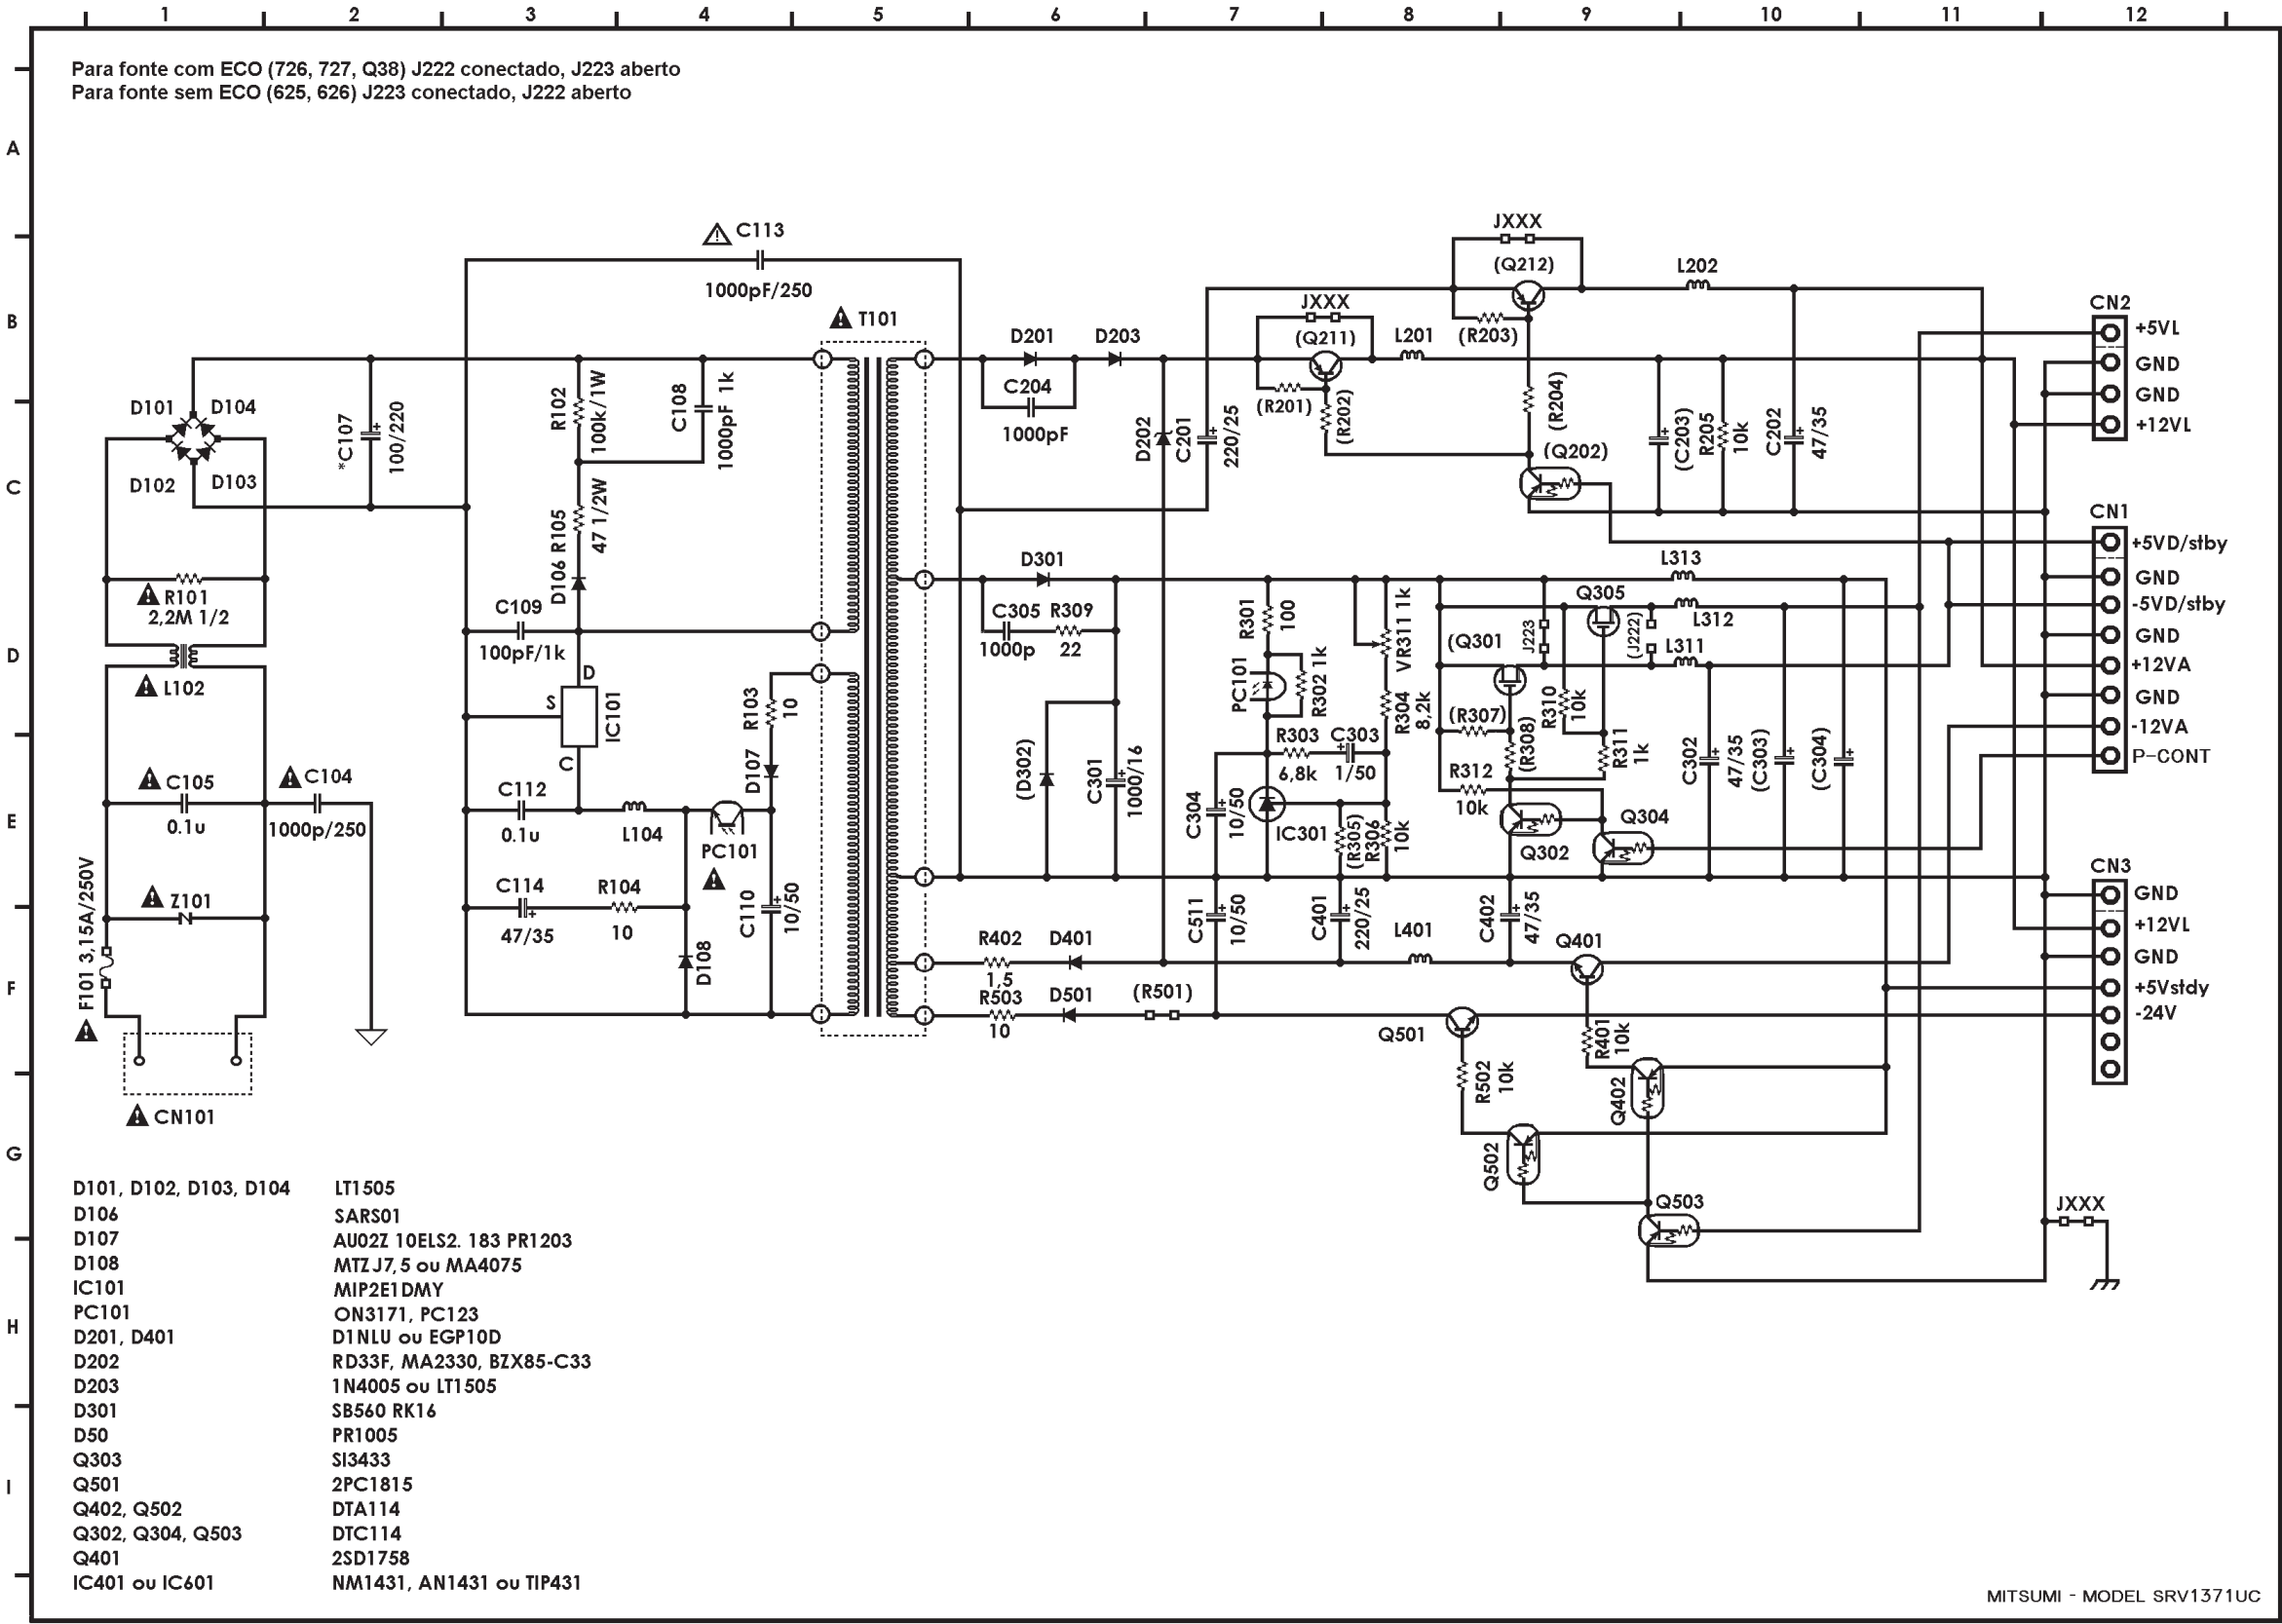


ESQUEMA ELÉTRICO FONTE DE ALIMENTAÇÃO (EPM)

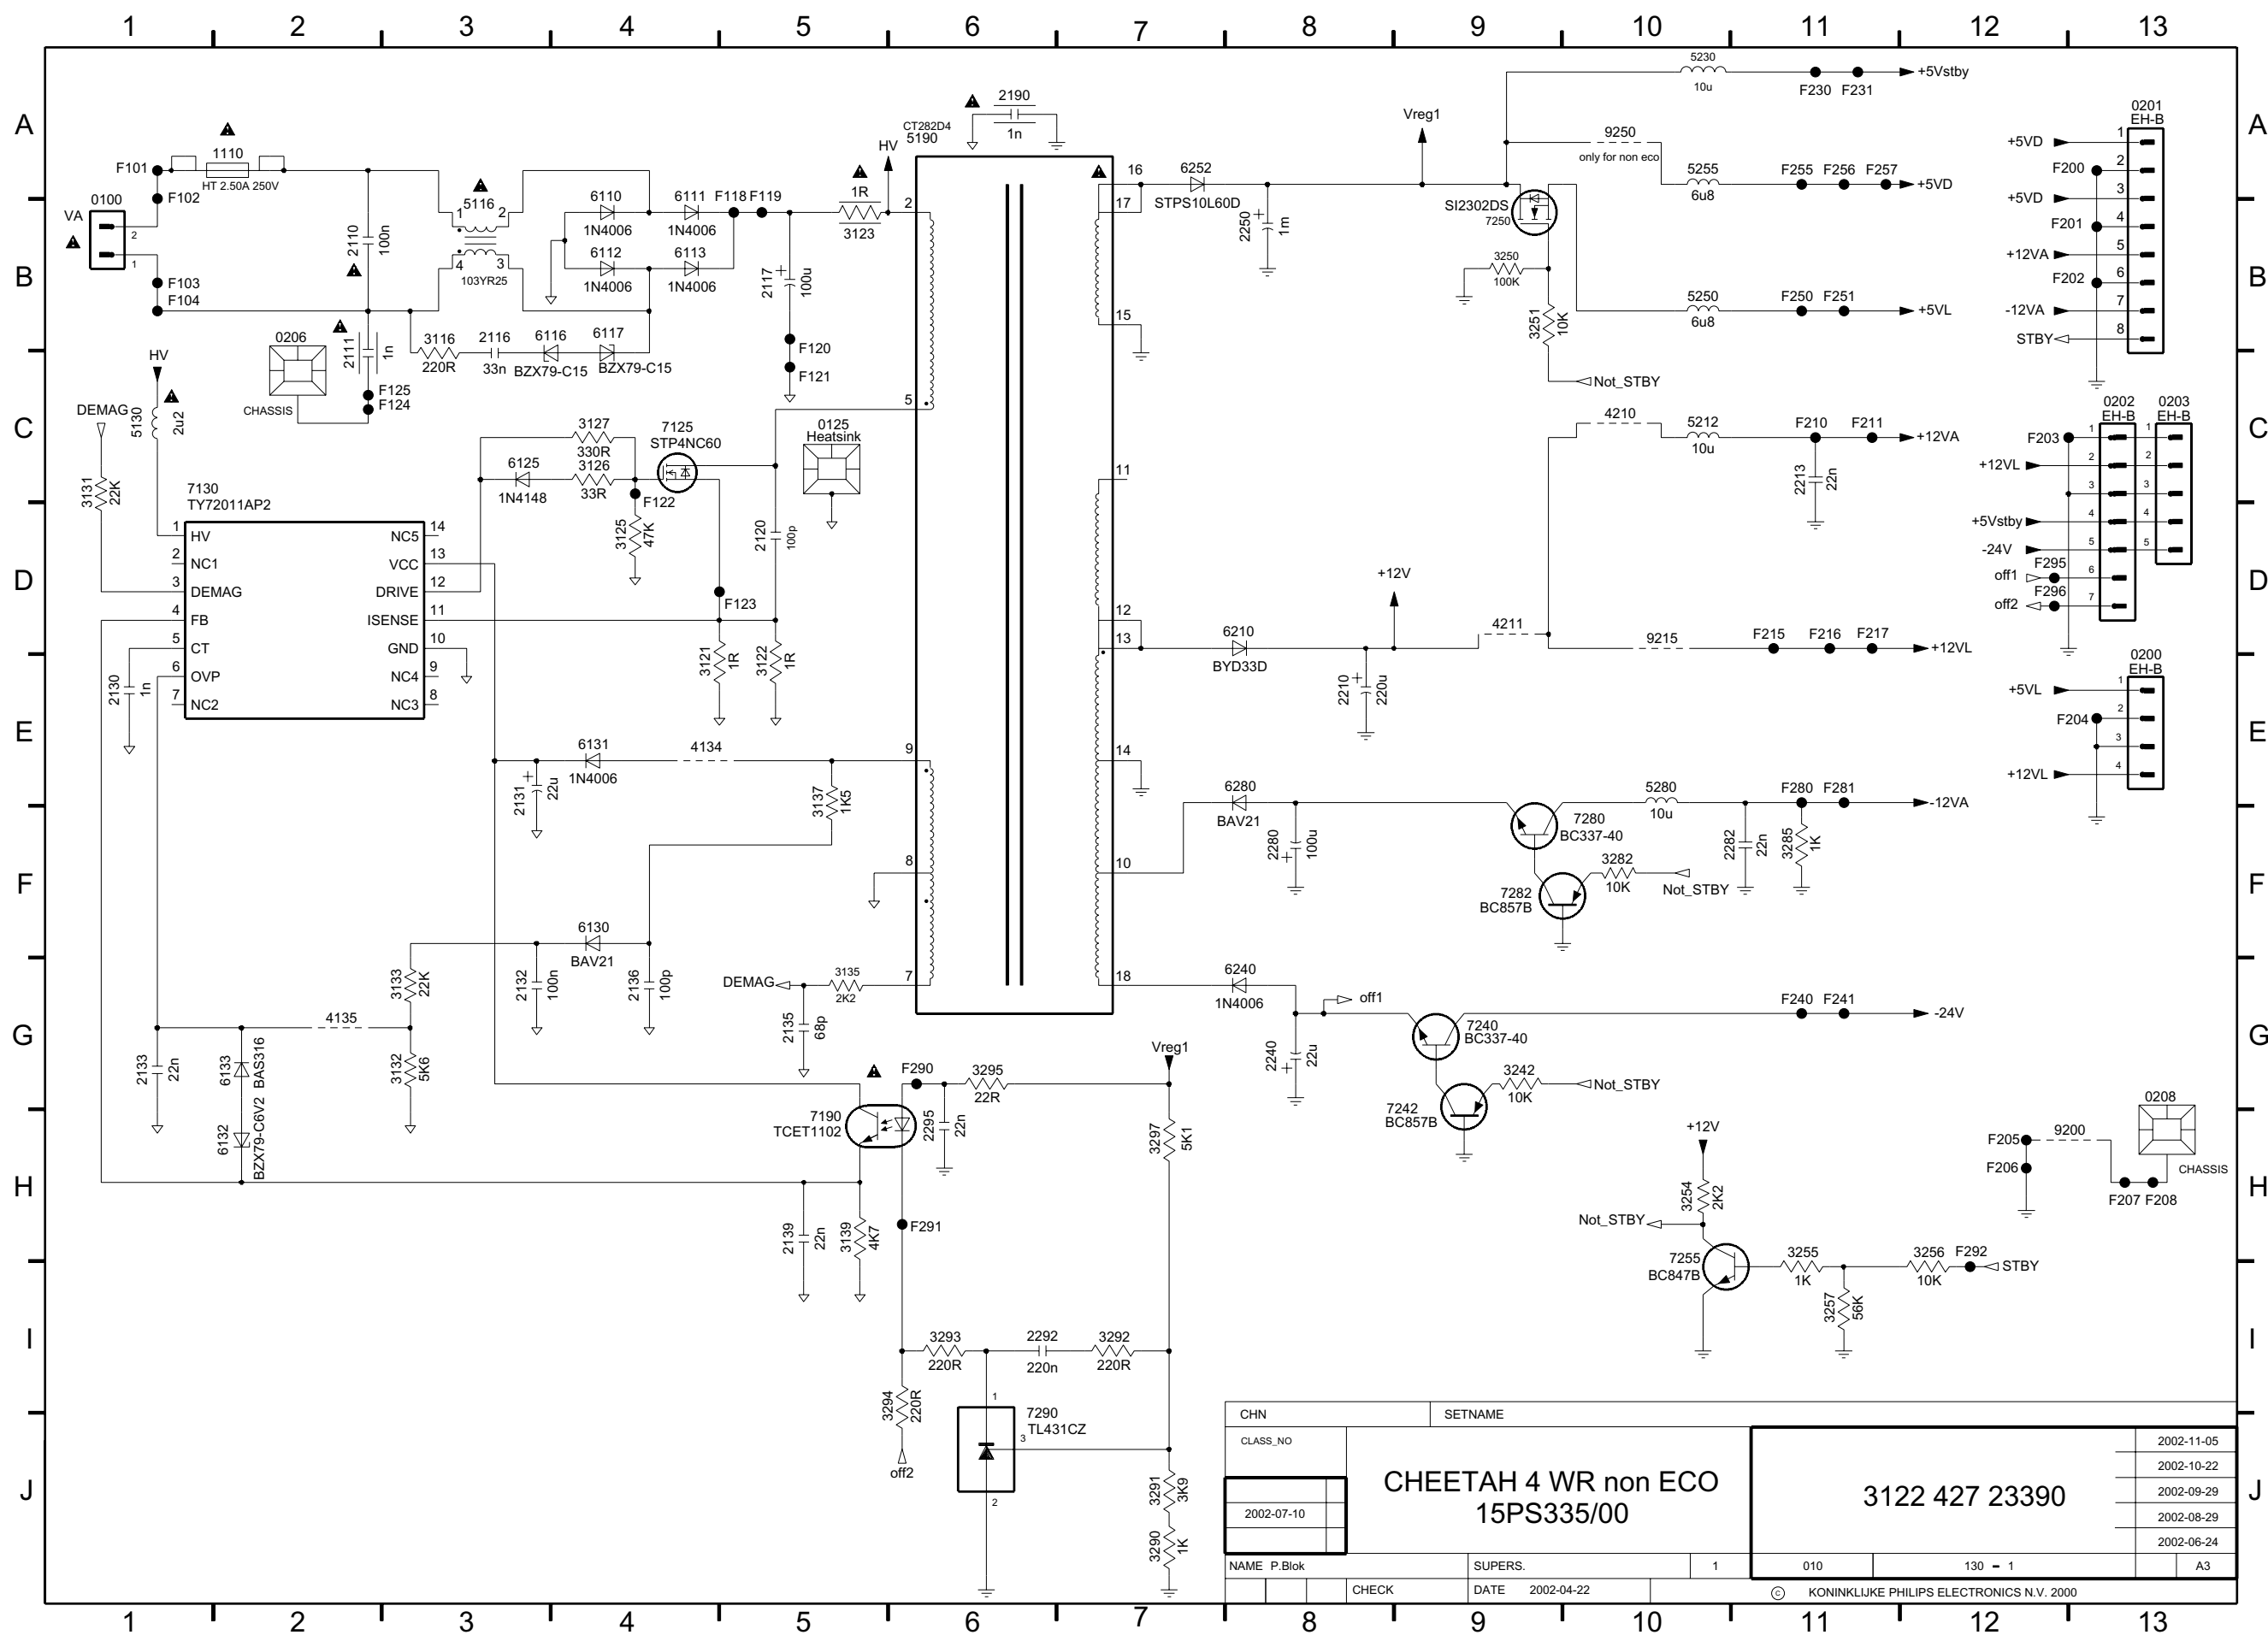


LAYOUT COMPONENTES & COBRE - FONTE DE ALIMENTAÇÃO (EPM)

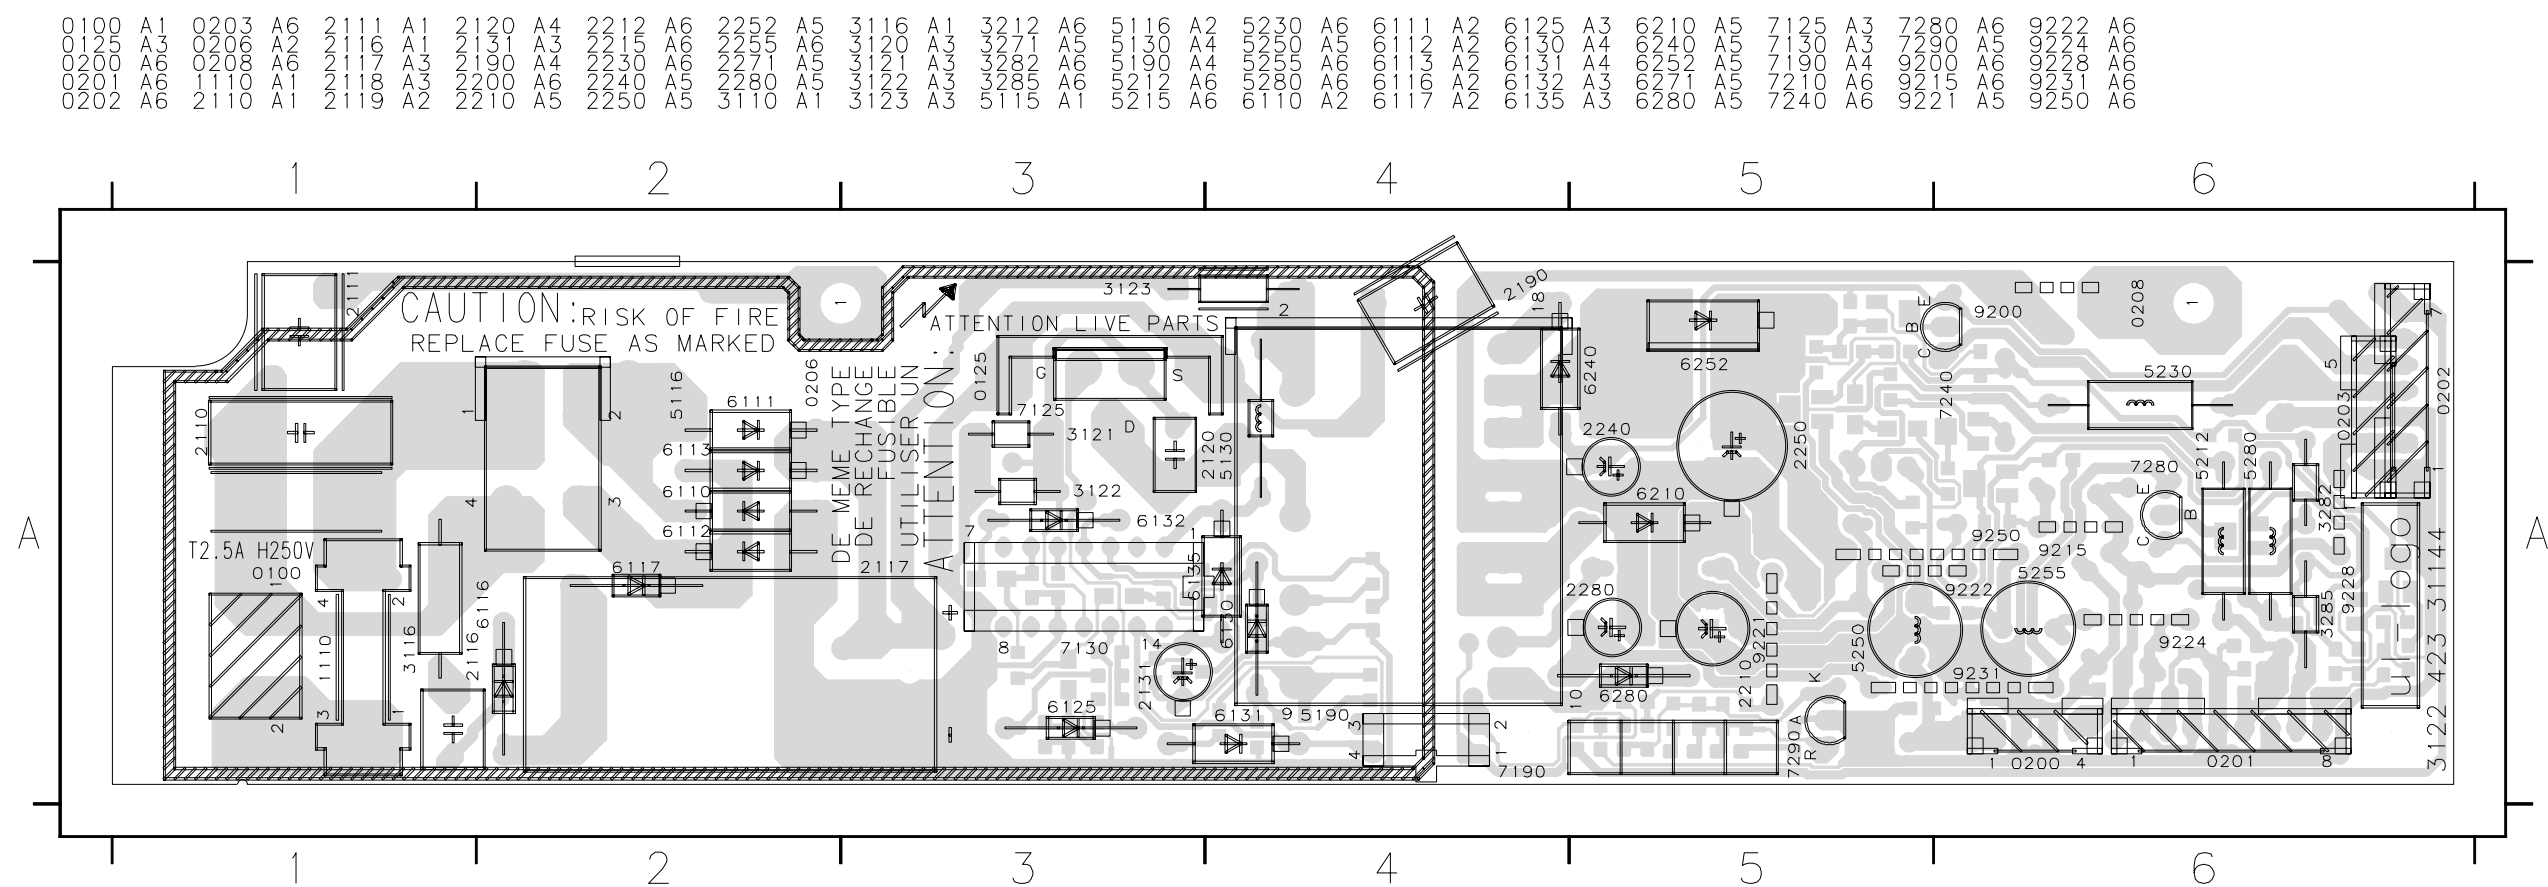

2129 A3 2135 A4 2216 A6 2282 A6 3125 A3 3129 A3 3135 A4 3210 A6 3240 A5 3253 A6 3257 A6 3291 A5 3295 A5 4106 A3 4210 A5 6126 A3 6251 A5 7250 A5
2130 A3 2136 A4 2253 A5 2291 A5 3126 A3 3130 A4 3136 A4 3211 A6 3242 A5 3254 A6 3258 A6 3292 A5 3296 A5 4134 A4 4211 A6 6133 A4 7211 A6 7250 A6
2132 A4 2139 A3 2254 A6 2292 A5 3127 A3 3131 A4 3137 A4 3212 A6 3240 A5 3255 A6 3293 A5 3297 A5 4135 A4 4212 A6 6134 A4 7212 A6 7255 A6
2133 A3 2213 A6 2256 A6 2295 A5 3128 A3 3132 A4 3138 A4 3213 A6 3241 A5 3256 A6 3294 A5 3298 A5 4209 A5 4250 A6 6250 A5 7242 A5 7282 A6

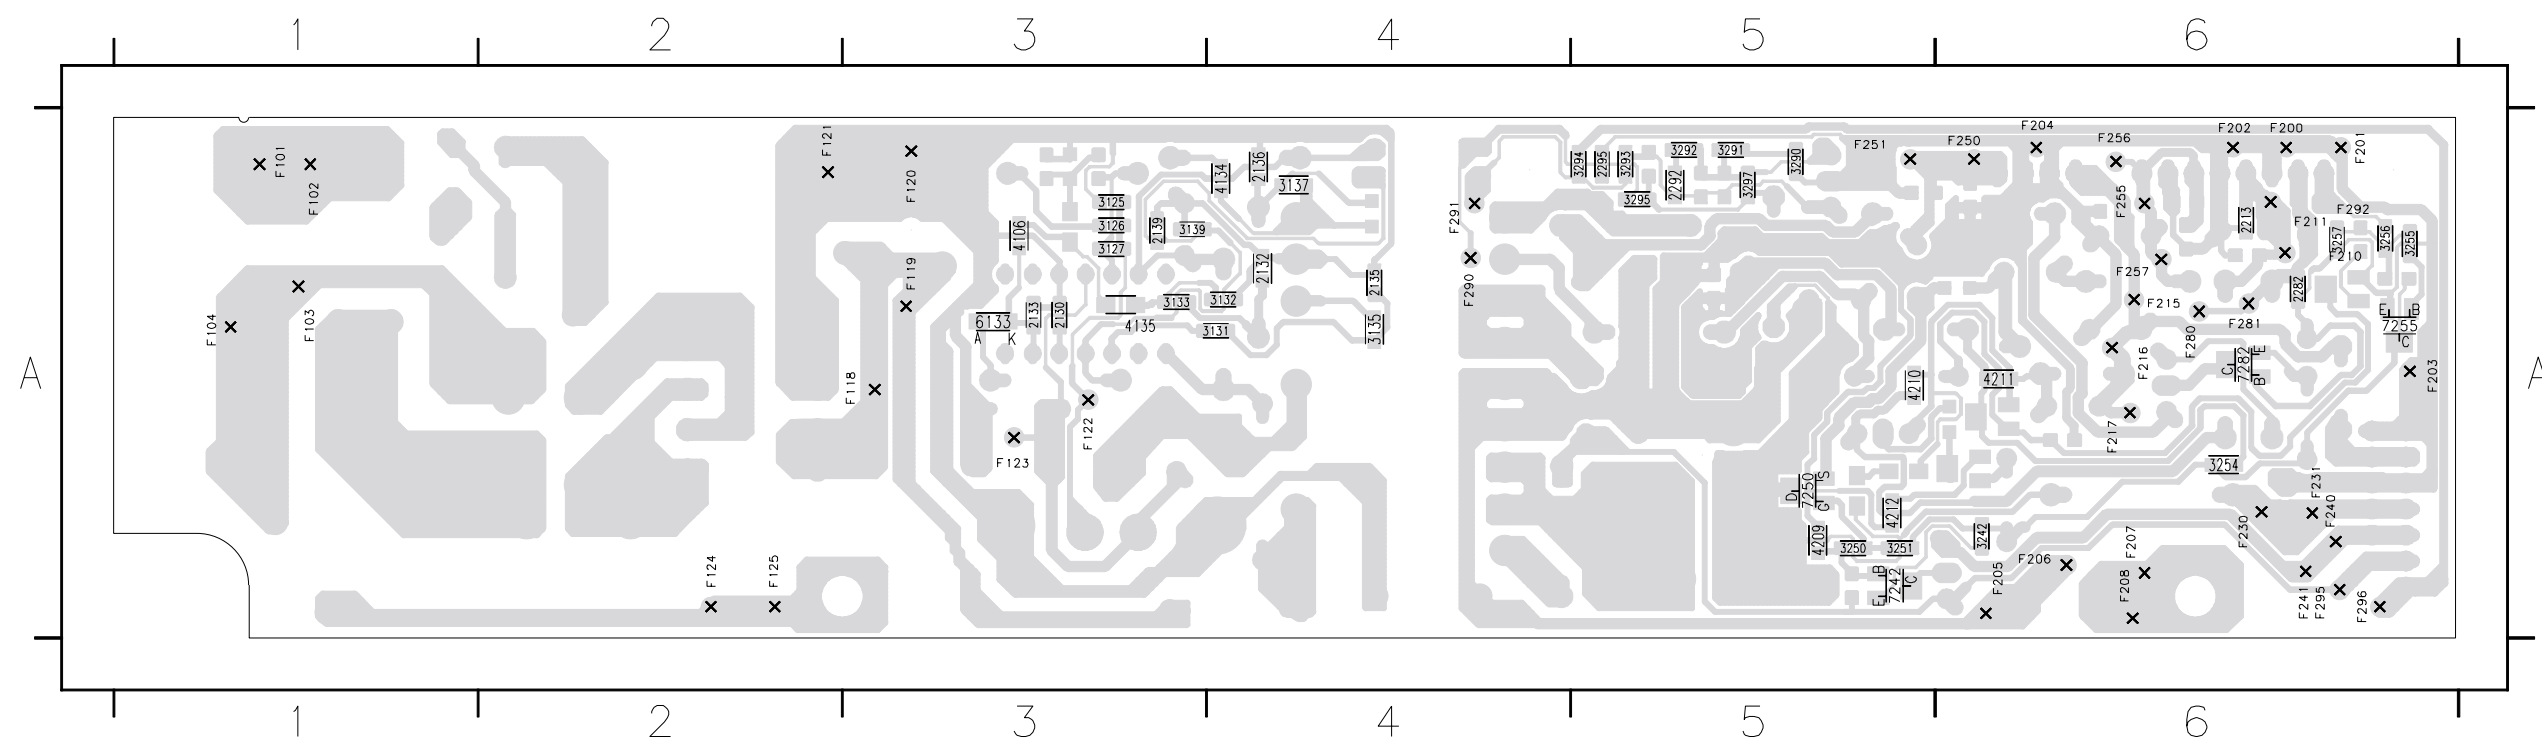


PAINEL MPEG INDEX

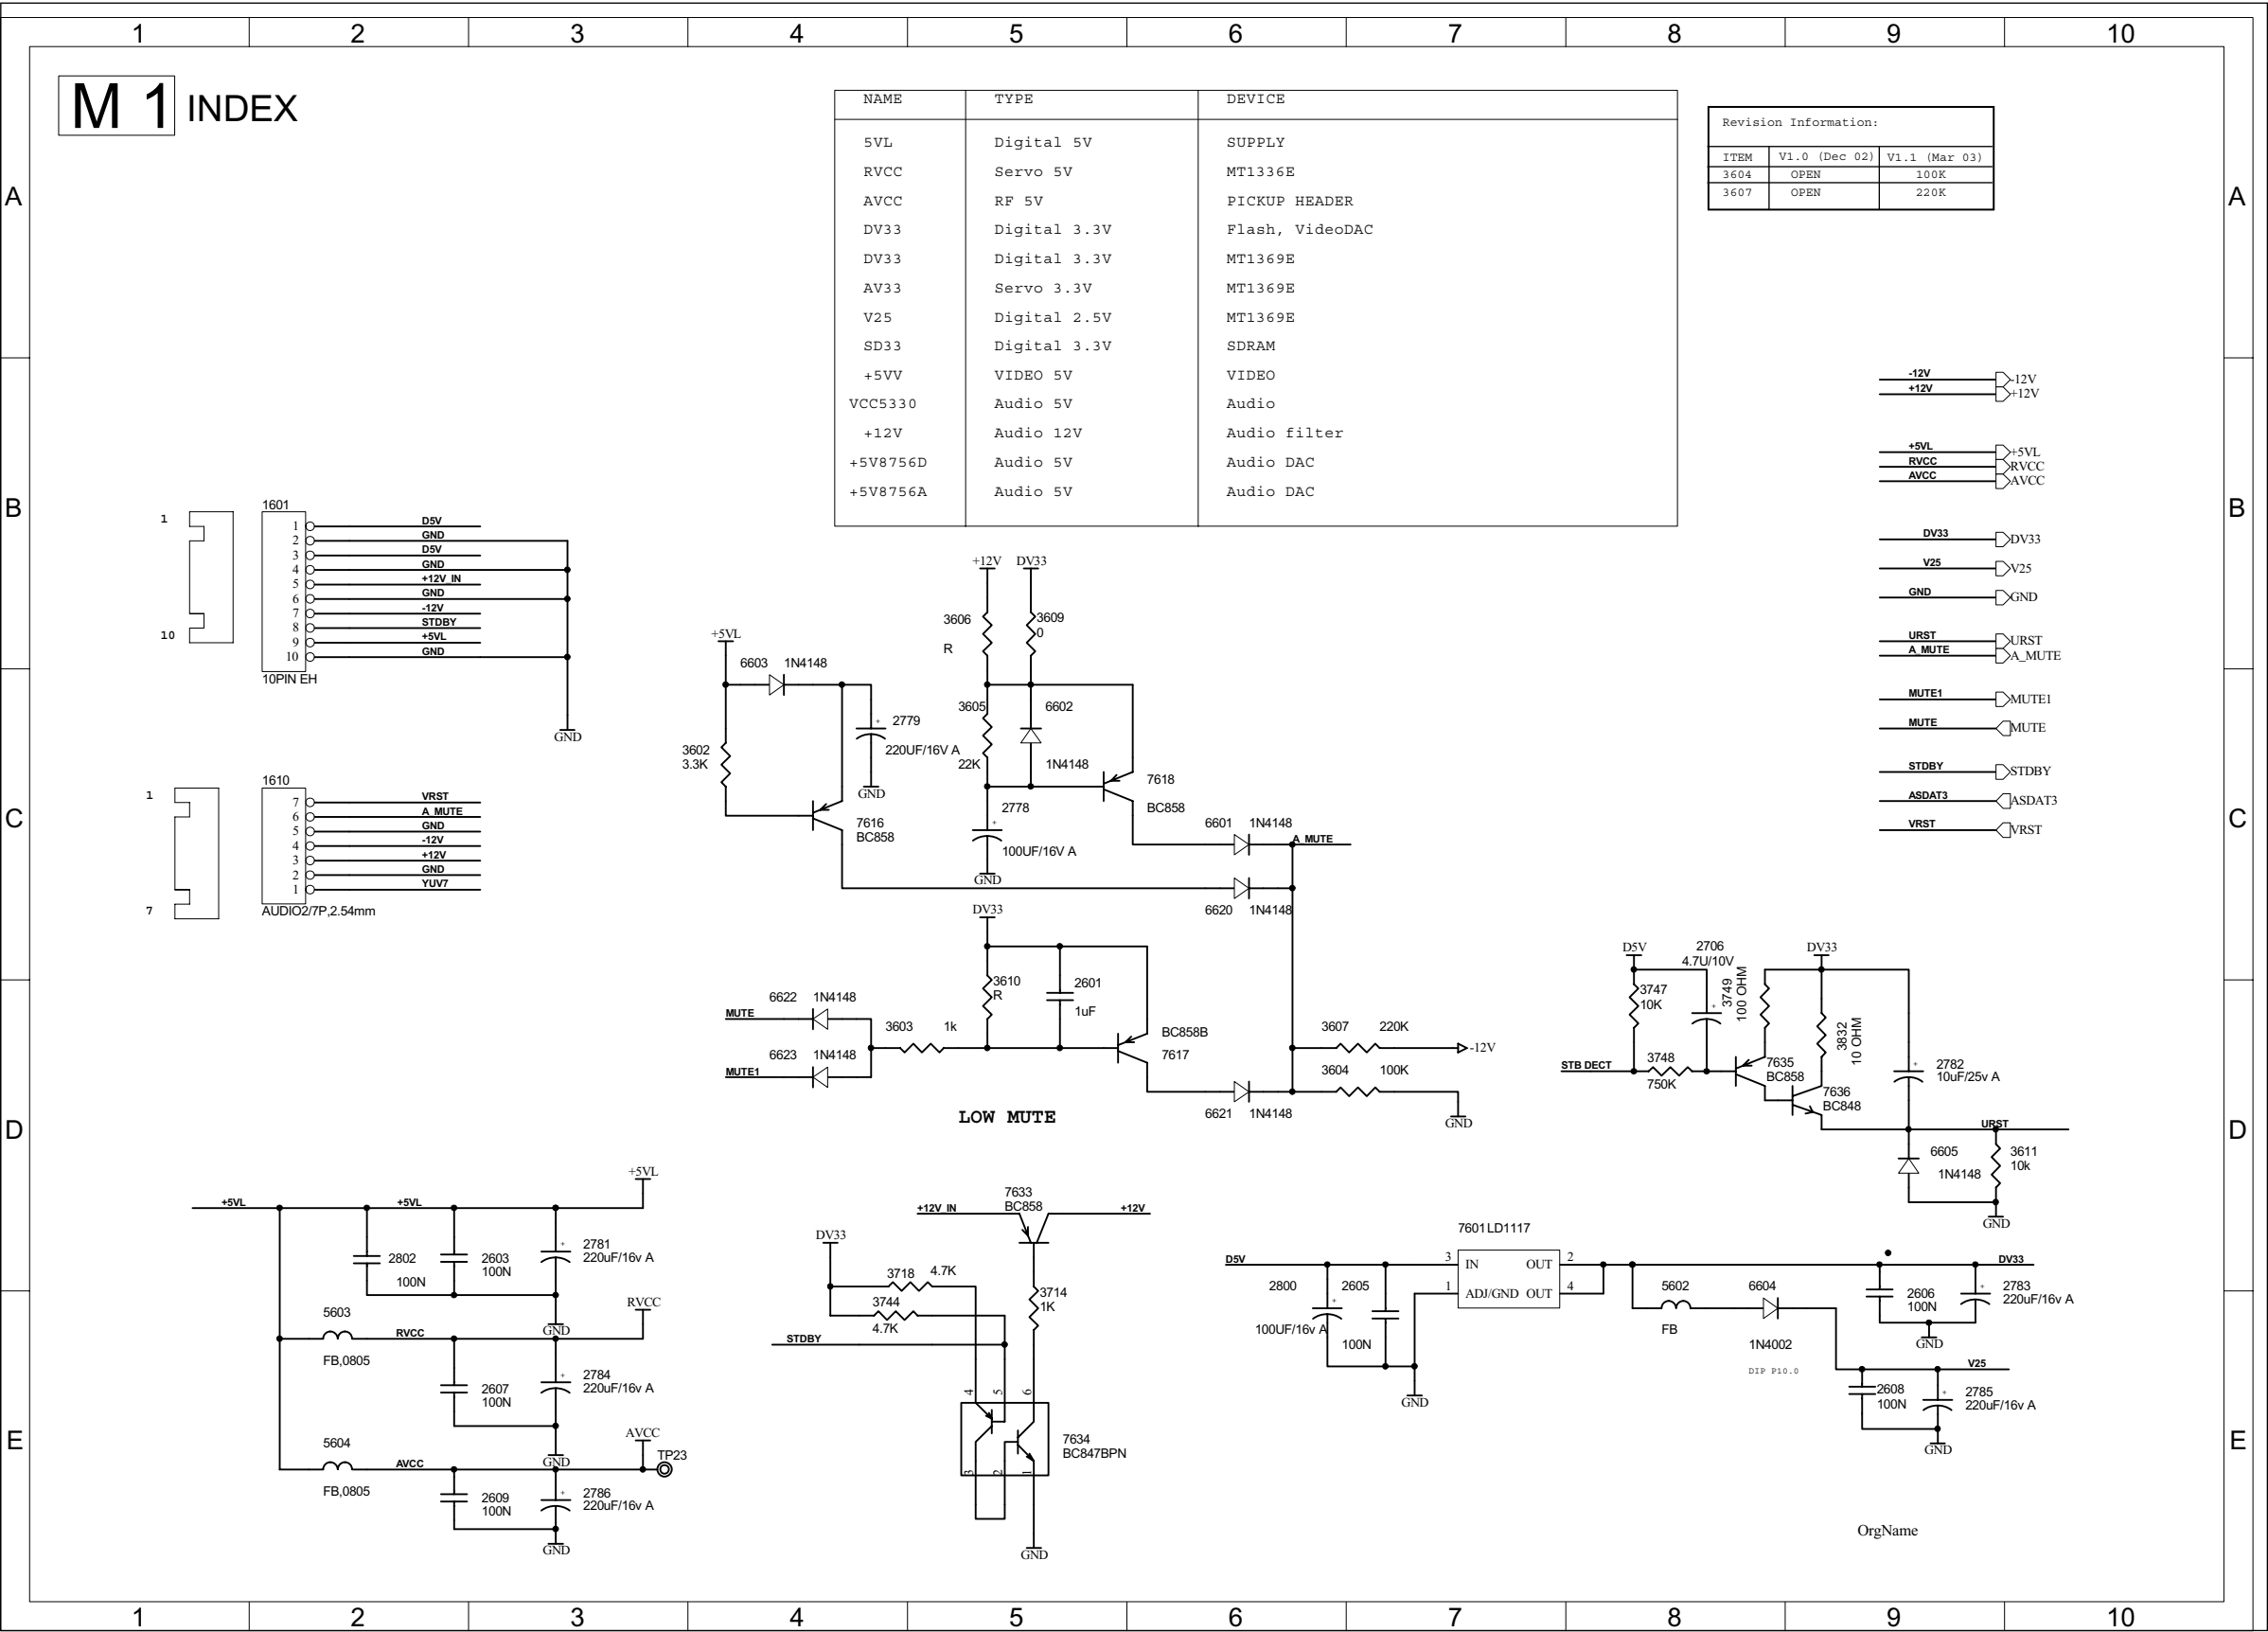


- 2601 D5
- 2603 D2
- 2605 E7
- 2606 D9
- 2607 E2
- 2608 E9
- 2609 E2
- 2706 D8
- 2778 C5
- 2779 C4
- 2781 D3
- 2782 D9
- 2783 D9
- 2784 E3
- 2785 E9
- 2786 E3
- 2800 E6
- 2802 D2
- 3602 C4
- 3603 D5
- 3604 D6
- 3605 C5
- 3606 B5
- 3607 D6
- 3609 B5
- 3610 C5
- 3611 D9
- 3714 D5
- 3718 E4
- 3744 E4
- 3747 D8
- 3748 D8
- 3749 D8
- 3832 D9
- 5602 E8
- 5603 E2
- 5604 E2
- 6601 C6
- 6602 C5
- 6603 C4
- 6604 E8
- 6605 D9
- 6620 C6
- 6621 D6
- 6622 D4
- 6623 D4
- 7601 D7
- 7616 C4
- 7617 D5
- 7618 C5
- 7633 D5
- 7634 E5
- 7635 D8
- 7636 D9
- TP23 E3


PAINEL MPEG - PROCESSAMENTO DO SINAL RF

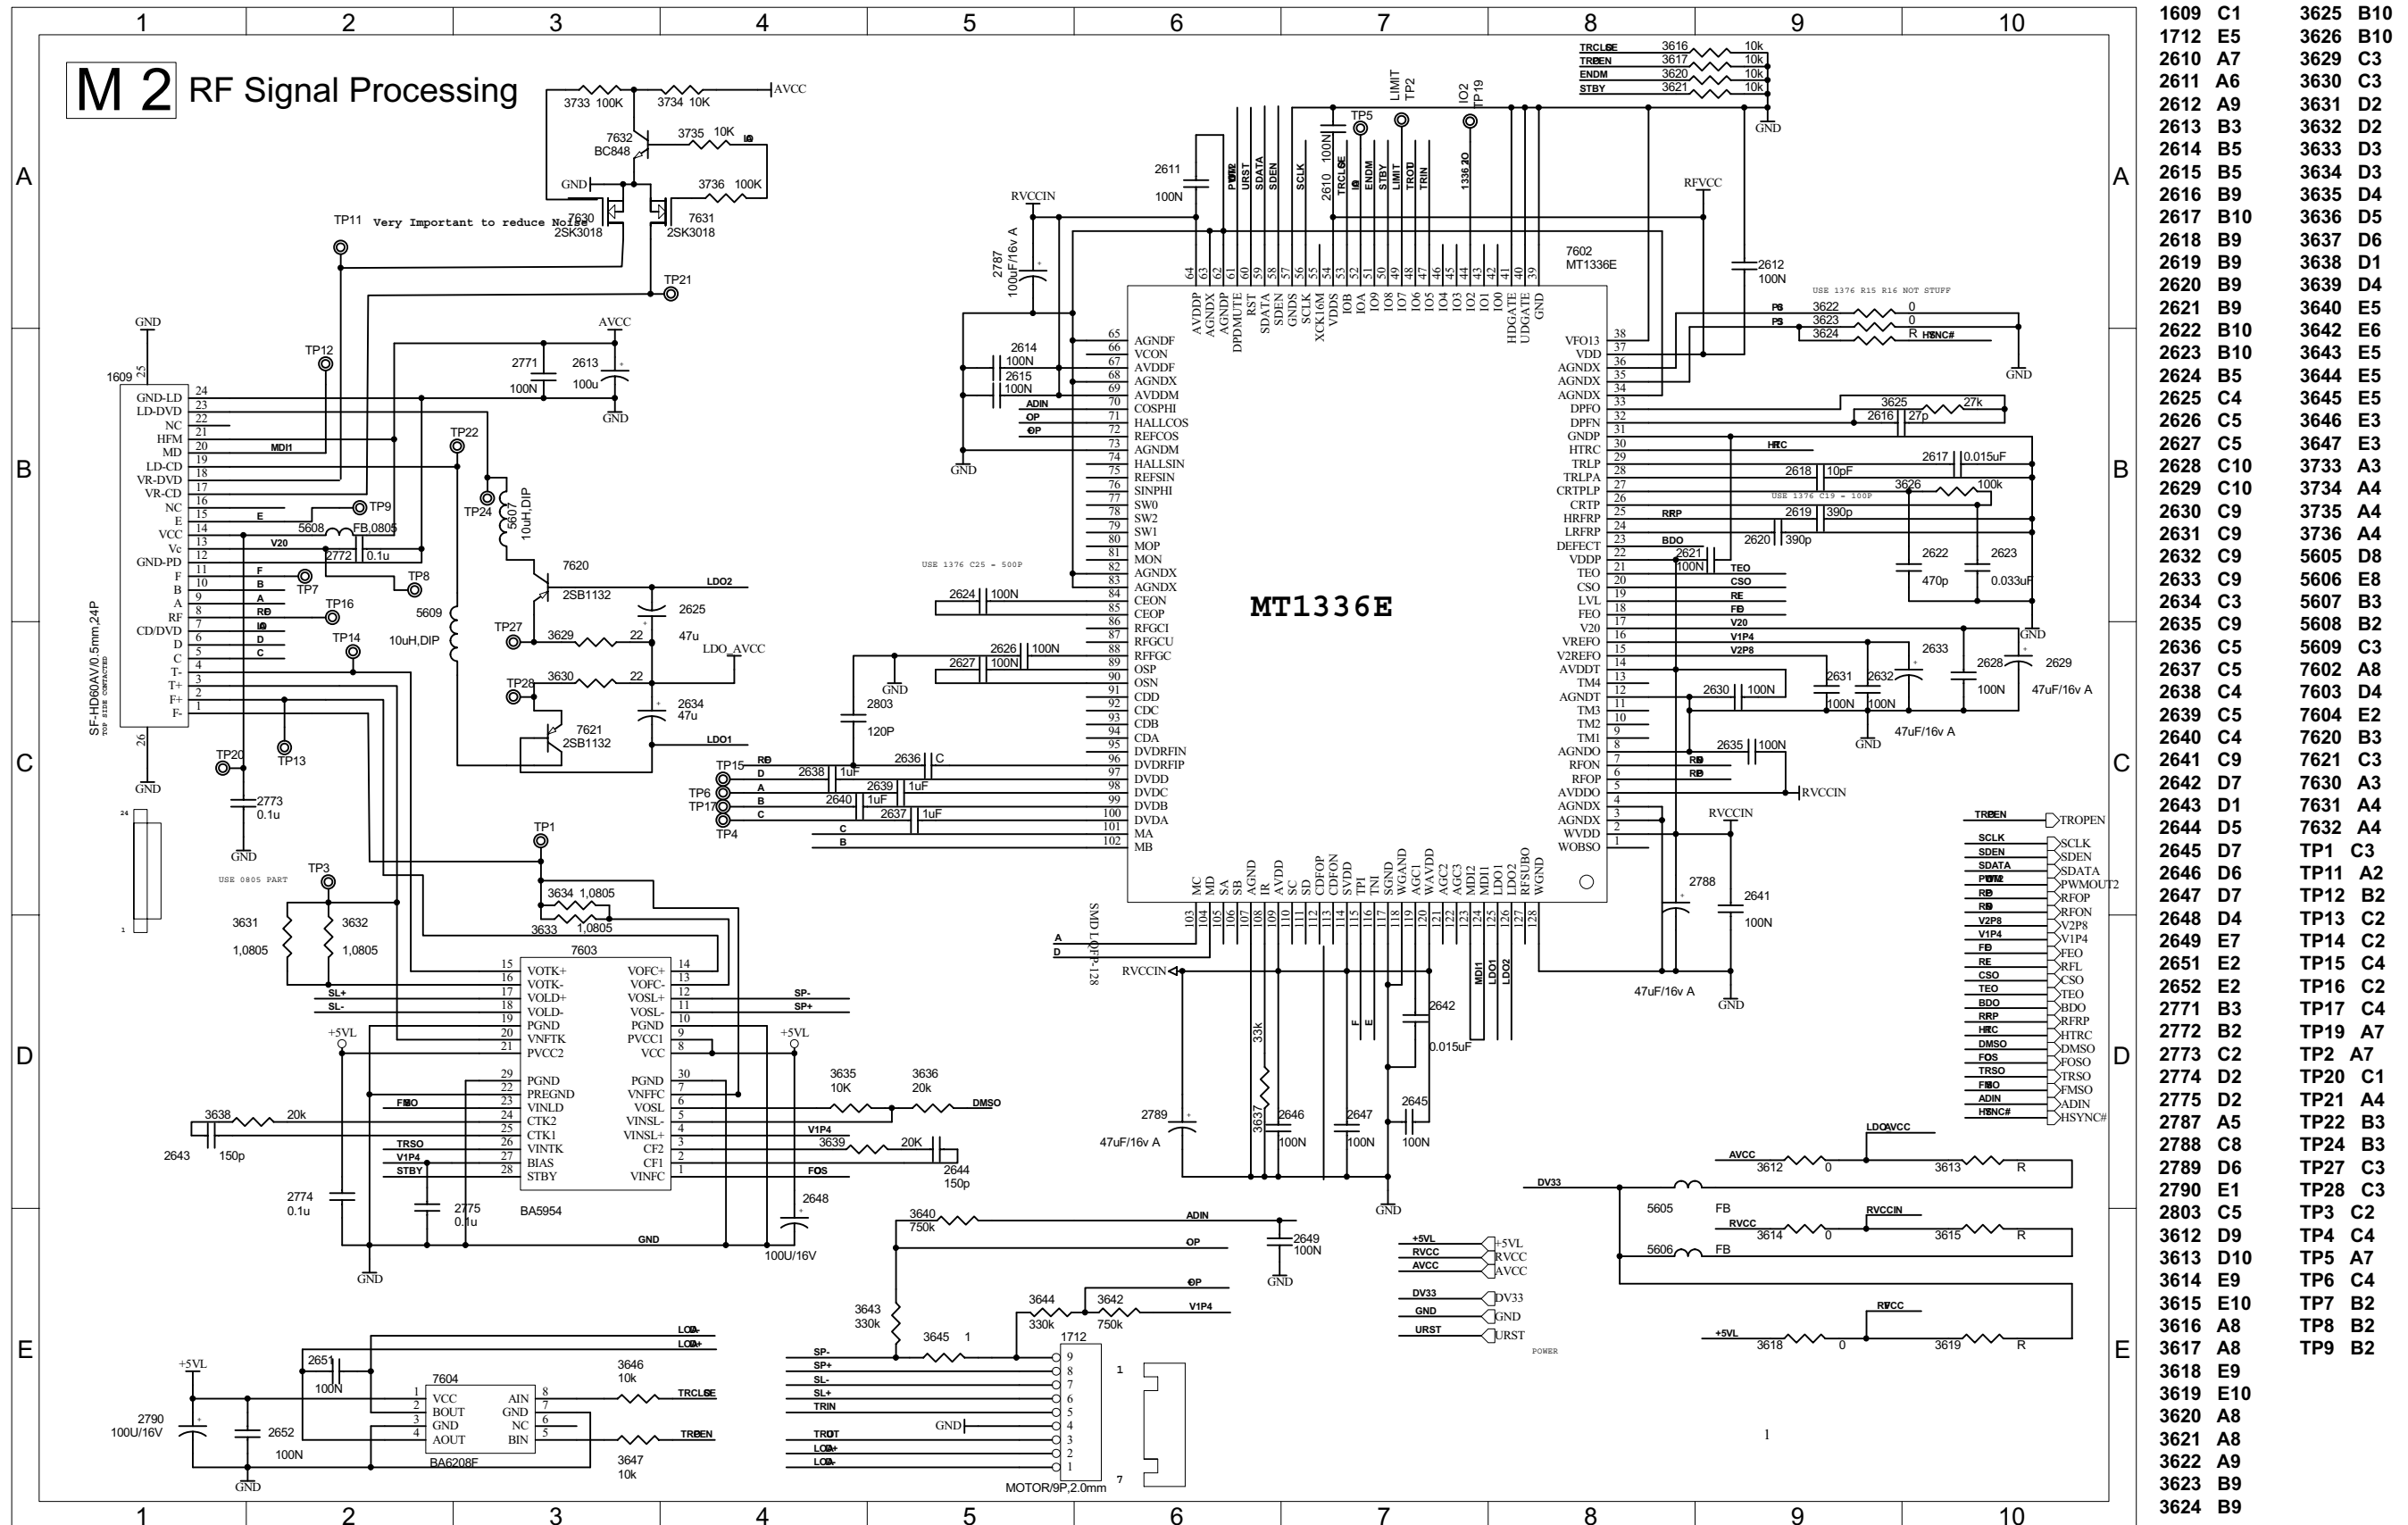

PAINEL MPEG - SERVO

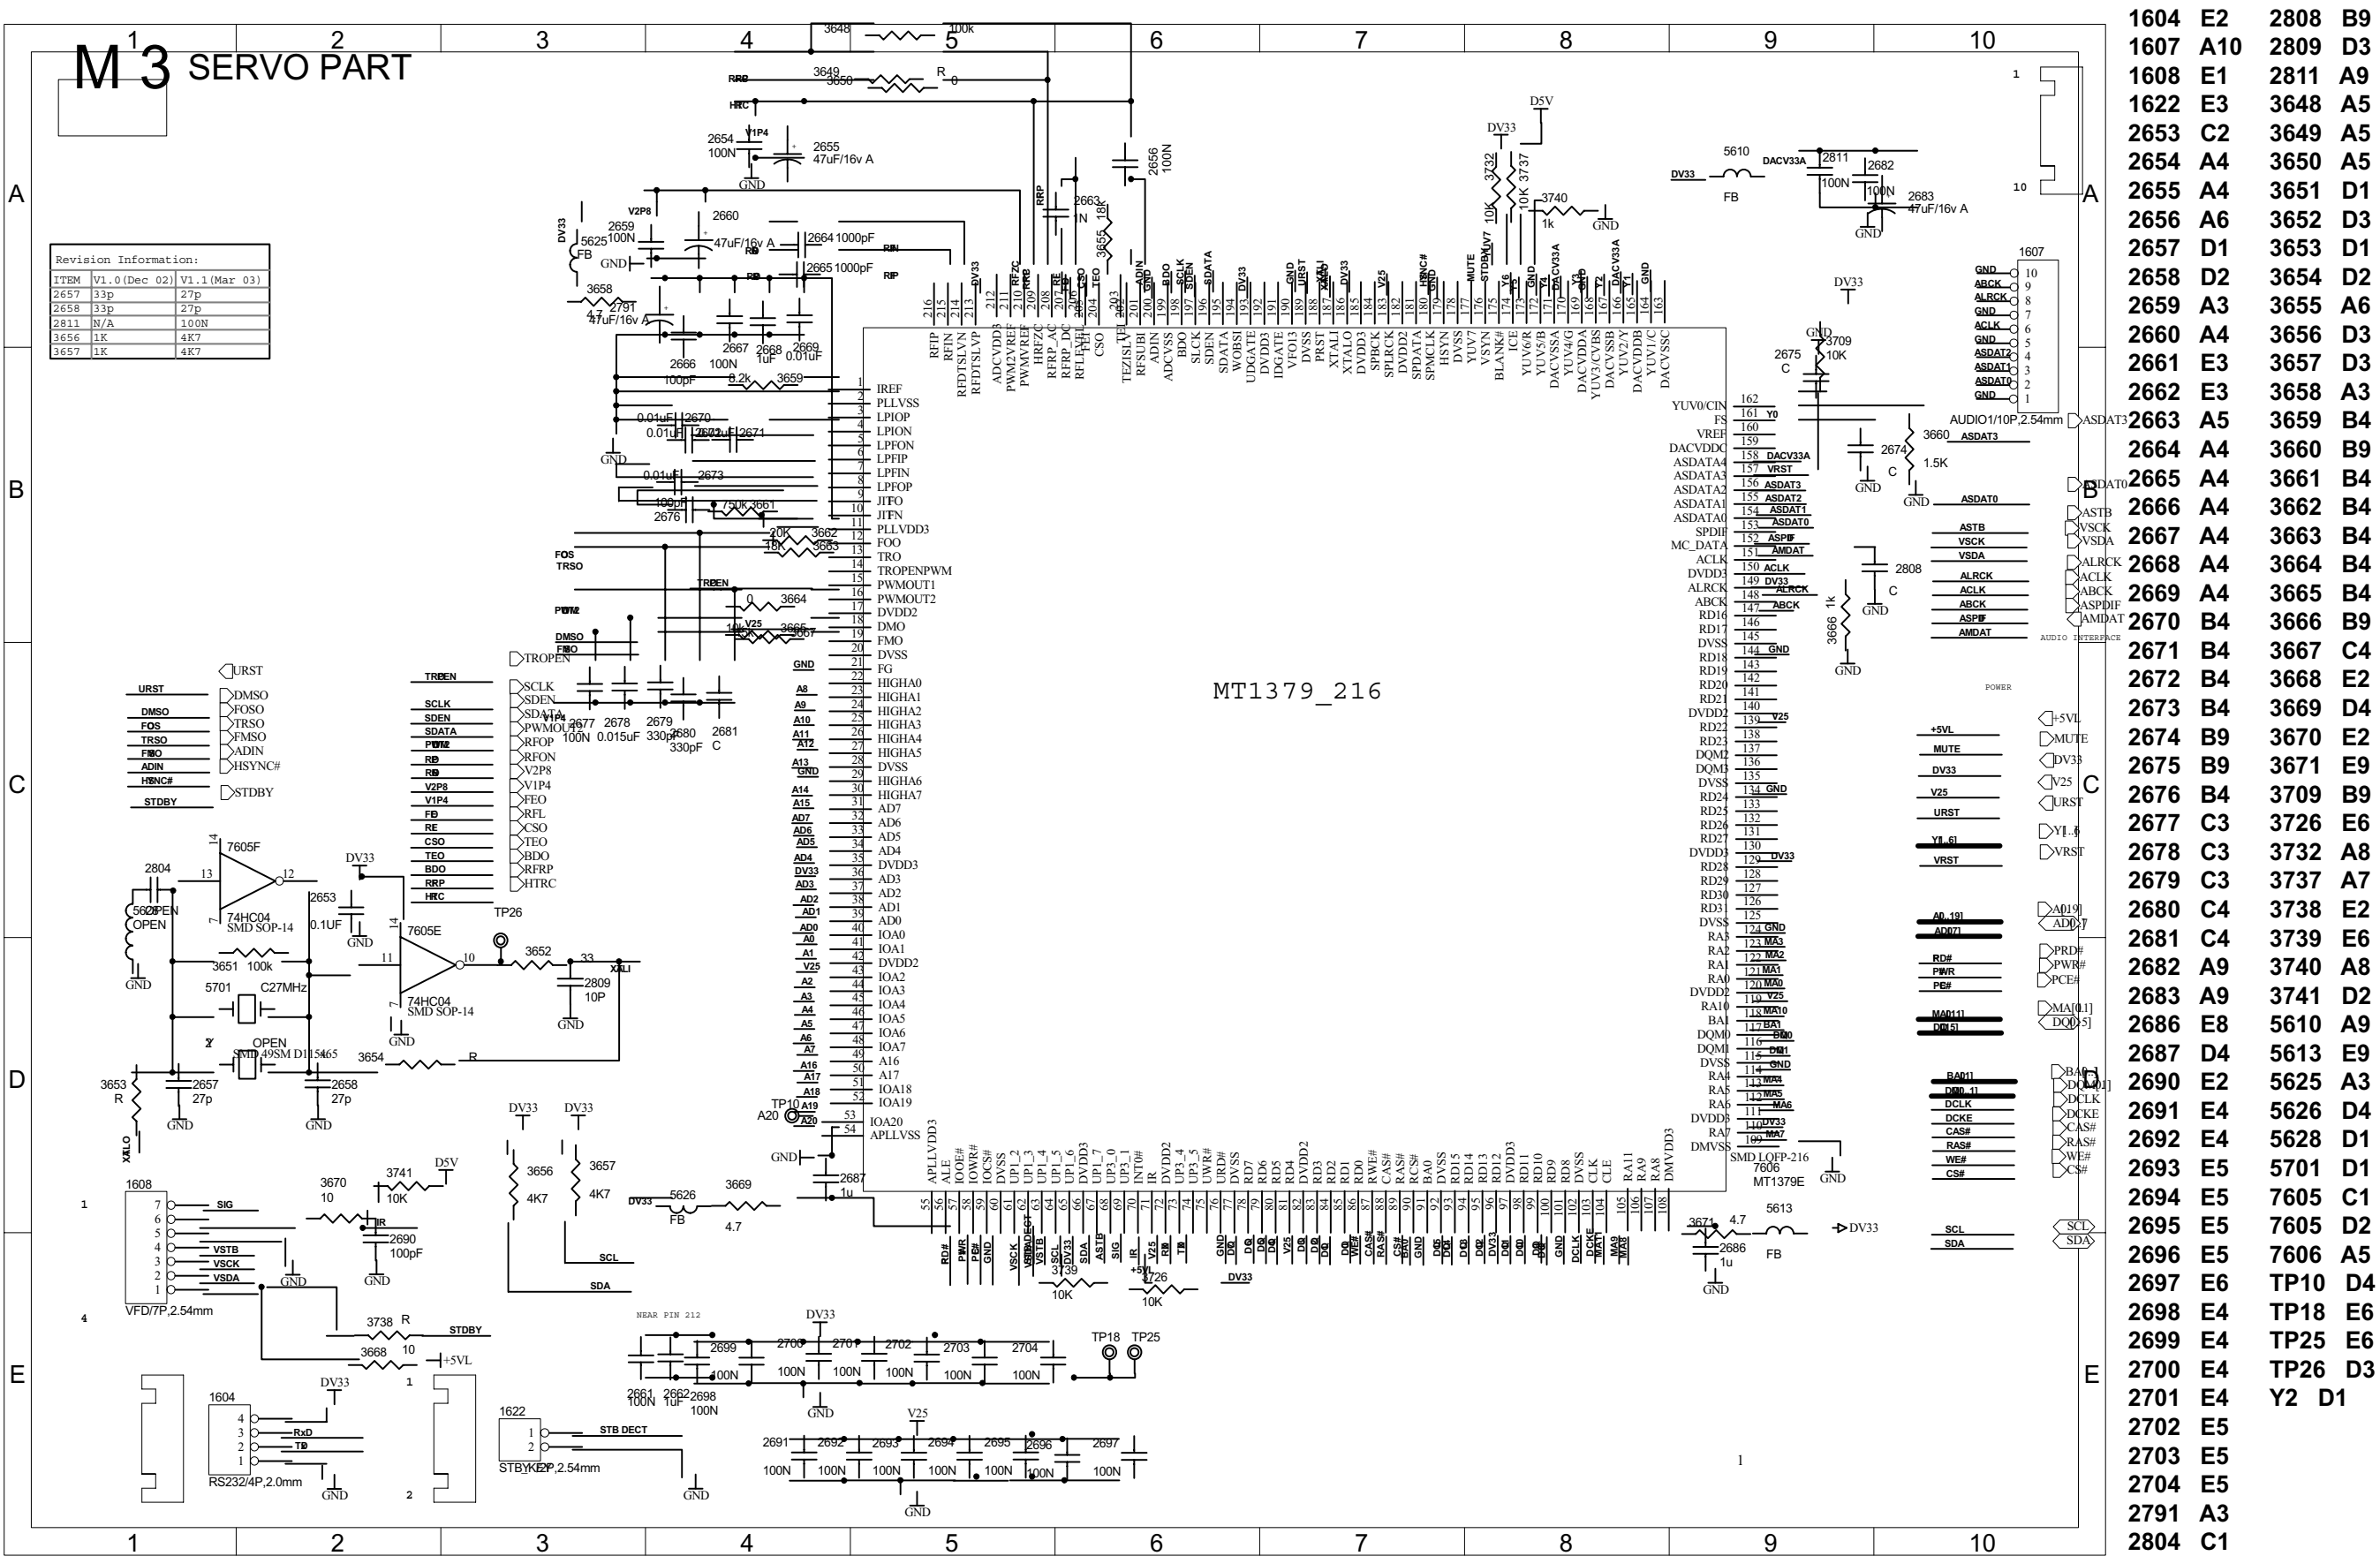


PAINEL MPEG - VÍDEO

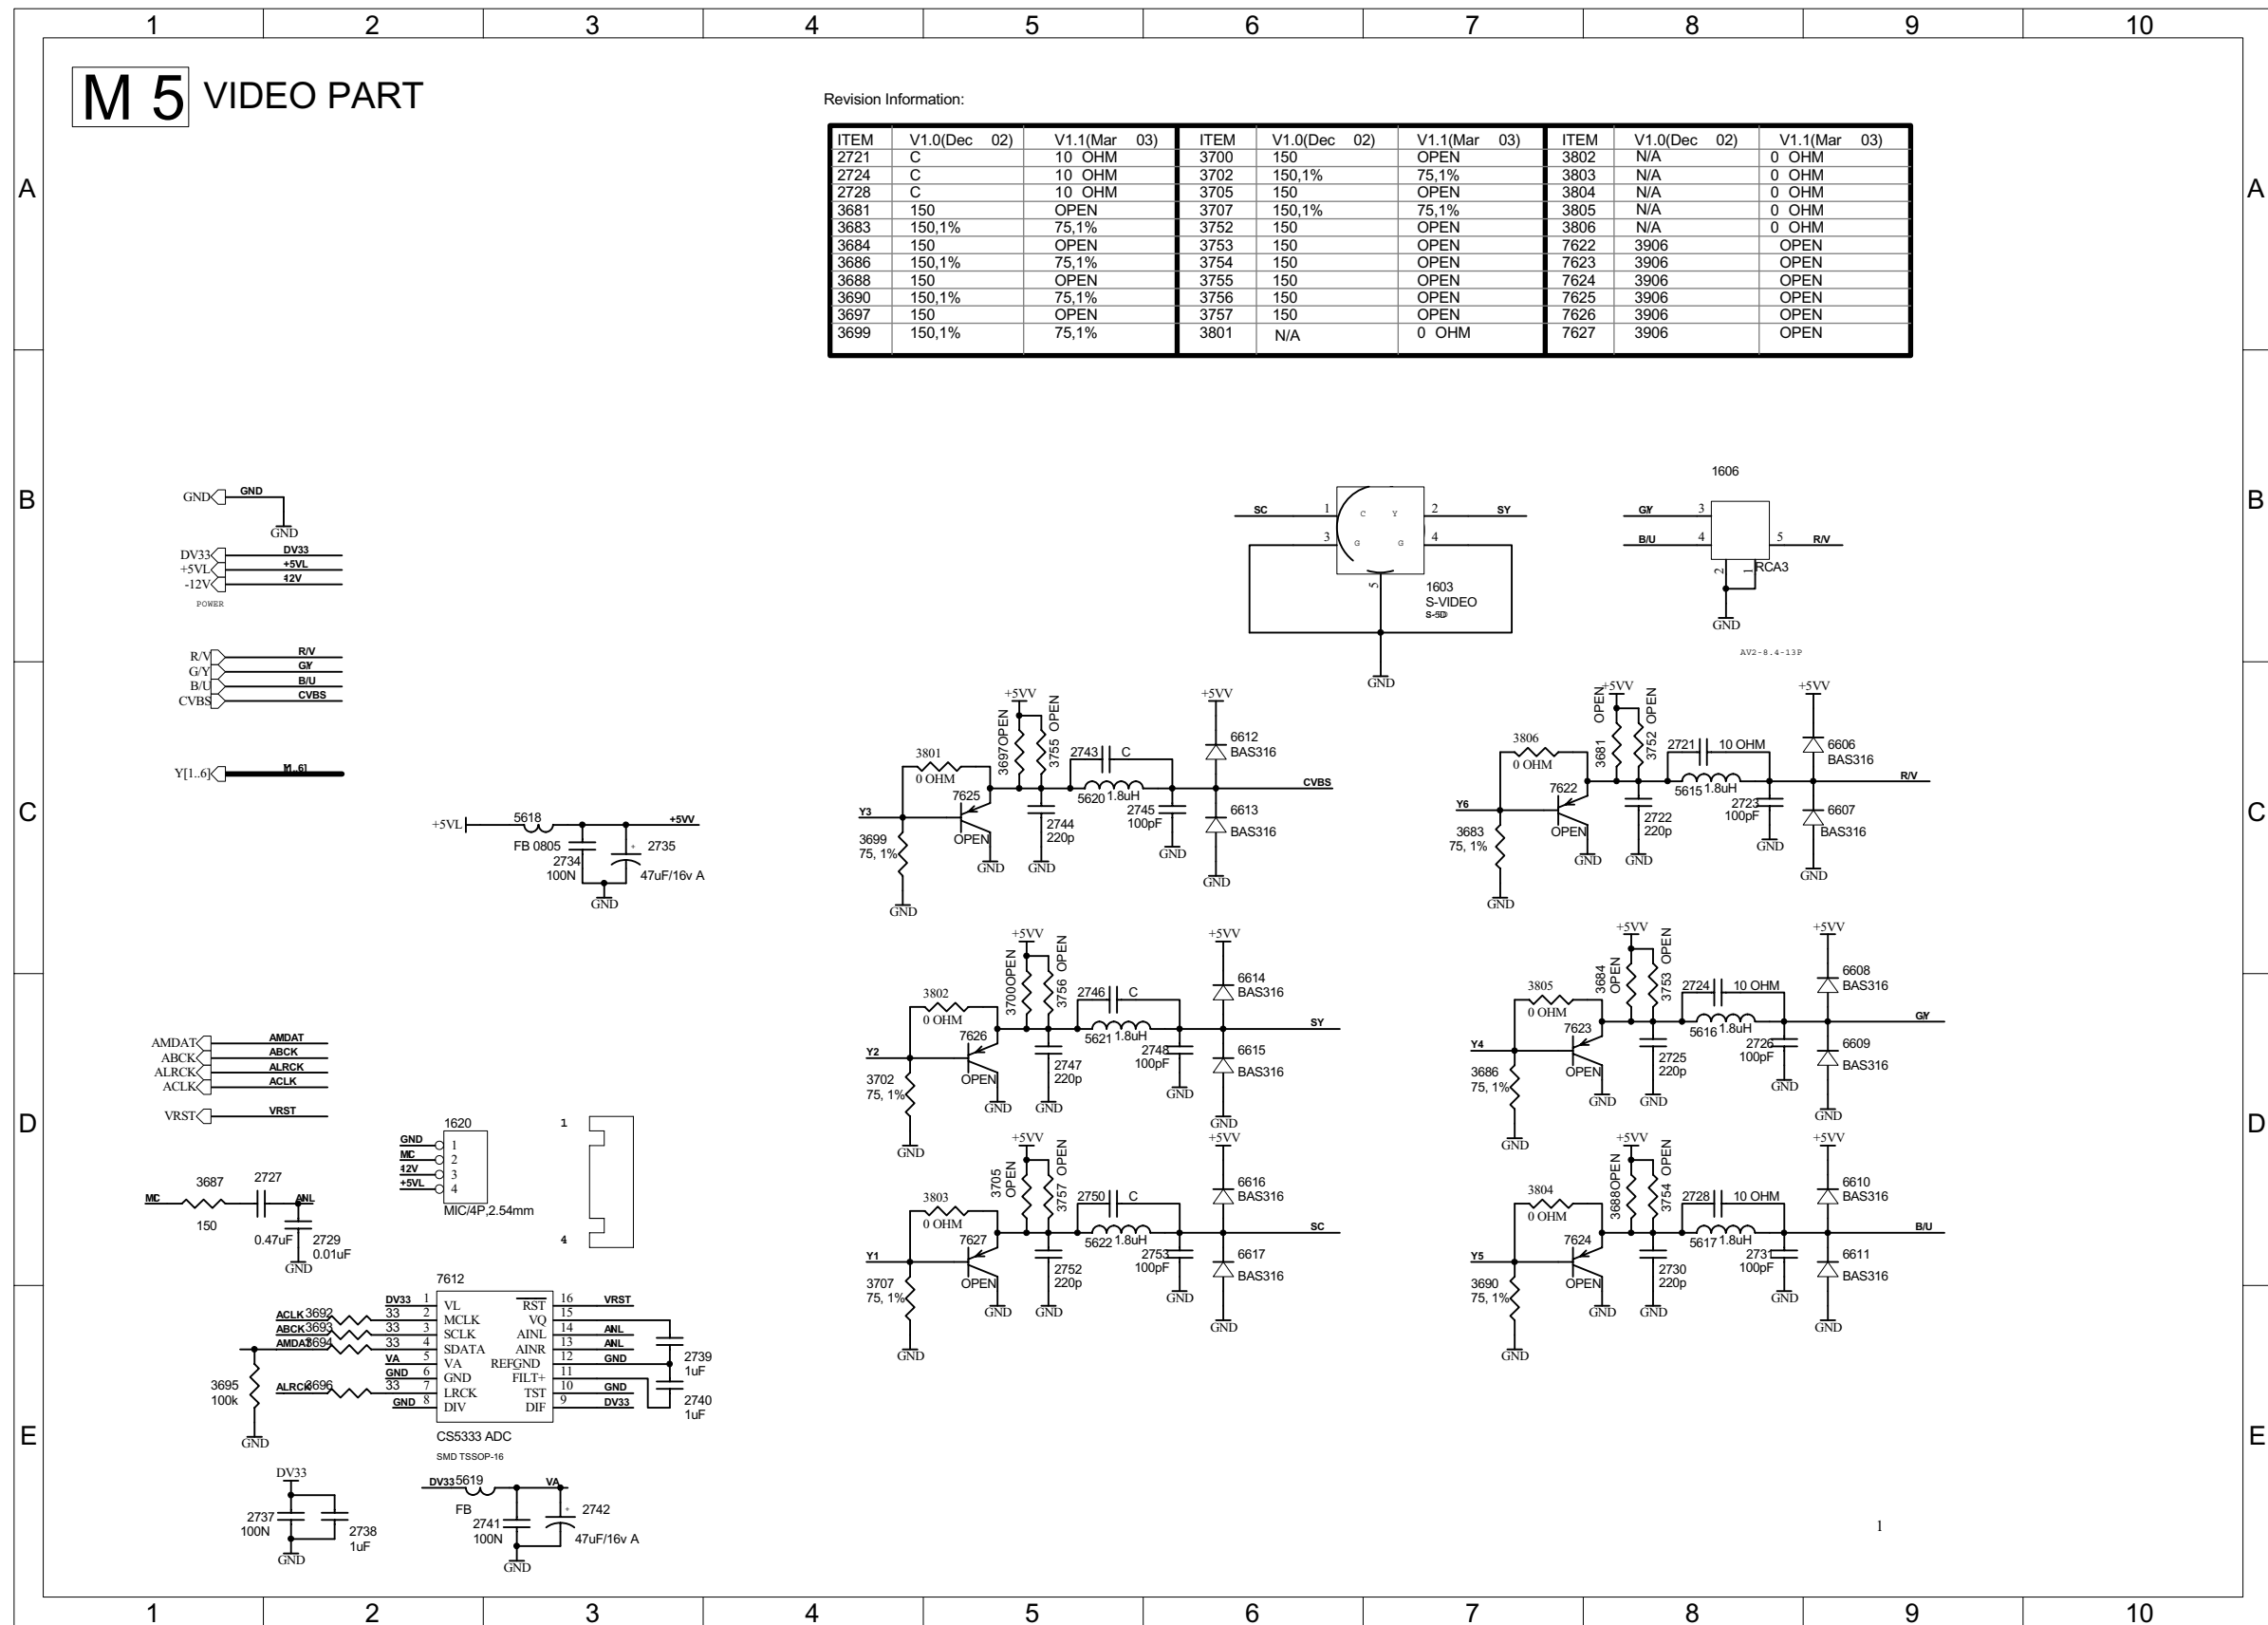

1603	B6	3755	C5
1606	B8	3756	C5
1620	D2	3757	D5
2721	C8	3801	C5
2722	C8	3802	D5
2723	C8	3803	D5
2724	D8	3804	D7
2725	D8	3805	D7
2726	D8	3806	C7
2727	D1	5615	C8
2728	D8	5616	D8
2729	D2	5617	D8
2730	D8	5618	C3
2731	D8	5619	E3
2734	C3	5620	C5
2735	C3	5621	D5
2737	E2	5622	D5
2738	E2	6606	C8
2739	E3	6607	C8
2740	E3	6608	D9
2741	E3	6609	D9
2742	E3	6610	D9
2743	C5	6611	E9
2744	C5	6612	C6
2745	C6	6613	C6
2746	D5	6614	D6
2747	D5	6615	D6
2748	D6	6616	D6
2750	D5	6617	E6
2752	D5	7612	E2
2753	D6	7622	C7
3681	C8	7623	D7
3683	C7	7624	D7
3684	D8	7625	C5
3686	D7	7626	D5
3687	D1	7627	D5
3688	D8		
3690	E7		
3692	E2		
3693	E2		
3694	E2		
3695	E1		
3696	E2		
3697	C5		
3699	C4		
3700	C5		
3702	D5		
3705	D5		
3707	E5		
3752	C8		
3753	C8		
3754	D8		


PAINEL MPEG - ÁUDIO

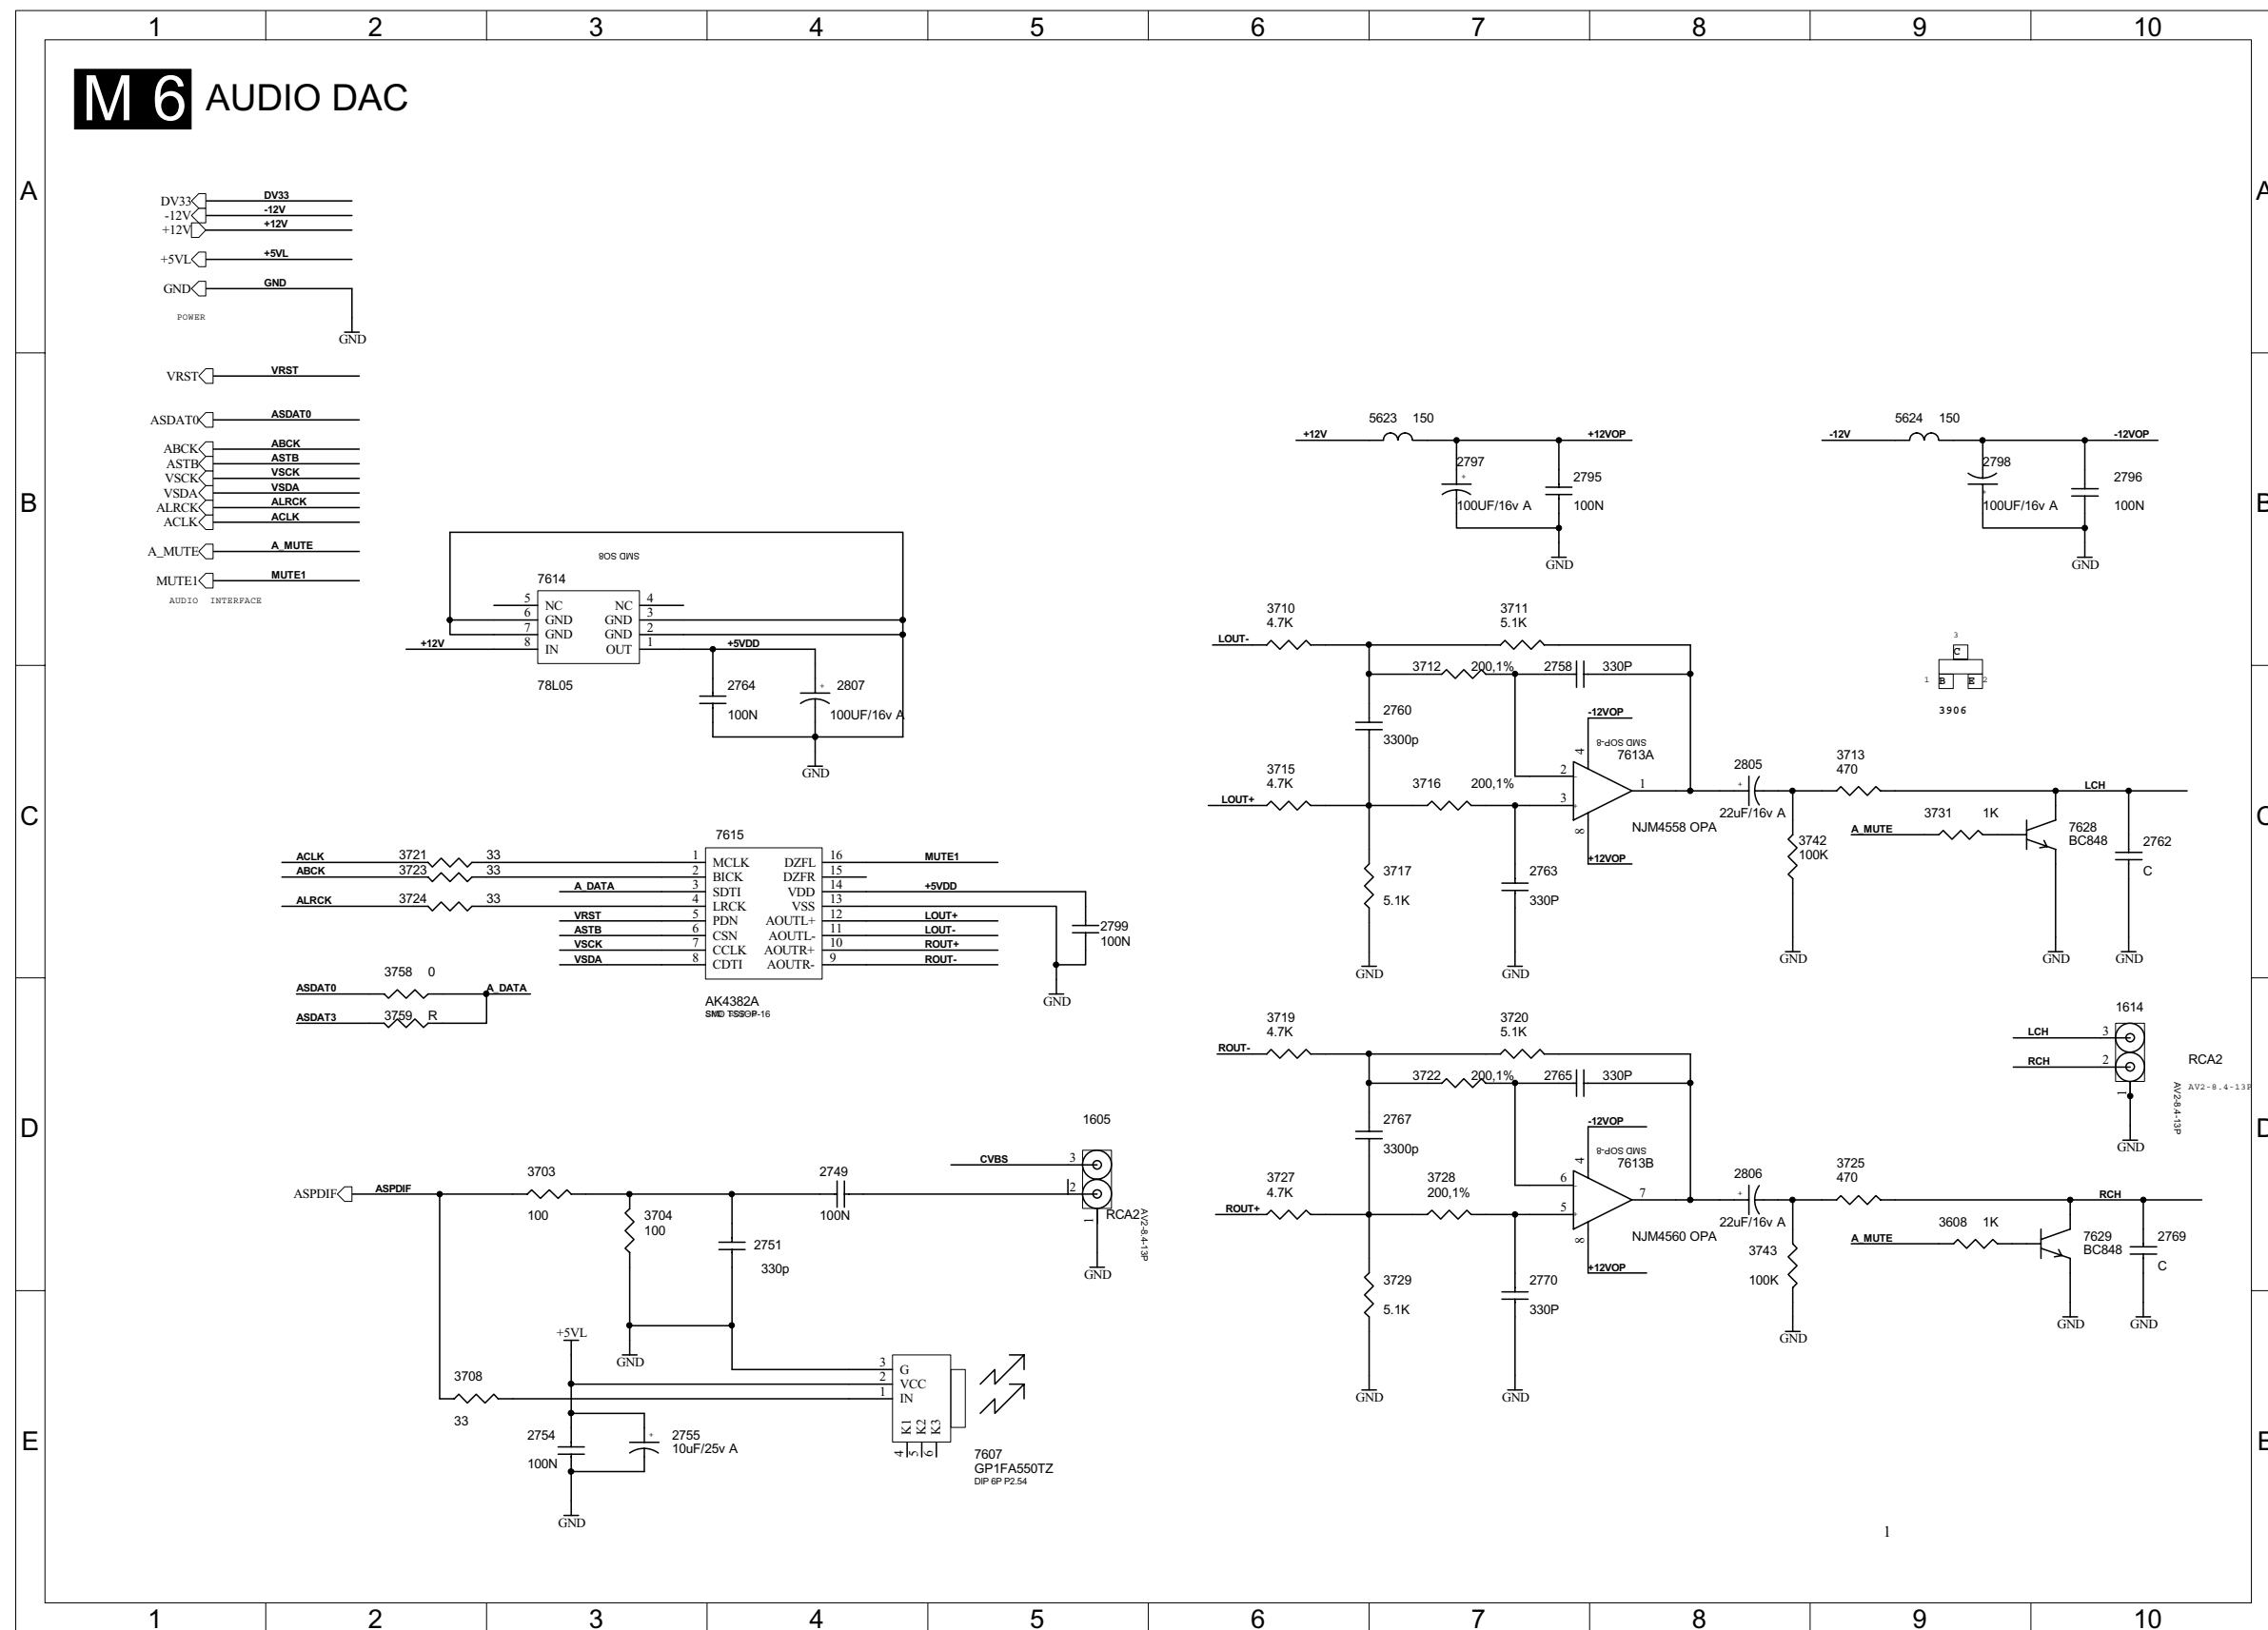

1605	D5	7613	C7
1614	D10	7613	D7
2749	D4	7614	B3
2751	D4	7615	C3
2754	E3	7628	C9
2755	E3	7629	D10
2758	C7		
2760	C7		
2762	C10		
2763	C7		
2764	C3		
2765	D7		
2767	D7		
2769	D10		
2770	E7		
2795	B7		
2796	B10		
2797	B7		
2798	B9		
2799	C5		
2805	C8		
2806	D8		
2807	C4		
3608	D9		
3703	D3		
3704	D3		
3708	E2		
3710	B6		
3711	B7		
3712	C7		
3713	C9		
3715	C6		
3716	C7		
3717	C7		
3719	D6		
3720	D7		
3721	C2		
3722	D7		
3723	C2		
3724	C2		
3725	D9		
3727	D6		
3728	D7		
3729	E7		
3731	C9		
3742	C8		
3743	D8		
3758	D2		
3759	D2		
5623	B7		
5624	B9		
7607	E4		


PAINEL MPEG - LAYOUT COMPONENTES

1601	C8	2603	A7	2619	C4	2634	D5	2649	D3	2665	C5	2680	D6	2699	B5	2721	A2	2739	A4	2754	D2	2775	D7	2791	D5	3651	B4	3723	C2	6603	A4
1603	A1	2605	C8	2620	C4	2635	C4	2651	E7	2666	D5	2681	E7	2700	B6	2722	A2	2740	A5	2755	D2	2776	D6	2793	B7	3652	C4	3724	C2	6604	C7
1604	C7	2606	B5	2621	C4	2636	D4	2652	D2	2667	D5	2682	B5	2701	B6	2723	A2	2741	A5	2758	E3	2777	D7	2795	E2	3653	B4	3725	E2	6605	C3
1605	C1	2607	D3	2622	C4	2637	D4	2653	C3	2668	D5	2683	A5	2702	B6	2724	B2	2742	A5	2760	D3	2778	A4	2796	D2	3654	B4	3726	D8	6606	B2
1606	B1	2608	B5	2623	C4	2638	D4	2654	C4	2669	D5	2686	B6	2703	C7	2725	B2	2743	B3	2762	E2	2779	A4	2797	E2	3655	C5	3727	D2	6607	B2
1607	C2	2609	E5	2624	D4	2639	D4	2655	C4	2670	C5	2687	C6	2704	C6	2726	B2	2744	B3	2763	D3	2781	A7	2798	D2	3656	C7	3728	D2	6608	B2
1608	E8	2610	C3	2625	D5	2640	D4	2656	C4	2671	D5	2690	D8	2706	A6	2727	A5	2745	B2	2764	C2	2782	C3	2799	D2	3657	C7	3729	D2	6609	B2
1609	E4	2611	D3	2626	D4	2641	C4	2657	B4	2672	D5	2691	C7	2710	C7	2728	B2	2746	A2	2765	E2	2783	C7	2800	C7	3658	D5	3731	E2	6610	B2
1610	C2	2612	D3	2627	D4	2642	D5	2658	B4	2673	D5	2692	C6	2711	B7	2729	A5	2747	A2	2767	D2	2784	C3	2802	E7	3659	C5	3732	A4	6611	B2
1613	D1	2613	E4	2628	C4	2643	E7	2659	C5	2674	B5	2693	B5	2712	A7	2730	B2	2748	A2	2769	E2	2785	C7	2803	D4	3660	B5	3733	E3	6612	B2
1614	E1	2614	D3	2629	C4	2644	D6	2660	C4	2675	B5	2694	C6	2713	B7	2731	B2	2749	C2	2770	D2	2786	D5	2804	B4	3661	D5	3734	E3	6613	B2
1620	A7	2615	D3	2630	C4	2645	D5	2661	B4	2676	D5	2695	C6	2714	B7	2734	A2	2750	A2	2771	E5	2787	D5	2805	E3	3662	D6	3735	E3	6614	A2
1622	C8	2616	C3	2631	C4	2646	D5	2662	C5	2677	D7	2696	B6	2715	C7	2735	A3	2751	D2	2772	E4	2788	D5	2806	E2	3663	D7	3736	E3	6615	A2
1712	E7	2617	C3	2632	C4	2647	D5	2663	C5	2678	D6	2697	C5	2717	B7	2737	A4	2752	A2	2773	E4	2789	D3	2807	C3	3664	D7	3737	D8	6616	A2
2601	A4	2618	C4	2633	D5	2648	E8	2664	C5	2679	E7	2698	C5	2720	C6	2738	A5	2753	A2	2774	E6	2790	E7	2808	B5	3665	D6	3738	D8	6617	A2

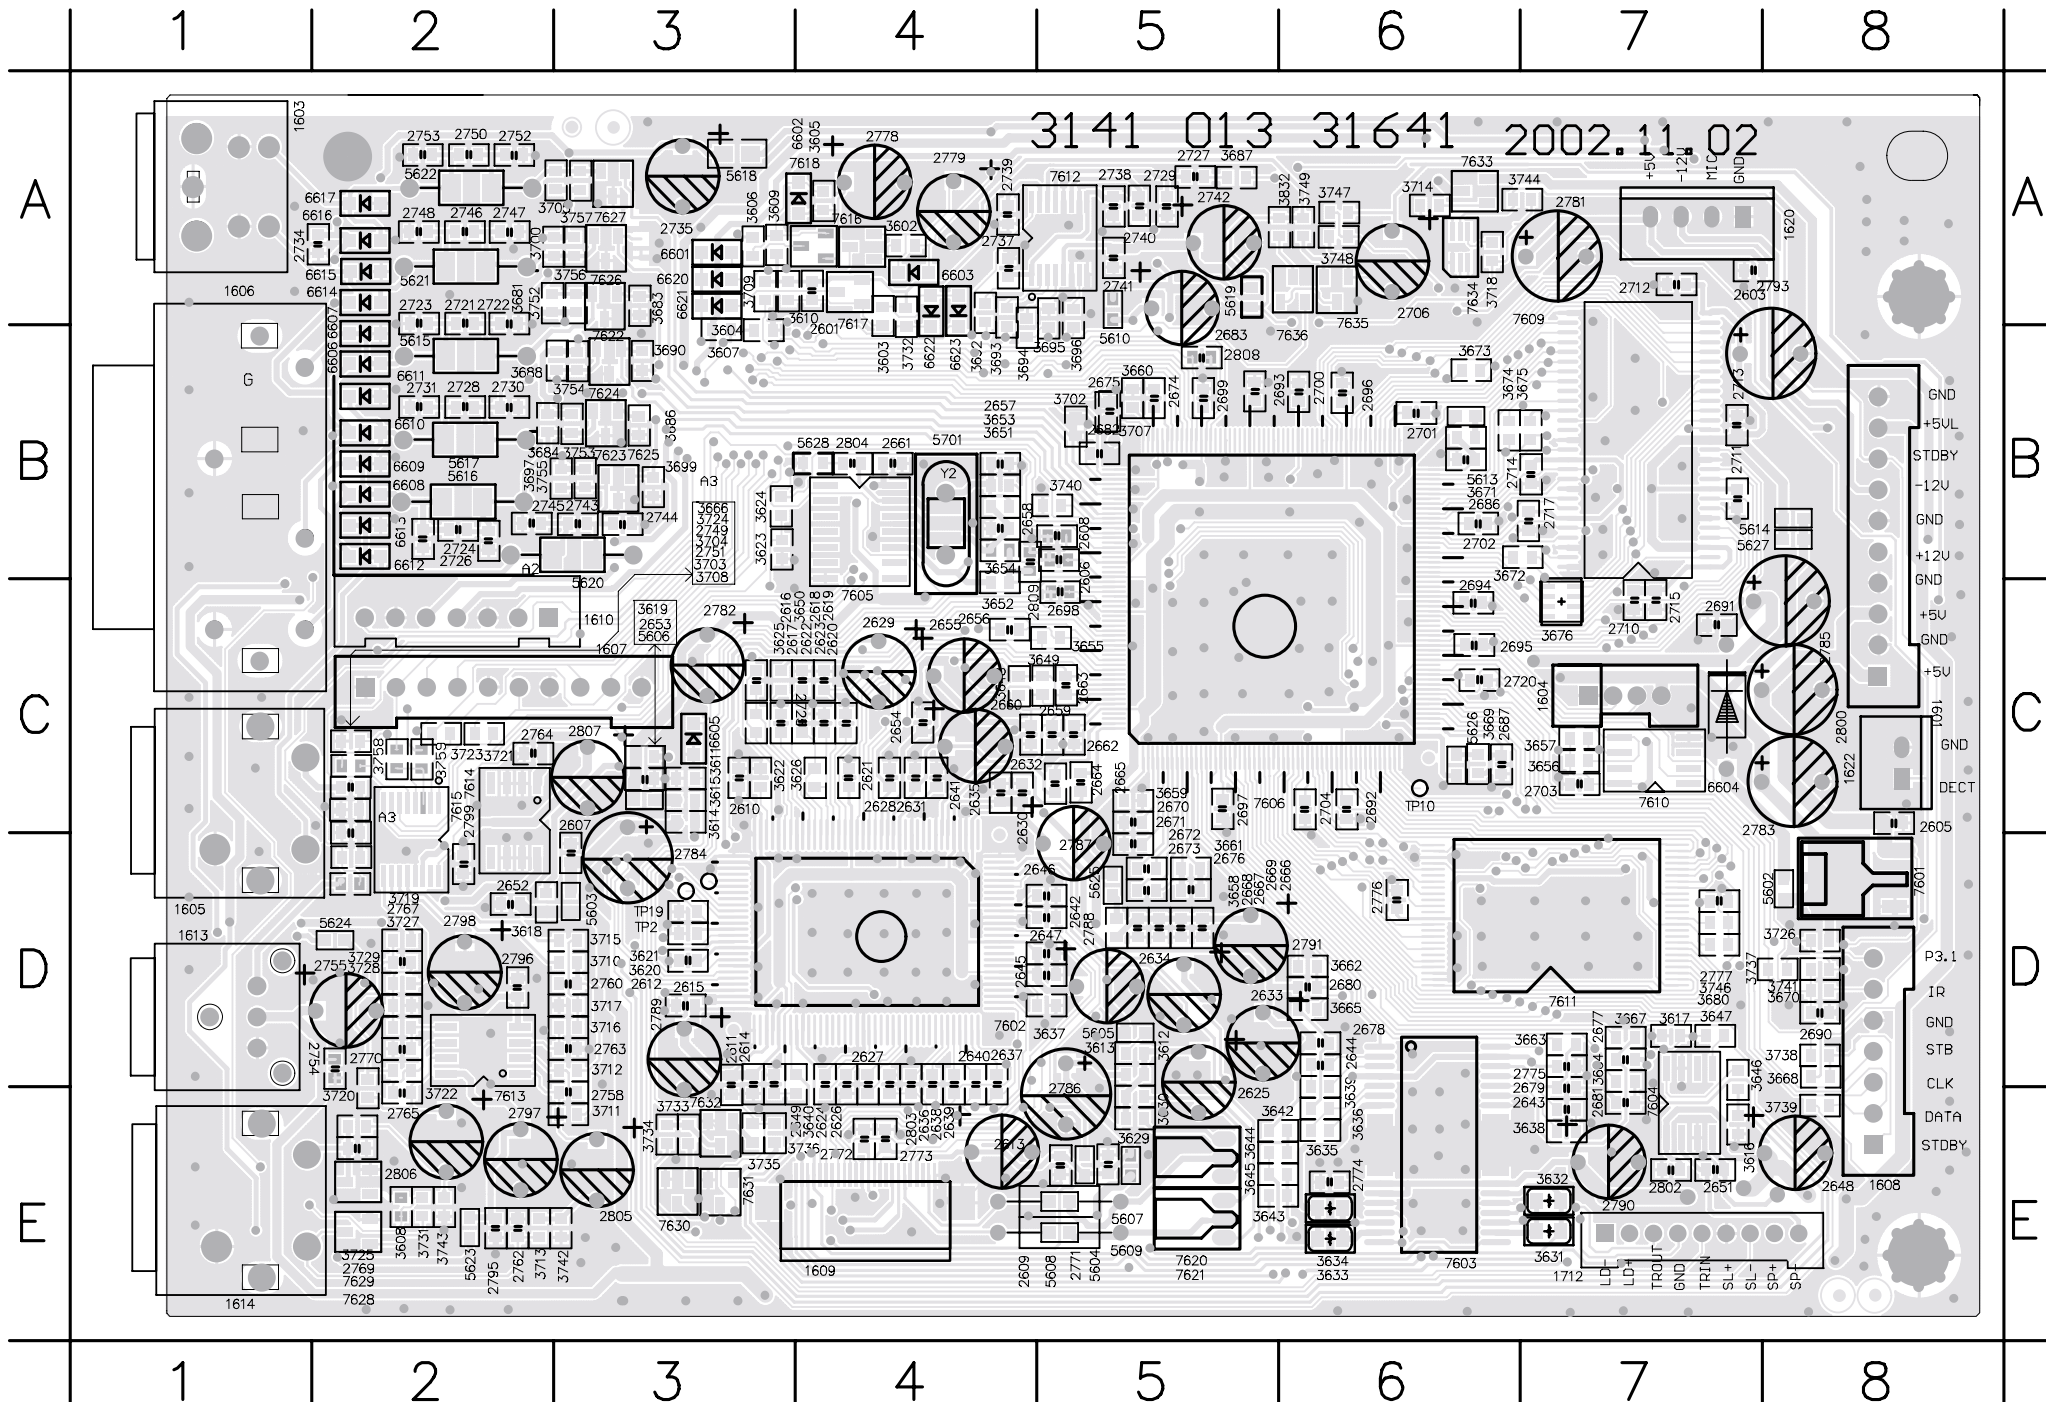


2791	D5	3651	B4	3723	C2	6603	A4
2793	B7	3652	C4	3724	C2	6604	C7
2795	E2	3653	B4	3725	E2	6605	C3
2796	D2	3654	B4	3726	D8	6606	B2
2797	E2	3655	C5	3727	D2	6607	B2
2798	D2	3656	C7	3728	D2	6608	B2
2799	D2	3657	C7	3729	D2	6609	B2
2800	C7	3658	D5	3731	E2	6610	B2
2802	E7	3659	C5	3732	A4	6611	B2
2803	D4	3660	B5	3733	E3	6612	B2
2804	B4	3661	D5	3734	E3	6613	B2
2805	E3	3662	D6	3735	E3	6614	A2
2806	E2	3663	D7	3736	E3	6615	A2
2807	C3	3664	D7	3737	D8	6616	A2
2808	B5	3665	D6	3738	D8	6617	A2
2809	B4	3666	C2	3739	E8	6620	A3
3602	A4	3667	D7	3740	B5	6621	A3
3603	A4	3668	D8	3741	D8	6622	A4
3604	B3	3669	C6	3742	E3	6623	A4
3605	A4	3670	D8	3743	E2	7601	D8
3606	A3	3671	B6	3744	A7	7602	D4
3607	B3	3672	B7	3746	D7	7603	D6
3608	E2	3673	B6	3747	A6	7604	E7
3609	A3	3674	B6	3748	A6	7605	B4
3610	A3	3675	B7	3749	A6	7606	C5
3611	C3	3676	C7	3752	A3	7609	B7
3612	D5	3680	D7	3753	B3	7610	C7
3613	D5	3681	A2	3754	B3	7611	D7
3614	C3	3683	A3	3755	B3	7612	A4
3615	C3	3684	B2	3756	A3	7613	D2
3616	E7	3686	B3	3757	A3	7614	C2
3617	D7	3687	A5	3758	C2	7615	C2
3618	D2	3688	B3	3759	C2	7616	A4
3619	C3	3690	B3	3832	A6	7617	A4
3620	D3	3692	A4	5602	D8	7618	A4
3621	D3	3693	A4	5603	D3	7620	E5
3622	C3	3694	B4	5604	E5	7621	E5
3623	B3	3695	A5	5605	D5	7622	A3
3624	B3	3696	A5	5606	C3	7623	B3
3625	C3	3697	B3	5607	E5	7624	B3
3626	C4	3699	B3	5608	E5	7625	B3
3629	E5	3700	A3	5609	E5	7626	A3
3630	E5	3702	B5	5610	A5	7627	A3
3631	E7	3703	D2	5613	B6	7628	E2
3632	E7	3704	C2	5614	B8	7629	E2
3633	E6	3705	A3	5615	B2	7630	E3
3634	E6	3707	B5	5616	B2	7631	E3
3635	E6	3708	D2	5617	B2	7632	E3
3636	E6	3709	A3	5618	A3	7633	A6
3637	D5	3710	D3	5619	A5	7634	A6
3638	E7	3711	E3	5620	B3	7635	A6
3639	E6	3712	D3	5621	A2	7636	A6
3640	D4	3713	E2	5622	A2		
3642	E5	3714	A6	5623	E2		
3643	E5	3715	D3	5624	D2		
3644	E5	3716	D3	5625	D5		
3645	E5	3717	D3	5626	C6		
3646	D7	3718	A6	5627	B8		
3647	D7	3719	D2	5628	B4		
3648	C4	3720	E2	5701	B4		
3649	C5	3721	C2	6601	A3		
3650	C3	3722	D2	6602	A4		

PAINEL MPEG - LAYOUT COBRE

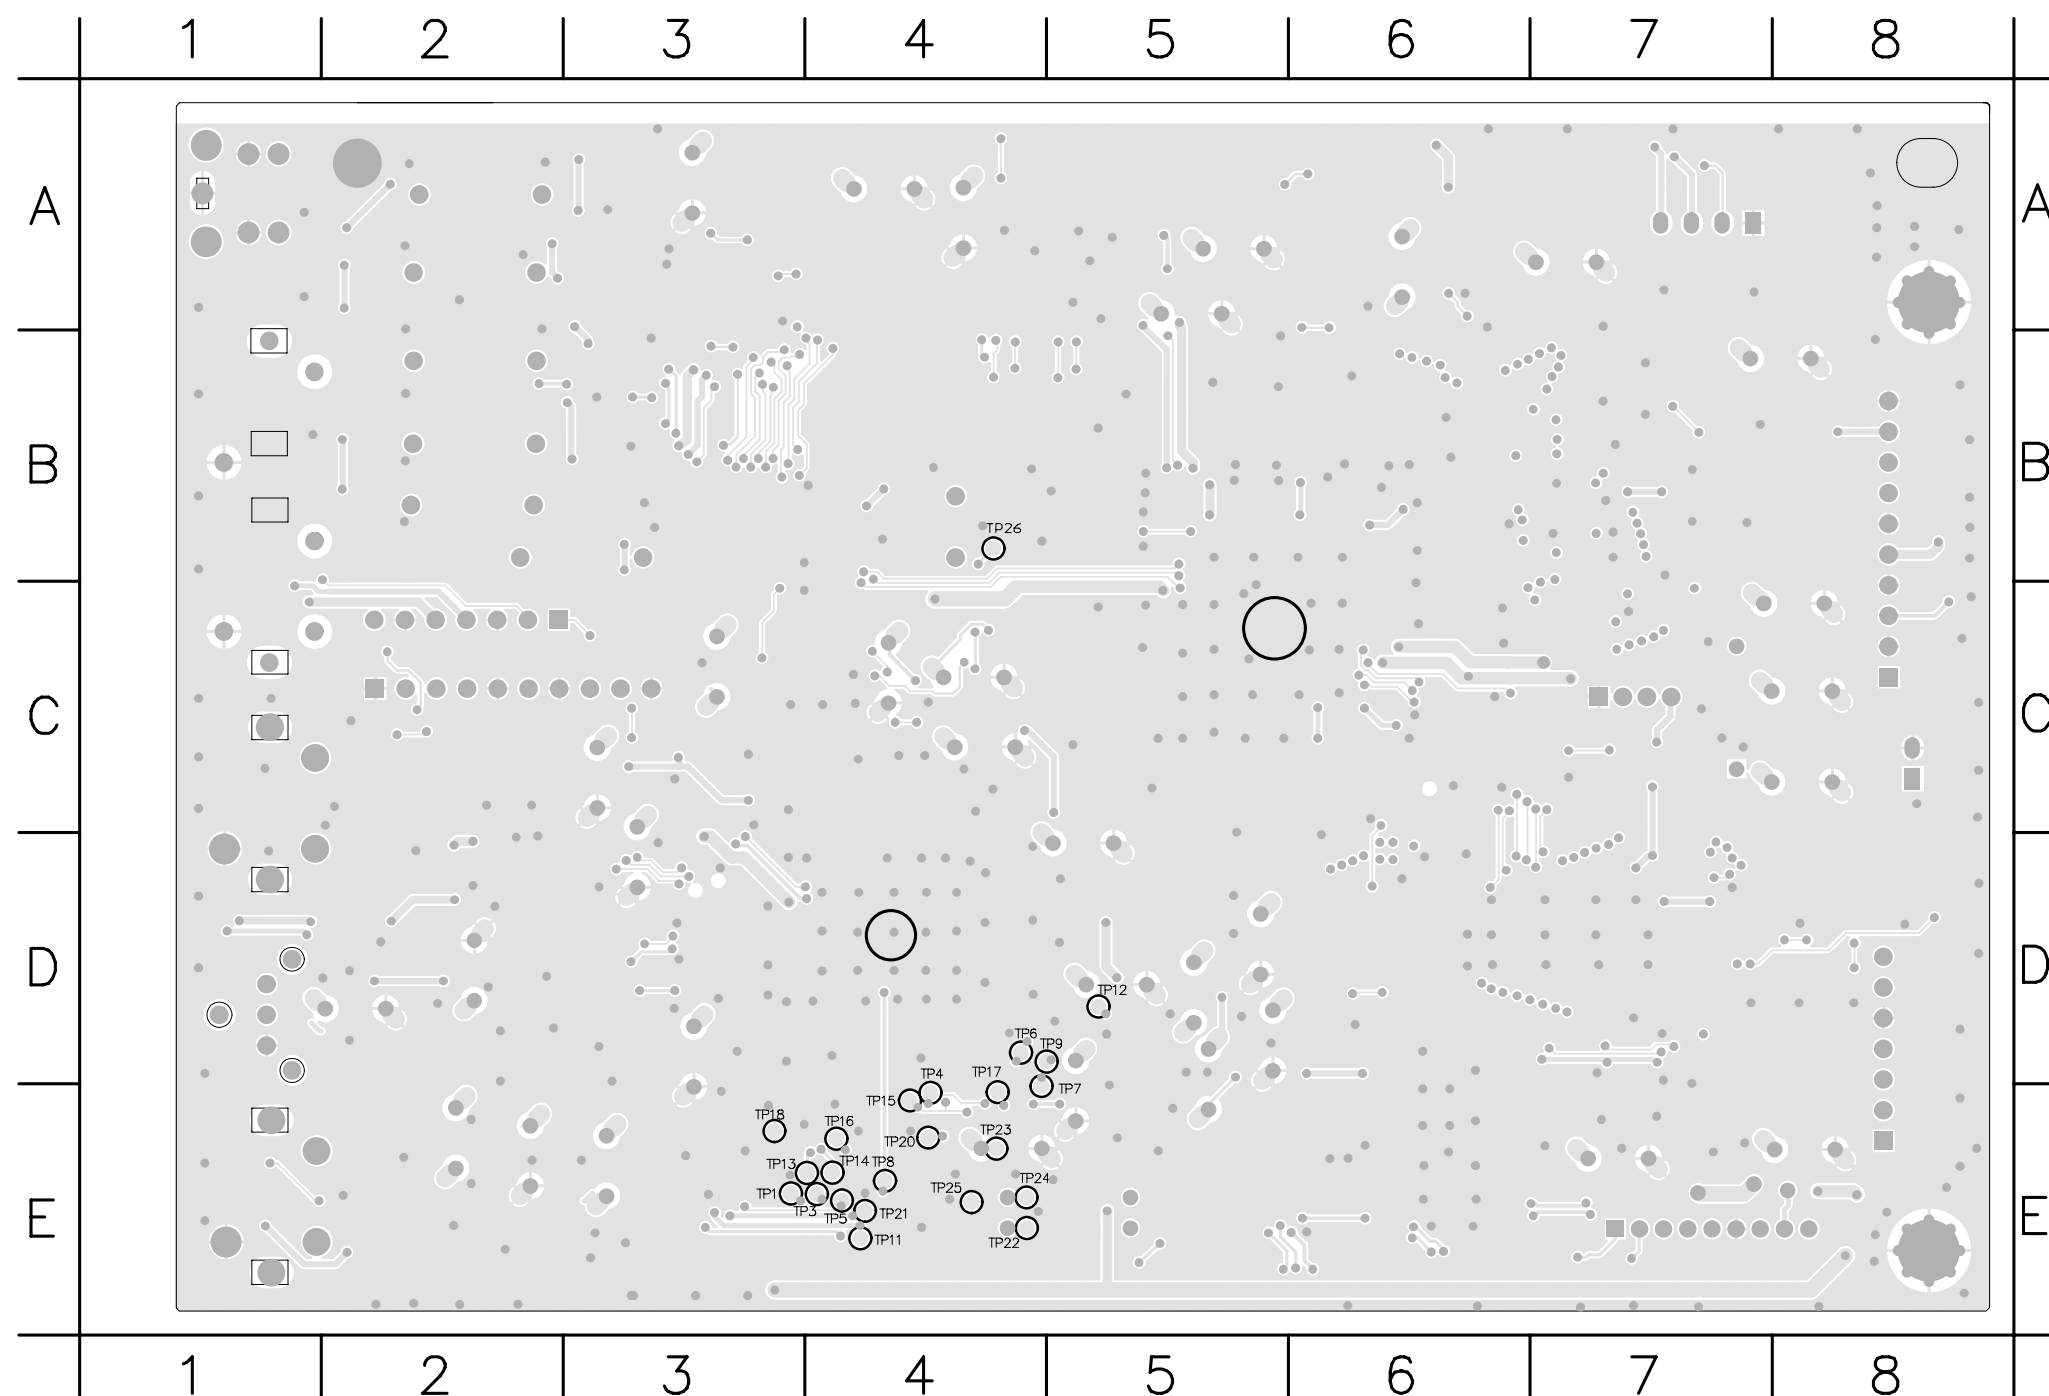


PAINEL FRONTAL E MIC

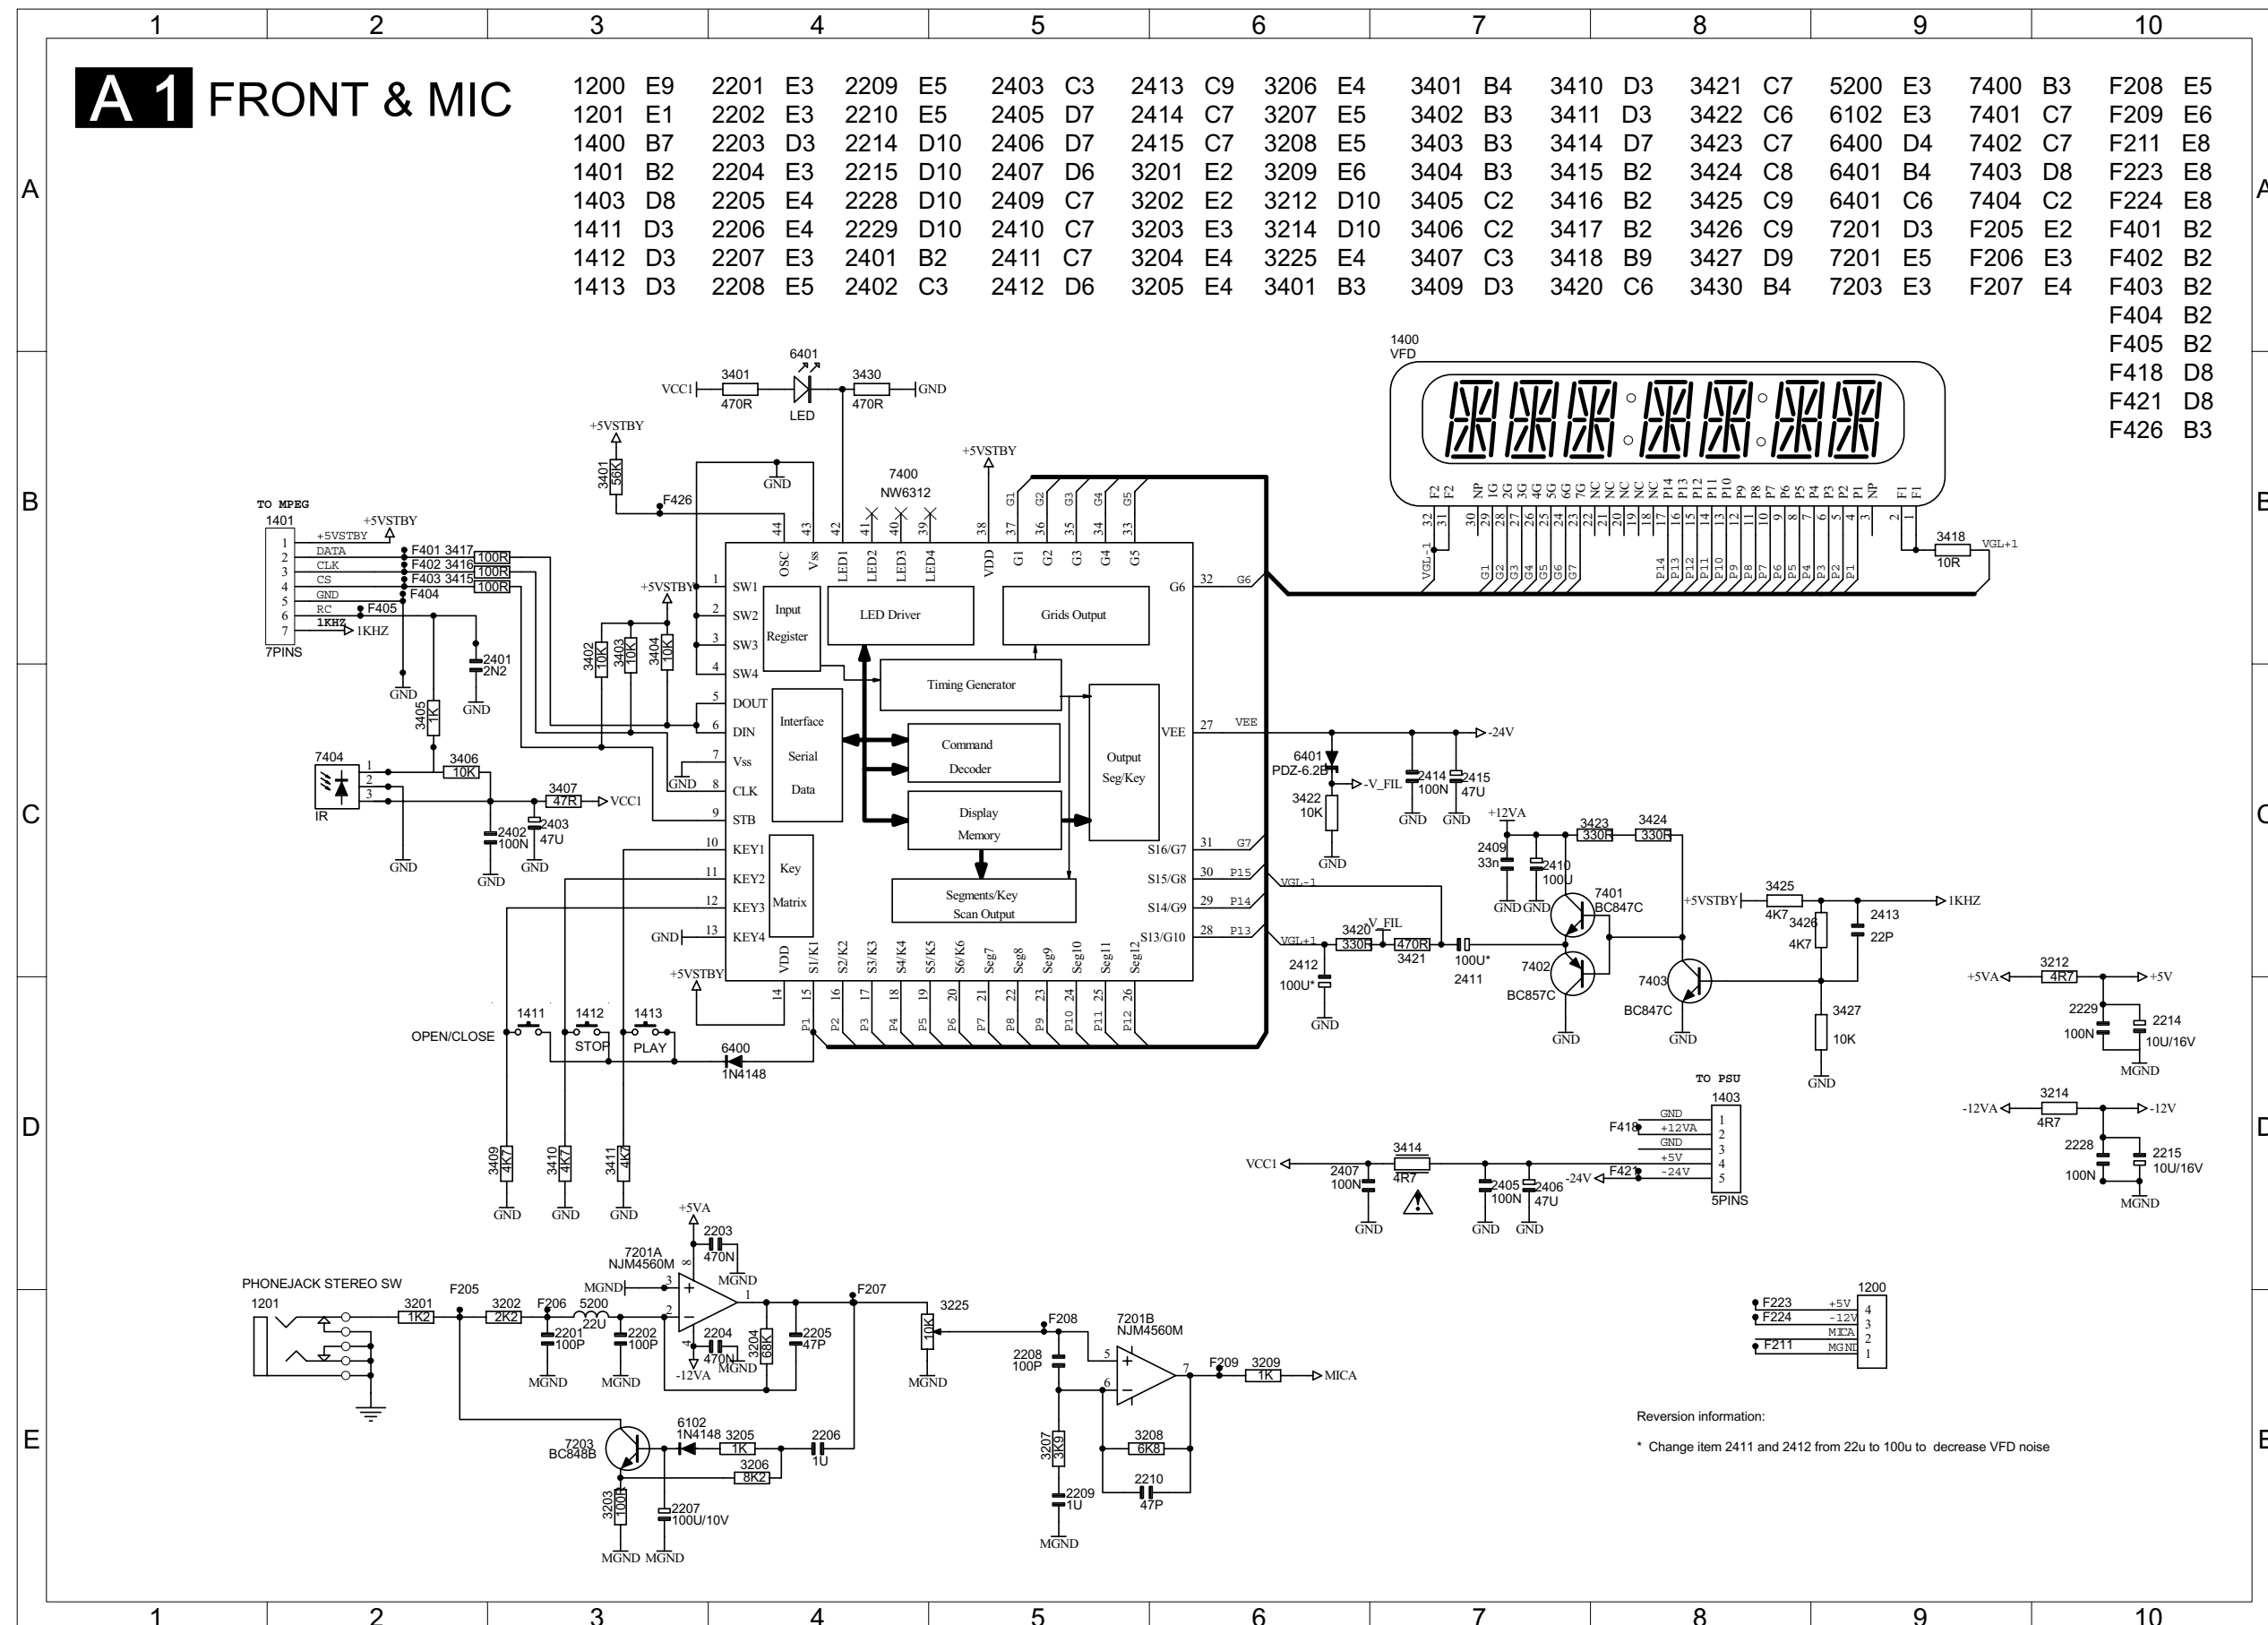


PAINEL FRONTAL LAYOUT COMPONENTES E COBRE

1200 B8	1402 A1	1413 B6	2403 A5	3225 B8	7400 B4	9401 B3	9405 B3	9409 B5	9413 B5	9418 B5
1201 A8	1403 B7	1414 B1	2411 A5	6202 A8	7404 A6	9402 B3	9406 B3	9410 B5	9414 A3	9419 B6
1400 B4	1411 B8	2214 A8	2412 A4	6400 B4	7405 B6	9403 B3	9407 B4	9411 B5	9416 A5	9420 B6
1401 A7	1412 B7	2215 A8	2415 A4	6401 A4	9400 B3	9404 B5	9408 B4	9412 B5	9417 B6	9421 B7

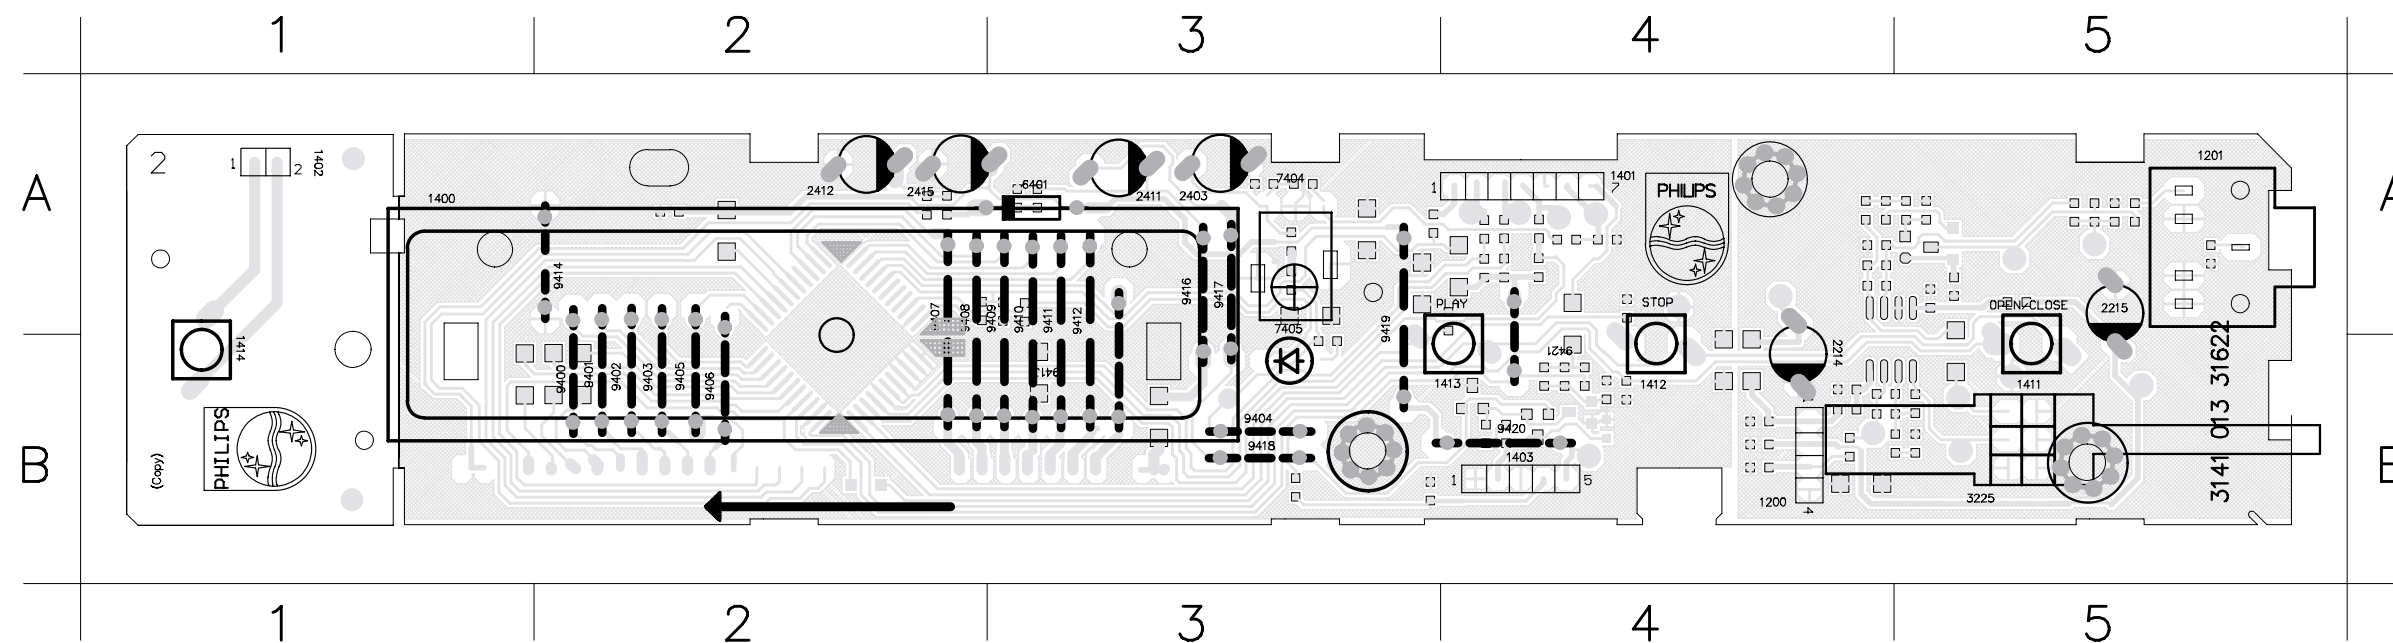


2201 A8	2207 A8	2401 A7	2414 A3	3206 A8	3214 A8	3403 A7	3410 A7	3418 A4	3425 B7	3442 B3	3448 B5	3457 A6	7402 B7	F209 B8	F403 A7
2202 A8	2208 B8	2402 A6	3201 A8	3207 B8	3241 B8	3404 A7	3411 A7	3420 A4	3426 B7	3443 B3	3450 A7	5200 A8	7403 B7	F211 B8	F404 A8
2203 B8	2209 B8	2405 B6	3202 A8	3208 B8	3242 B8	3405 A7	3414 B6	3421 A5	3427 B7	3444 B5	3452 A7	5201 A8	F205 A8	F223 A8	F405 A7
2204 A8	2210 B8	2407 A5	3203 A8	3209 B8	3243 B8	3406 A6	3415 A7	3422 A5	3428 B6	3445 A6	3453 A6	7201 A8	F206 A8	F224 B8	F418 B6
2205 A8	2228 B8	2409 B7	3204 A8	3211 B8	3401 A4	3407 A6	3416 A7	3423 B7	3430 A5	3446 A3	3455 B8	7203 A8	F207 B8	F401 A7	F421 B7
2206 A8	2229 B8	2413 B7	3205 A8	3212 B8	3402 A7	3409 B7	3417 A7	3424 B7	3441 B2	3447 A6	3456 A6	7401 B7	F208 B8	F402 A7	

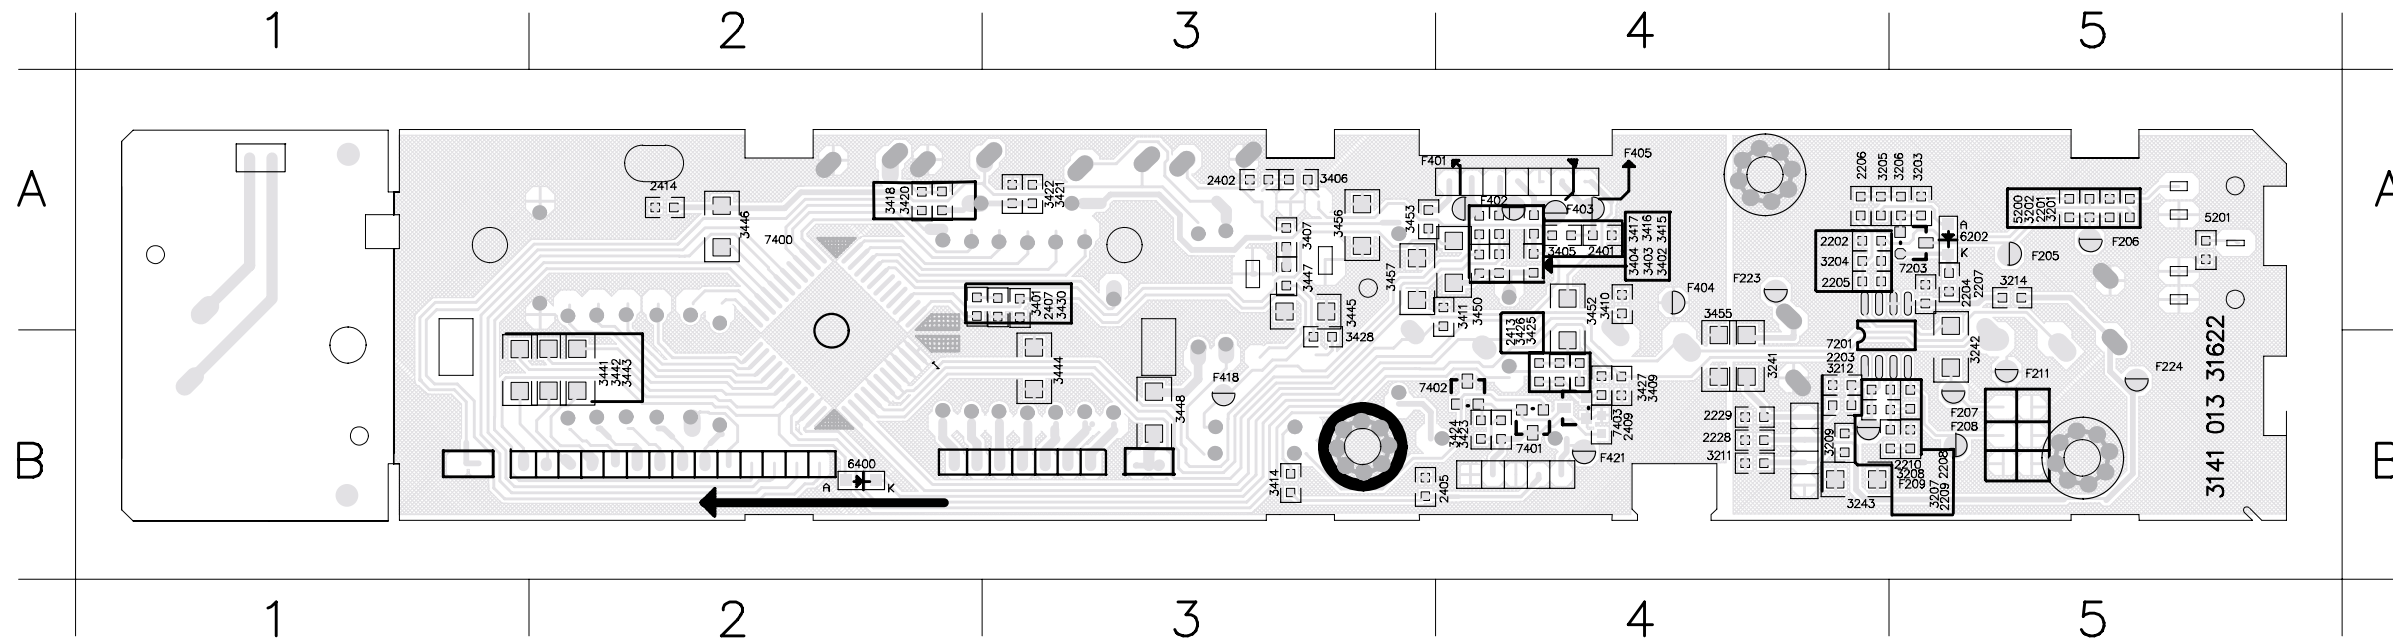


ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL FR1

PAINEL MPEG: INDEX

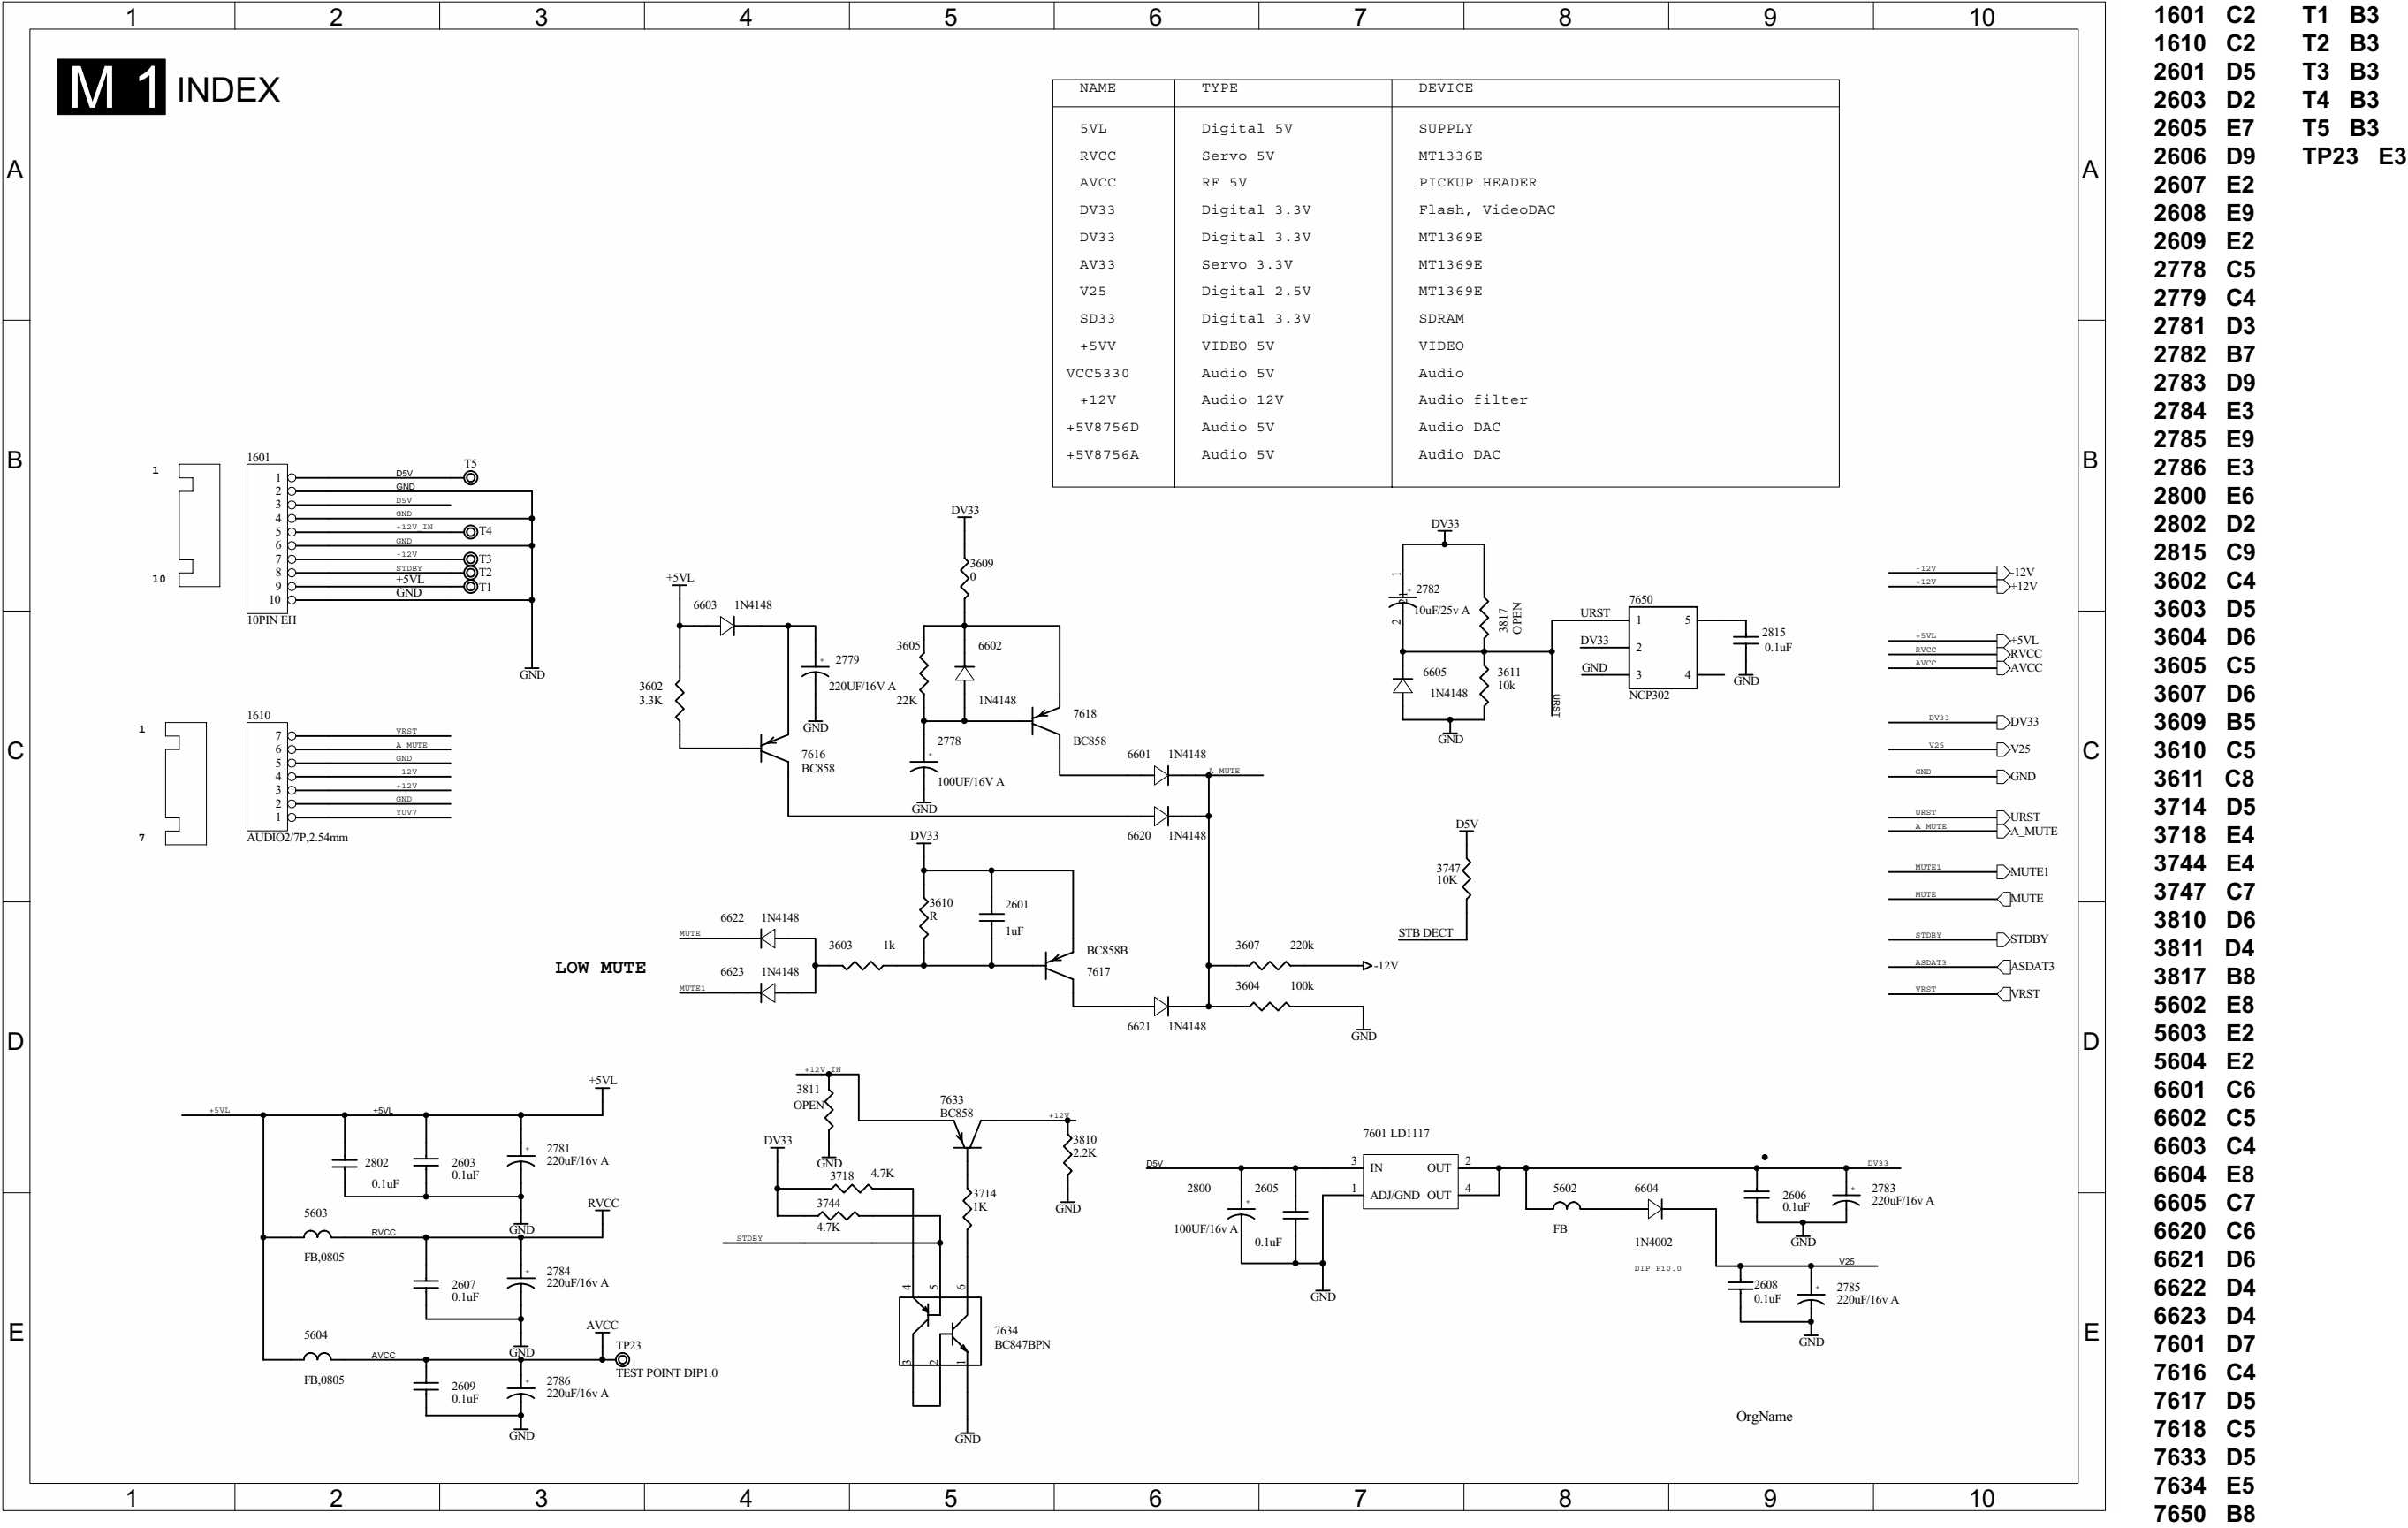

ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL FR1


PAINEL MPEG: PARTE RF

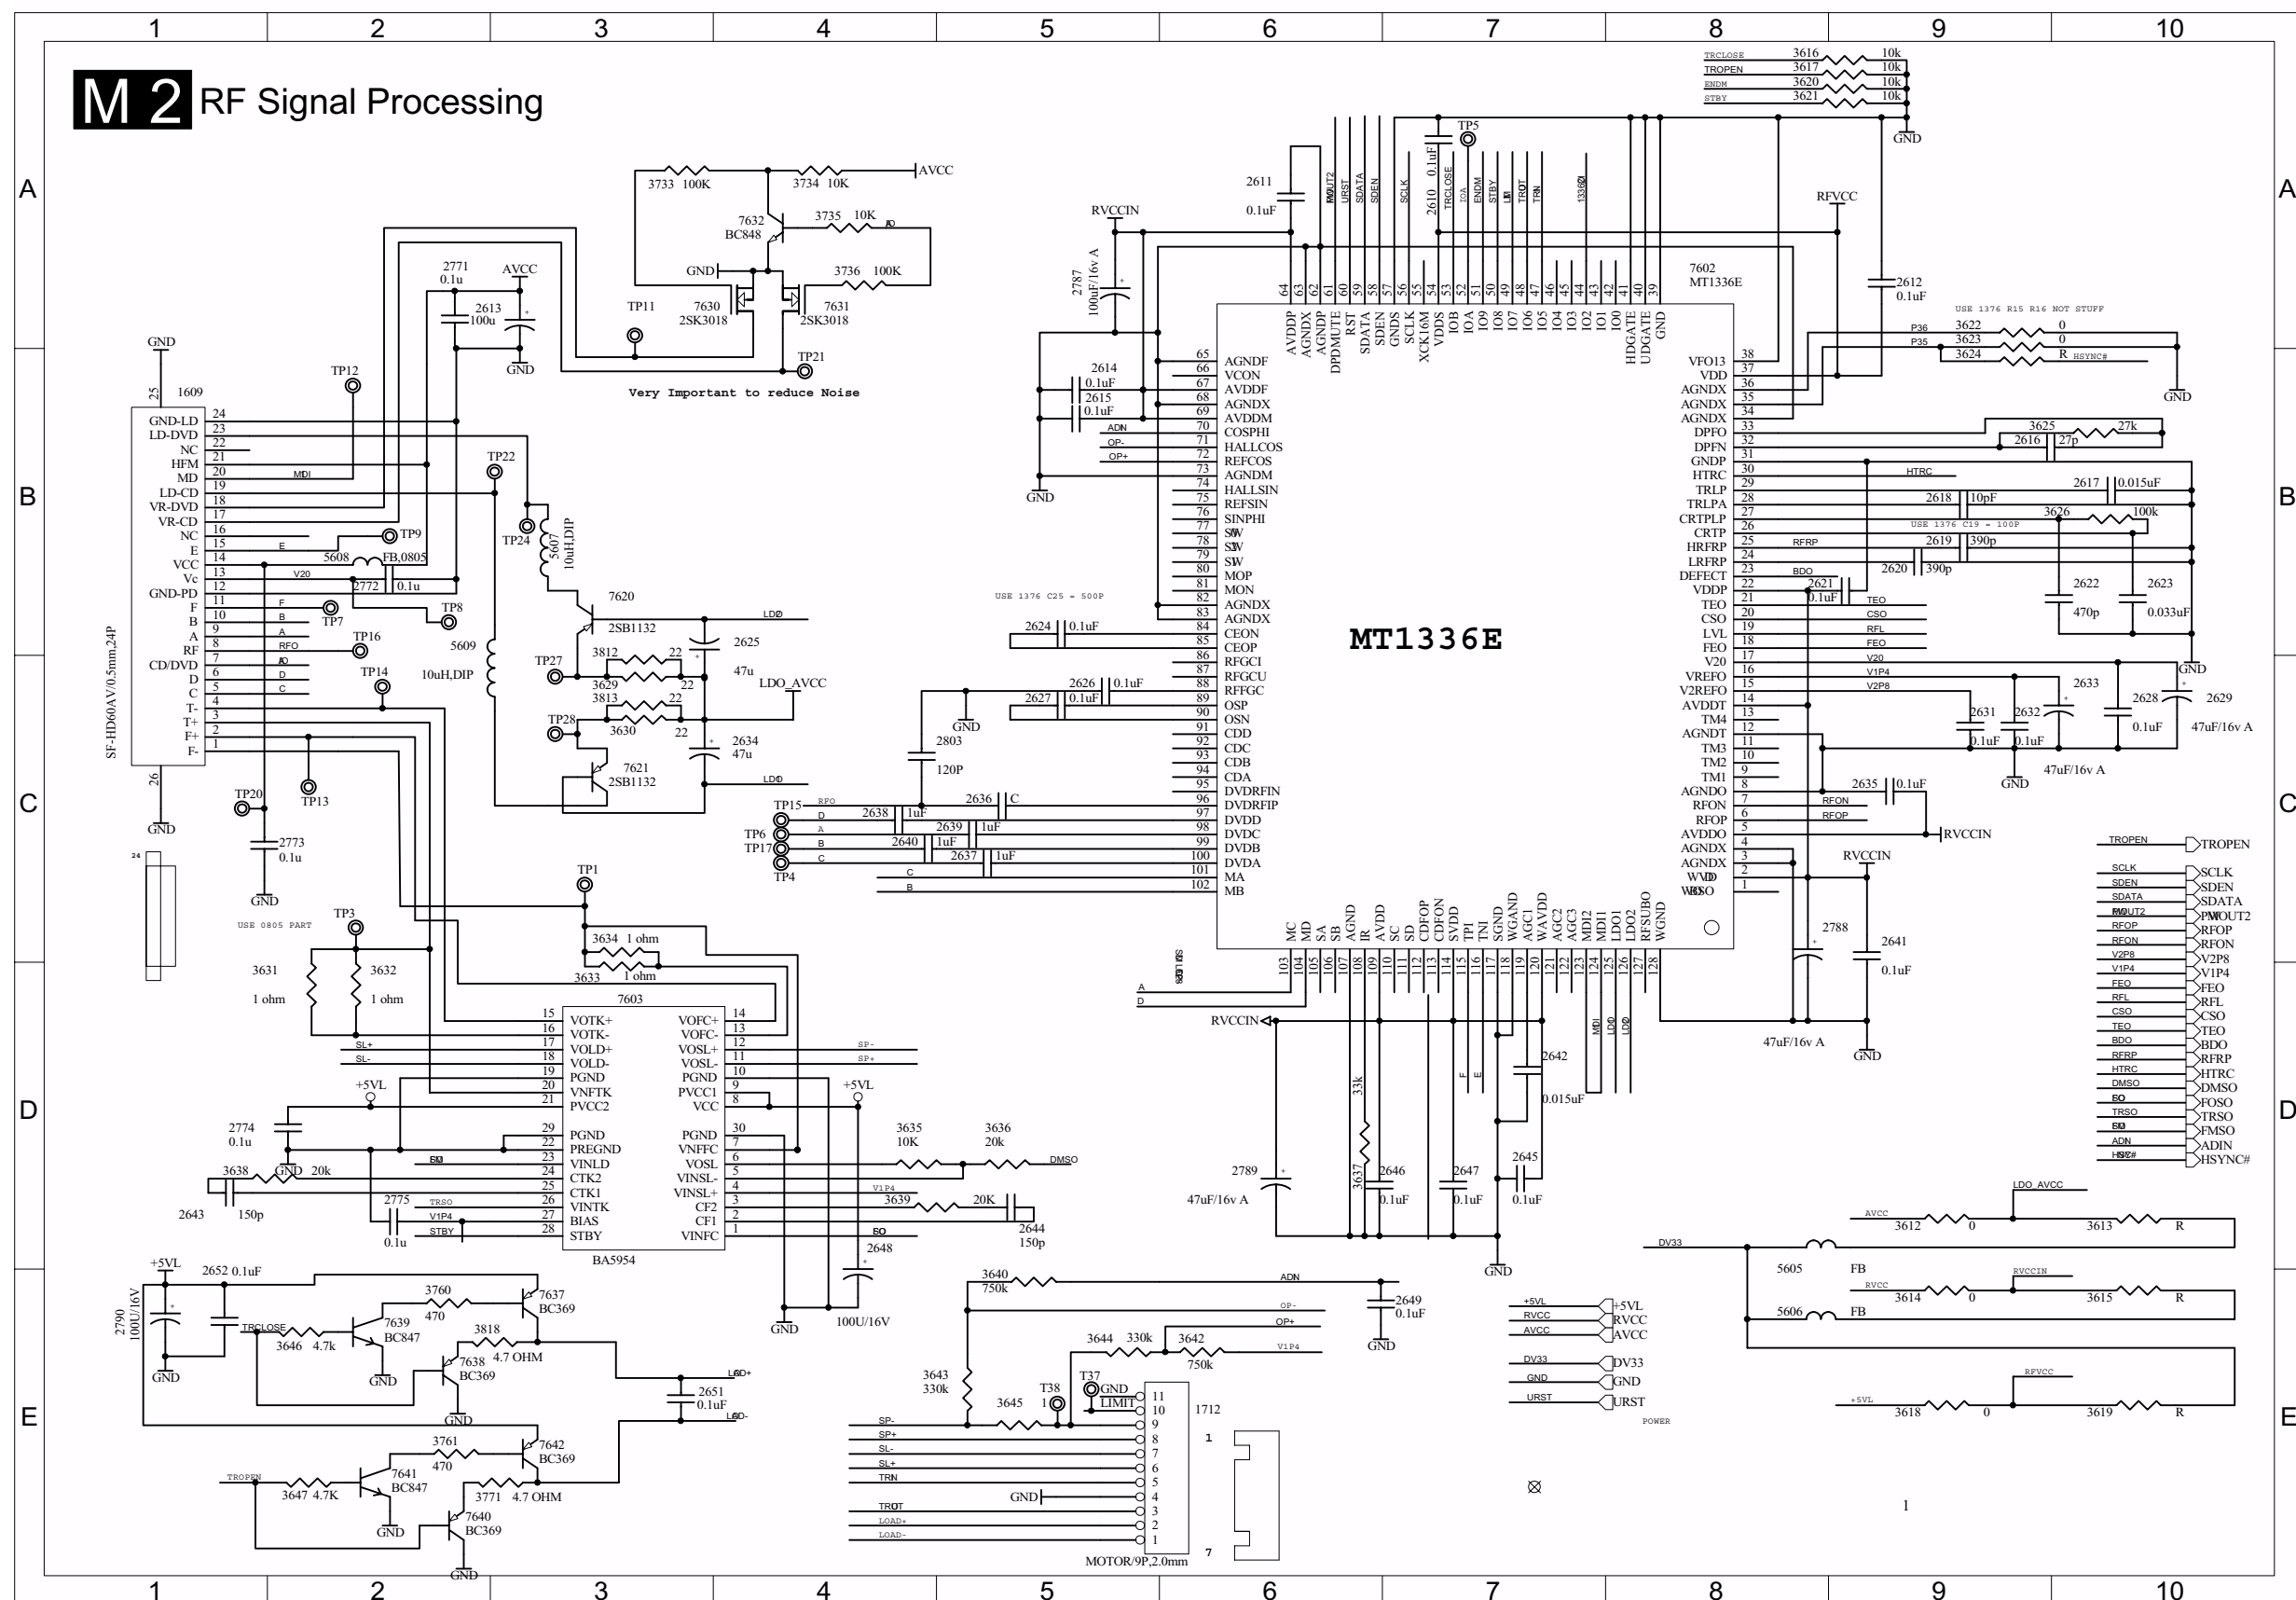

1609	C1	3630	C3
1712	E5	3631	D2
2610	A7	3632	D2
2611	A6	3633	D3
2612	A9	3634	D3
2613	A3	3635	D4
2614	B5	3636	D5
2615	B5	3637	D6
2616	B9	3638	D1
2617	B10	3639	D4
2618	B9	3640	E5
2619	B9	3642	E6
2620	B9	3643	E5
2621	B9	3644	E5
2622	B10	3645	E5
2623	B10	3646	E2
2624	B5	3647	E2
2625	C4	3733	A3
2626	C5	3734	A4
2627	C5	3735	A4
2628	C10	3736	A4
2629	C10	3760	E2
2631	C9	3761	E2
2632	C9	3771	E3
2633	C9	3812	B3
2634	C3	3813	C3
2635	C9	3818	E3
2636	C5	5605	D8
2637	C5	5606	E8
2638	C4	5607	B3
2639	C5	5608	B2
2640	C4	5609	C3
2641	C9	7602	A8
2642	D7	7603	D4
2643	D1	7620	B3
2644	D5	7621	C3
2645	D7	7630	A4
2646	D6	7631	A4
2647	D7	7632	A4
2648	D4	7637	E3
2649	E7	7638	E2
2651	E3	7639	E2
2652	E1	7640	E2
2771	A2	7641	E2
2772	B2	7642	E3
2773	C2	T37	E5
2774	D2	T38	E5
2775	D2	TP1	C3
2787	A5	TP3	C2
2788	C8	TP4	C4
2789	D6	TP5	A7
2790	E1	TP6	C4
2803	C5	TP7	B2
3612	D9	TP8	B2
3613	D10	TP9	B2
3614	E9	TP11	A3
3615	E10	TP12	B2
3616	A8	TP13	C2
3617	A8	TP14	C2
3618	E9	TP15	C4
3619	E10	TP16	C2
3620	A8	TP17	C4
3621	A8	TP20	C1
3622	A9	TP21	B4
3623	B9	TP22	B3
3624	B9	TP24	B3
3625	B10	TP27	C3
3626	B10	TP28	C3
3629	C3		

ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL FR1


PAINEL MPEG: PARTE SERVO

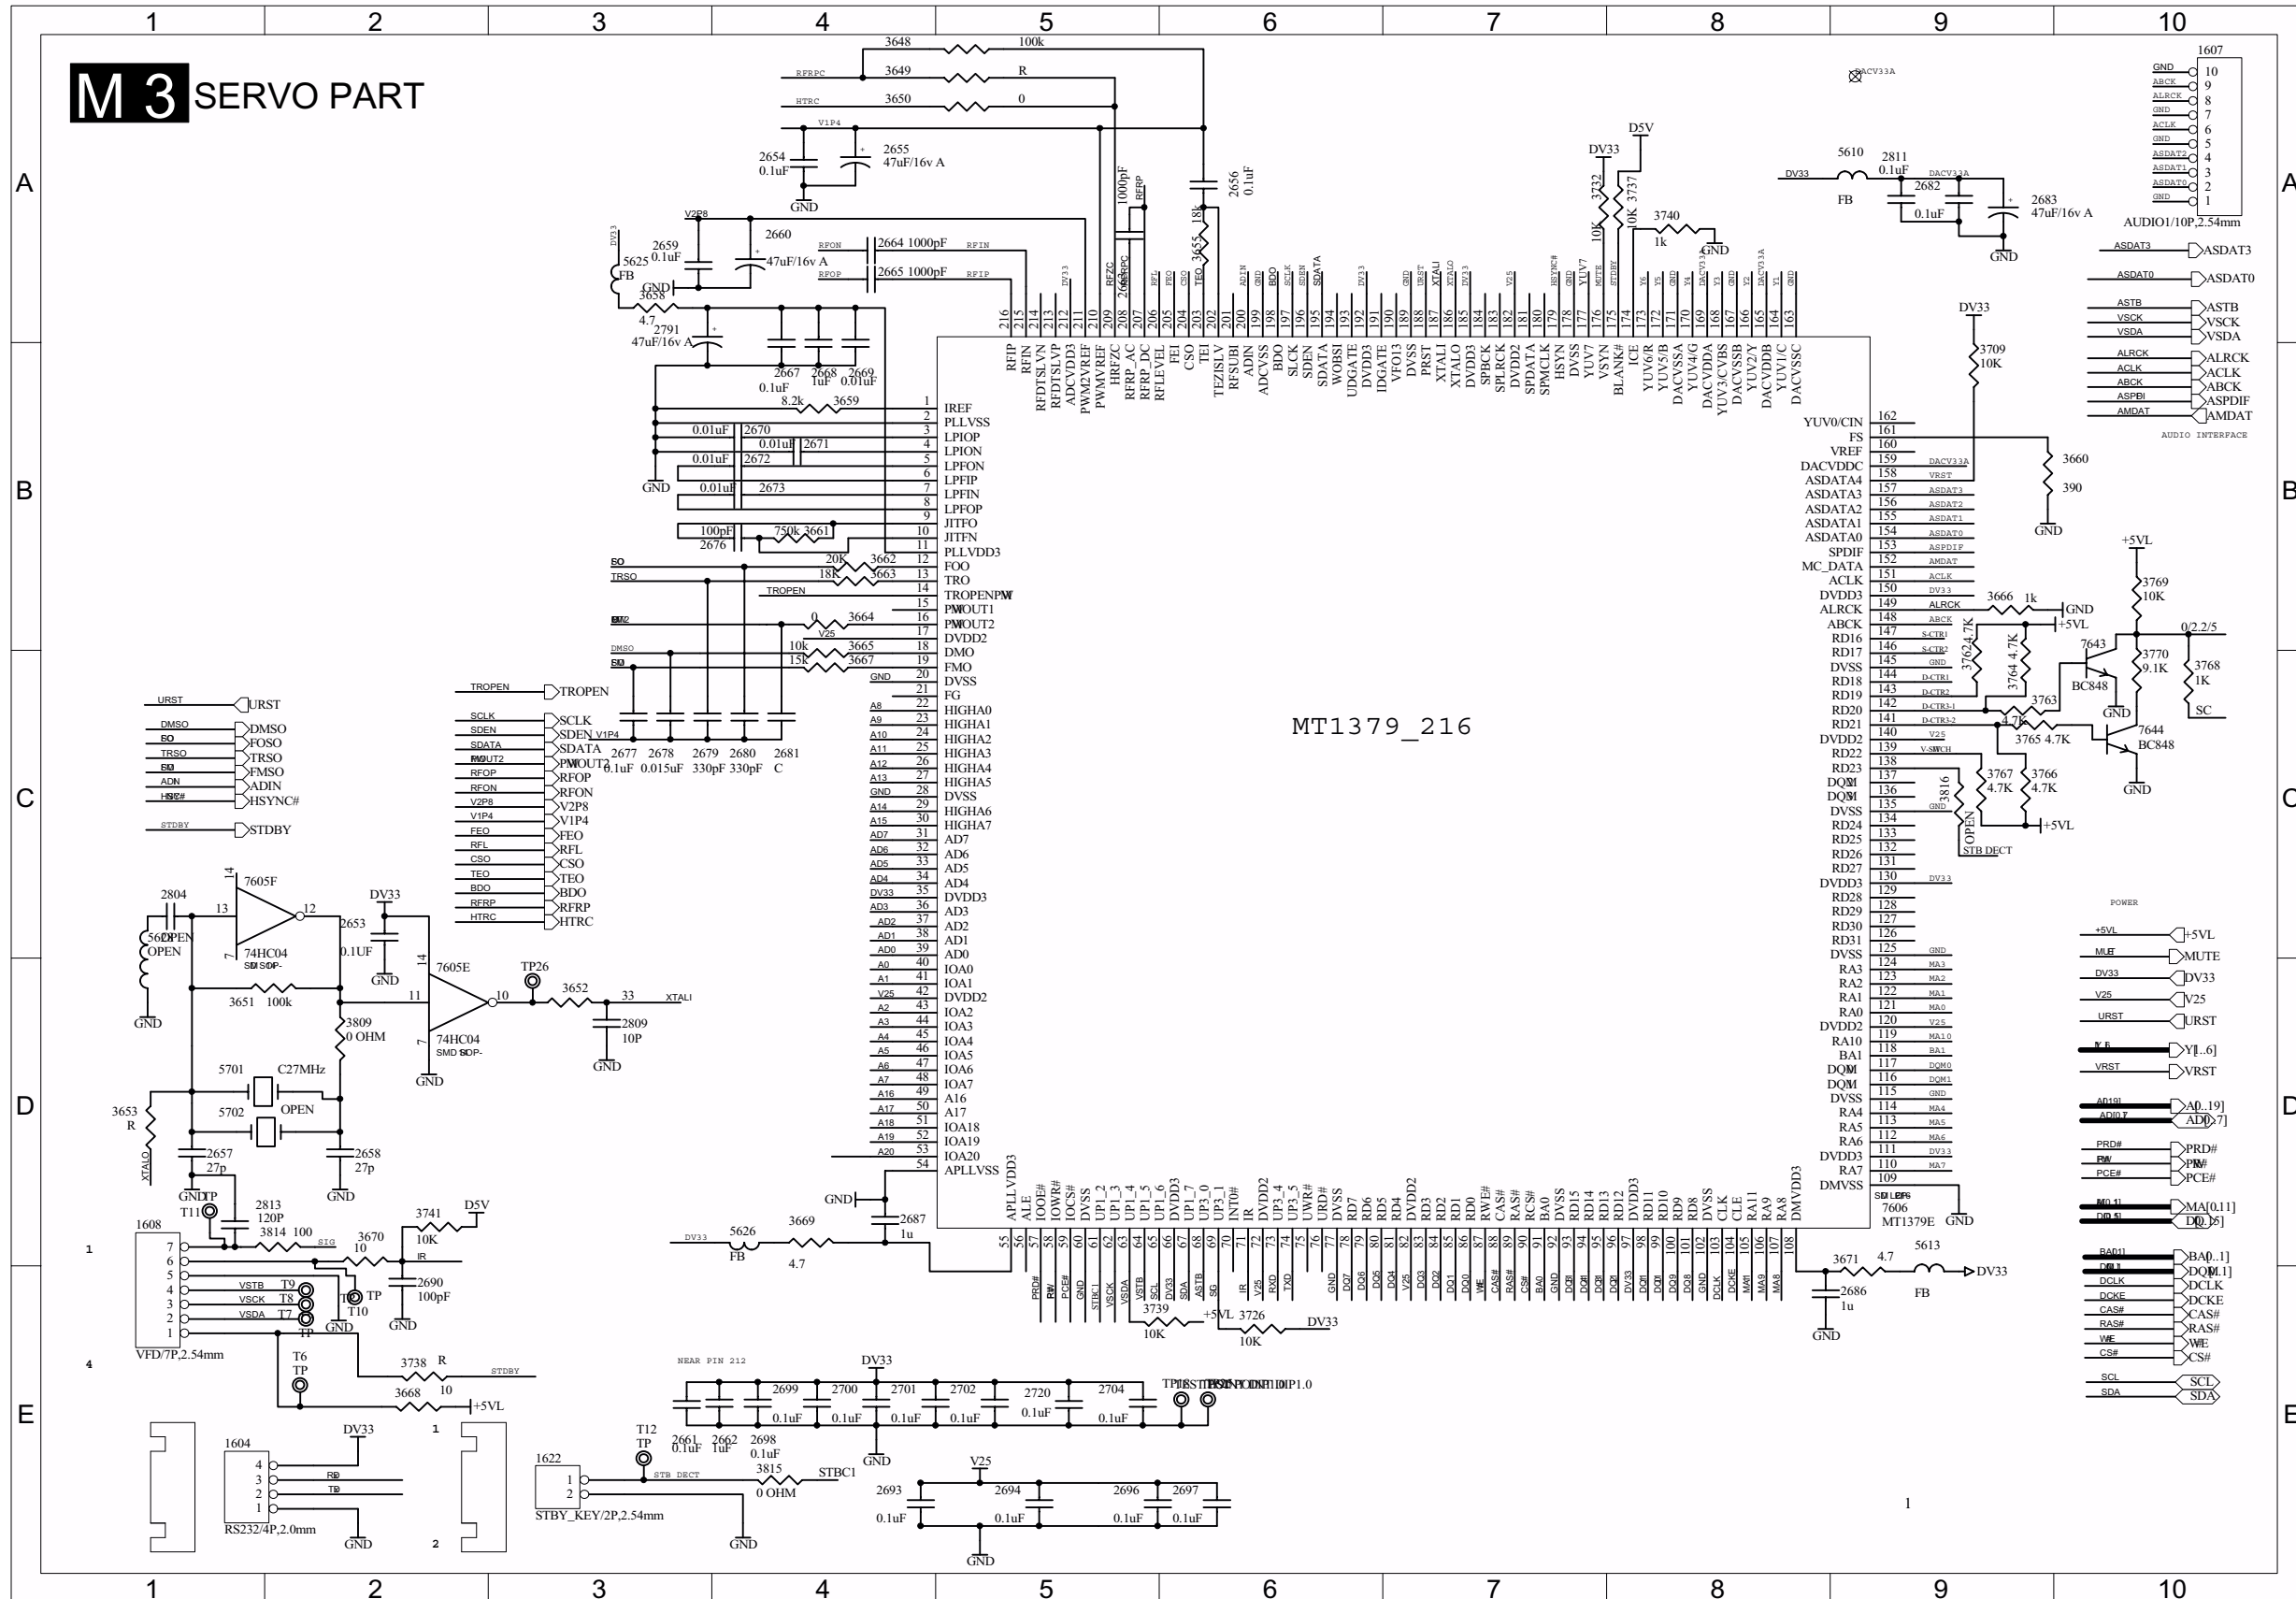

1604	E2	3659	B4
1607	A10	3660	B9
1608	E1	3661	B4
1622	E3	3662	B4
2653	C2	3663	B4
2654	A4	3664	B4
2655	A4	3665	B4
2656	A6	3666	B9
2657	D1	3667	C4
2658	D2	3668	E2
2659	A3	3669	D4
2660	A4	3670	E2
2661	E3	3671	E9
2662	E3	3709	B9
2663	A5	3726	E6
2664	A4	3732	A8
2665	A4	3737	A7
2667	A4	3738	E2
2668	A4	3739	E6
2669	A4	3740	A8
2670	B4	3741	D2
2671	B4	3762	C9
2672	B4	3763	C9
2673	B4	3764	C9
2676	B4	3765	C10
2677	C3	3766	C9
2678	C3	3767	C9
2679	C3	3768	C10
2680	C4	3769	B10
2681	C4	3770	B10
2682	A9	3809	D2
2683	A9	3814	D1
2686	E8	3815	E4
2687	D4	3816	C9
2690	E2	5610	A9
2693	E4	5613	E9
2694	E5	5625	A3
2696	E5	5626	D4
2697	E6	5628	D1
2698	E4	5701	D1
2699	E4	5702	D1
2700	E4	7605	C1
2701	E4	7605	D2
2702	E5	7606	A5
2704	E5	7643	B10
2720	E5	7644	C10
2791	A3	T6	E2
2804	C1	T7	E2
2809	D3	T8	E2
2811	A9	T9	E2
2813	D1	T10	E2
3648	A5	T11	D1
3649	A5	T12	E3
3650	A5	TP18	E6
3651	D1	TP25	E6
3652	D3	TP26	D3
3653	D1		
3655	A6		
3658	A3		

ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL FR1


PAINEL MPEG: PARTE VIDEO

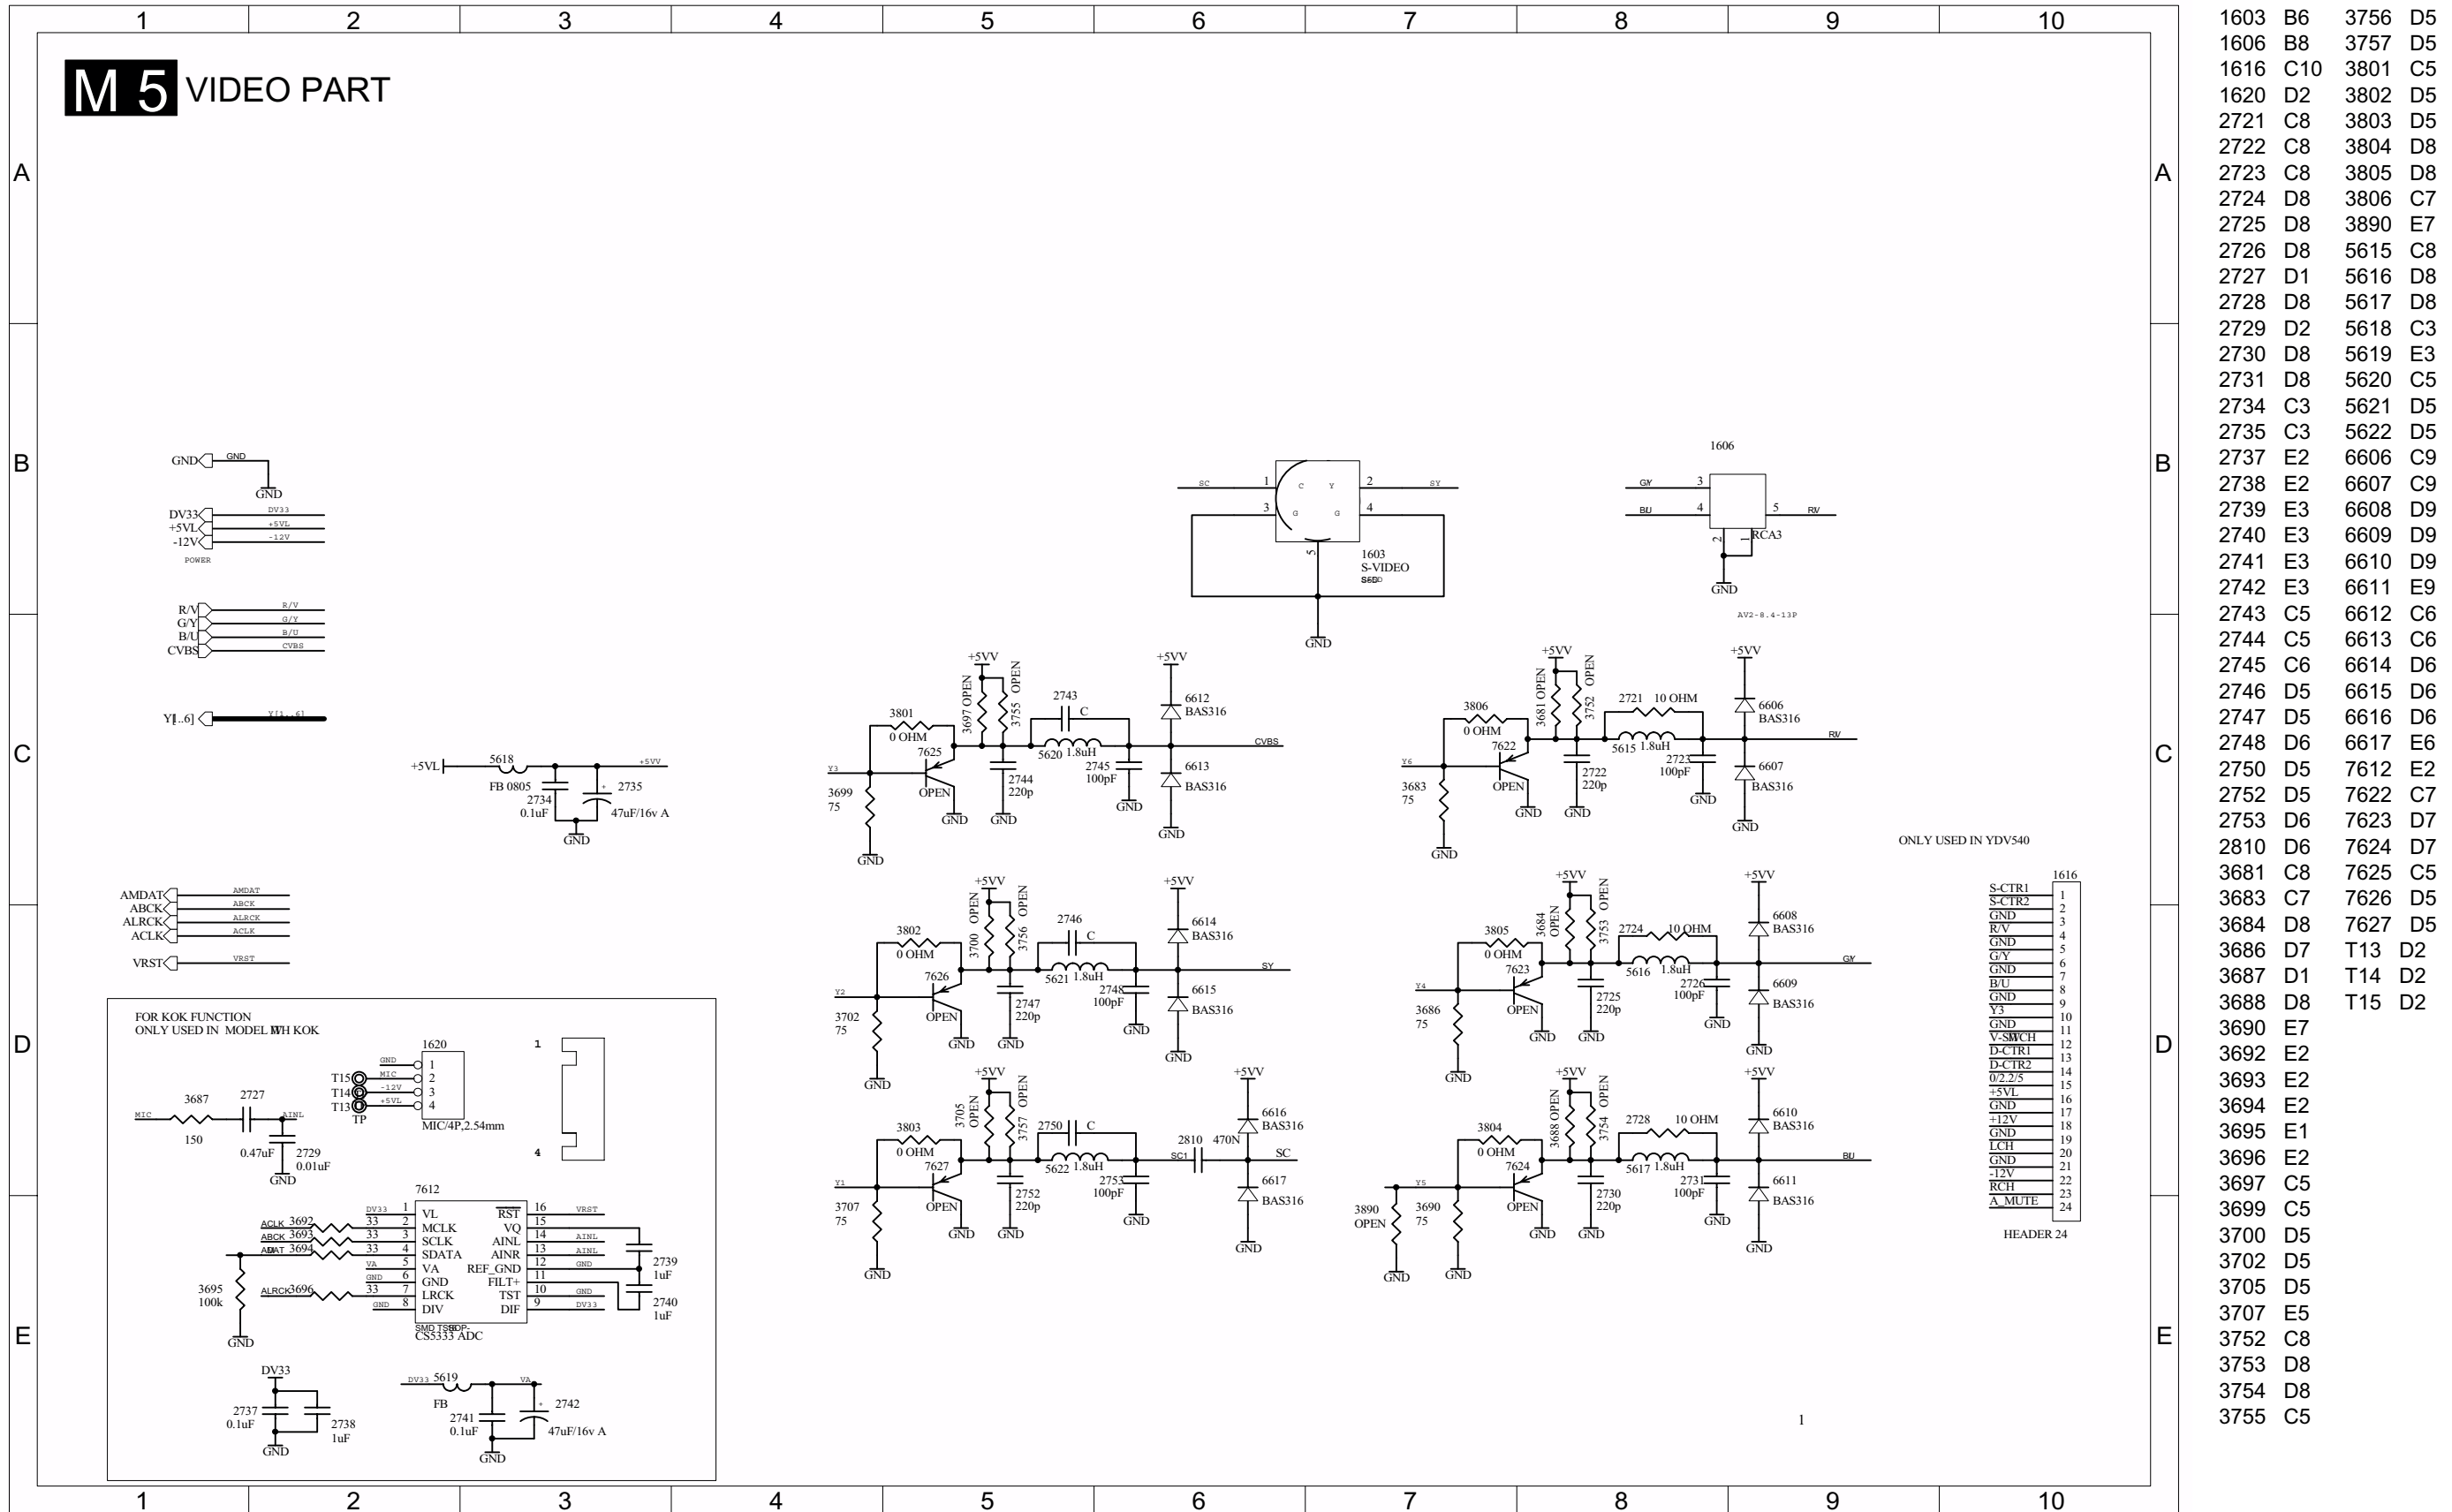

ESQUEMA ELÉTRICO PAINEL FR1


PAINEL MPEG: PARTE ÁUDIO

M 6 AUDIO DAC

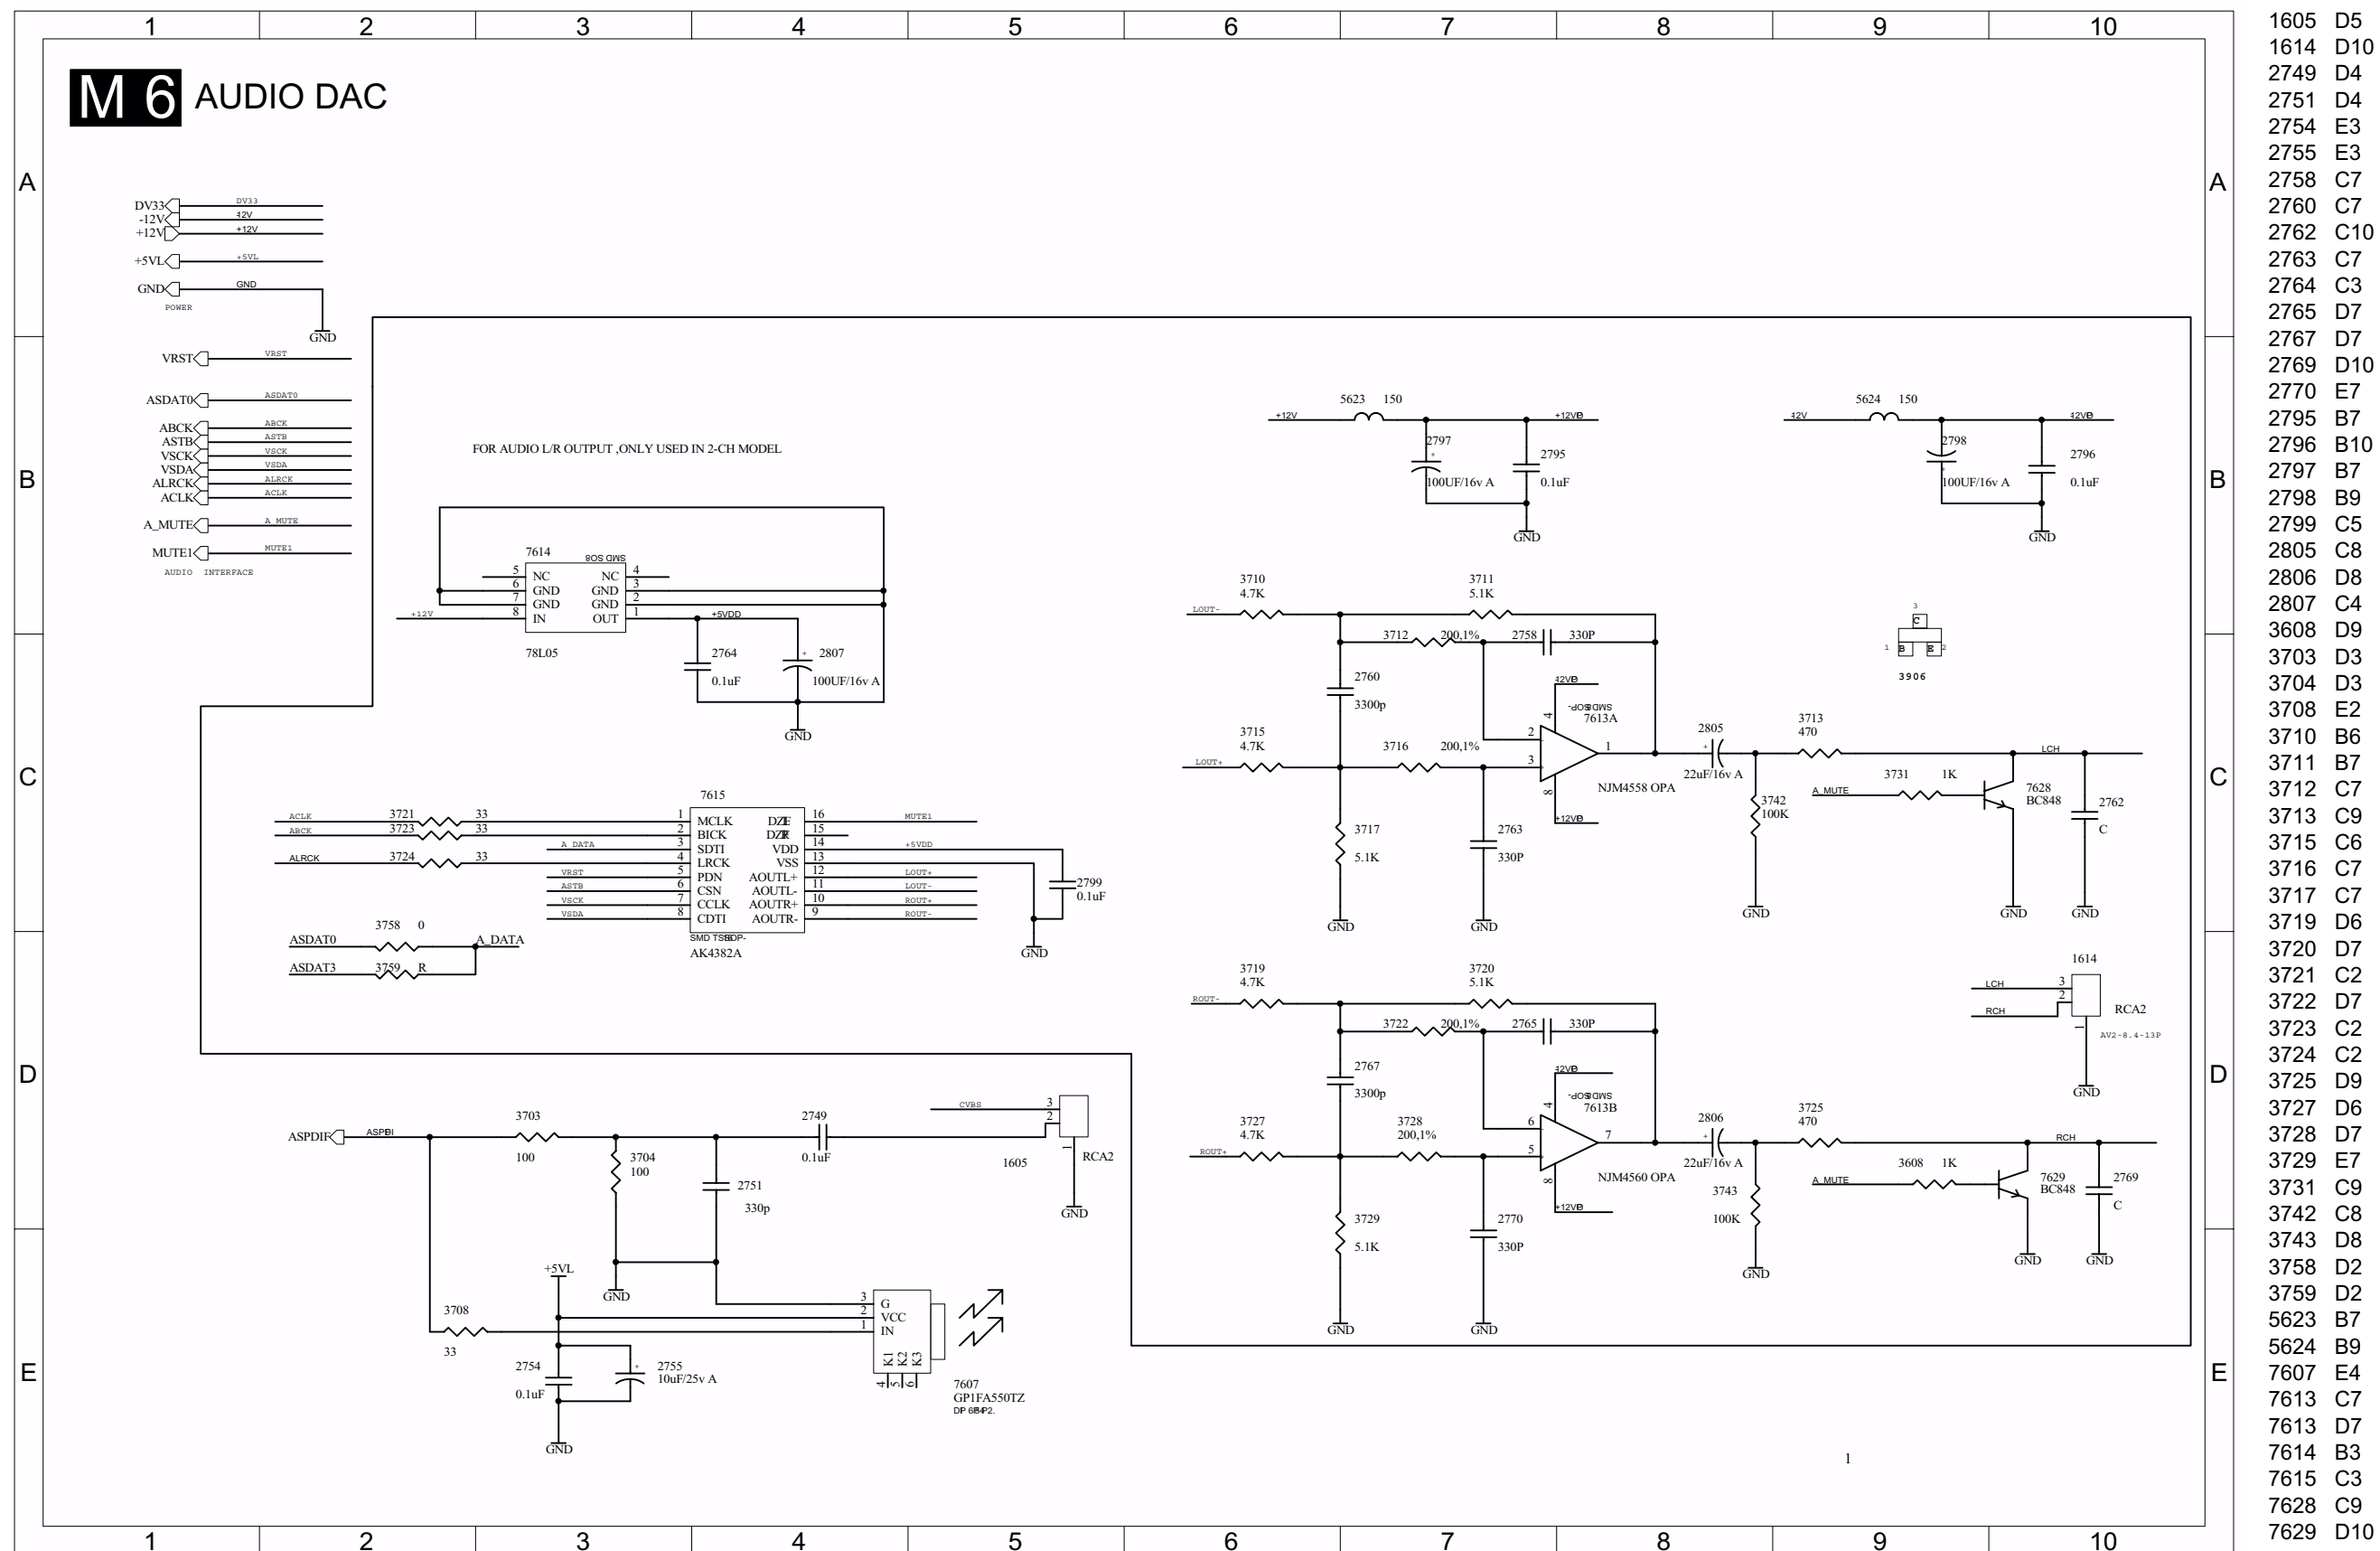


LAYOUT PAINEL MPEG (FR1)
COMPONENTES

1601	C8	2603	A7	2619	C4	2635	C4	2651	E7	2667	D5	2686	B6	2712	A7	2731	B2	2749	C2	2770	D2	2788	D4	2806	E2	3610	A4	3625	C3	3643	E5	3661	D5	3676	C7
1603	A1	2605	C8	2620	C4	2636	D4	2652	D2	2668	D5	2687	C7	2713	B7	2734	A1	2750	A3	2771	E5	2789	D3	2807	C3	3611	C3	3626	C4	3644	E5	3662	D6	3680	D7
1604	C7	2606	B5	2621	C4	2637	E4	2653	C3	2669	D5	2690	D8	2714	B7	2735	A4	2751	D2	2772	E4	2790	E7	2809	B4	3612	E5	3629	E5	3645	E5	3663	D7	3681	B2
1605	C1	2607	D3	2622	C4	2638	D4	2654	C4	2670	C5	2693	B5	2717	B6	2737	A6	2752	A3	2773	E4	2791	D5	2810	A2	3613	D5	3630	E5	3646	E7	3664	E7	3683	A3
1606	B1	2608	B5	2623	C4	2639	D4	2655	C4	2671	D5	2694	C6	2720	C6	2738	A5	2753	A3	2774	E6	2793	B7	2811	B5	3614	C3	3631	E7	3647	D7	3665	D6	3684	B2
1607	C2	2609	E5	2624	E4	2640	E4	2656	C4	2672	D5	2696	B6	2721	B2	2739	A6	2754	D2	2775	D7	2795	E2	2812	D6	3615	C3	3632	E7	3648	C4	3666	C2	3686	B3
1608	E8	2610	C3	2625	D5	2641	C4	2657	B4	2673	D5	2697	C5	2722	B2	2740	A6	2755	D1	2776	C7	2796	D2	2813	D8	3616	E7	3633	E6	3649	C4	3667	D7	3687	A6
1609	E4	2611	E3	2626	E4	2642	D5	2658	B4	2676	D5	2698	C5	2723	B2	2741	A6	2758	E3	2778	A4	2797	E2	2815	A6	3617	D7	3634	E6	3650	C3	3668	D8	3688	B2
1610	C2	2612	D3	2627	E4	2643	E7	2659	C5	2677	D7	2699	B5	2724	B2	2742	A6	2760	D3	2779	A5	2798	D2	3602	A5	3618	D2	3635	E6	3651	B4	3669	C6	3690	B2
1614	E1	2613	E4	2628	C4	2644	E6	2660	C4	2678	D6	2700	B6	2725	B2	2743	B3	2762	E2	2781	A7	2799	D2	3603	A5	3619	C3	3636	E6	3652	C4	3670	D8	3692	A5
1616	A2	2614	E3	2629	C4	2645	D4	2661	B4	2679	E7	2701	B6	2726	B2	2744	B3	2763	D3	2782	C3	2800	C8	3604	A4	3620	D3	3637	D4	3653	B4	3671	B6	3693	A5
1620	A8	2615	D3	2631	C4	2646	D5	2662	C5	2680	D5	2702	B6	2727	A6	2745	B3	2764	C2	2783	C7	2802	E8	3605	A4	3621	D3	3638	E7	3655	C5	3672	B6	3694	A5
1622	C8	2616	C3	2632	C4	2647	D4	2663	C5	2681	E7	2704	D6	2728	B2	2746	A3	2765	E2	2784	D3	2803	E4	3607	A4	3622	C3	3639	E6	3658	D5	3673	B6	3695	A5
1712	E8	2617	C3	2633	D5	2648	E7	2664	C5	2682	B5	2710	C7	2729	A6	2747	A4	2767	D2	2785	B8	2804	B4	3608	E2	3623	B3	3640	E3	3659	C5	3674	B6	3696	A5
2601	A4	2618	C3	2634	D5	2649	E3	2665	C5	2683	A6	2711	B7	2730	B2	2748	A3	2769	E2	2786	D5	2805	E3	3609	A4	3624	B3	3642	E5	3660	B5	3675	B7	3697	B3

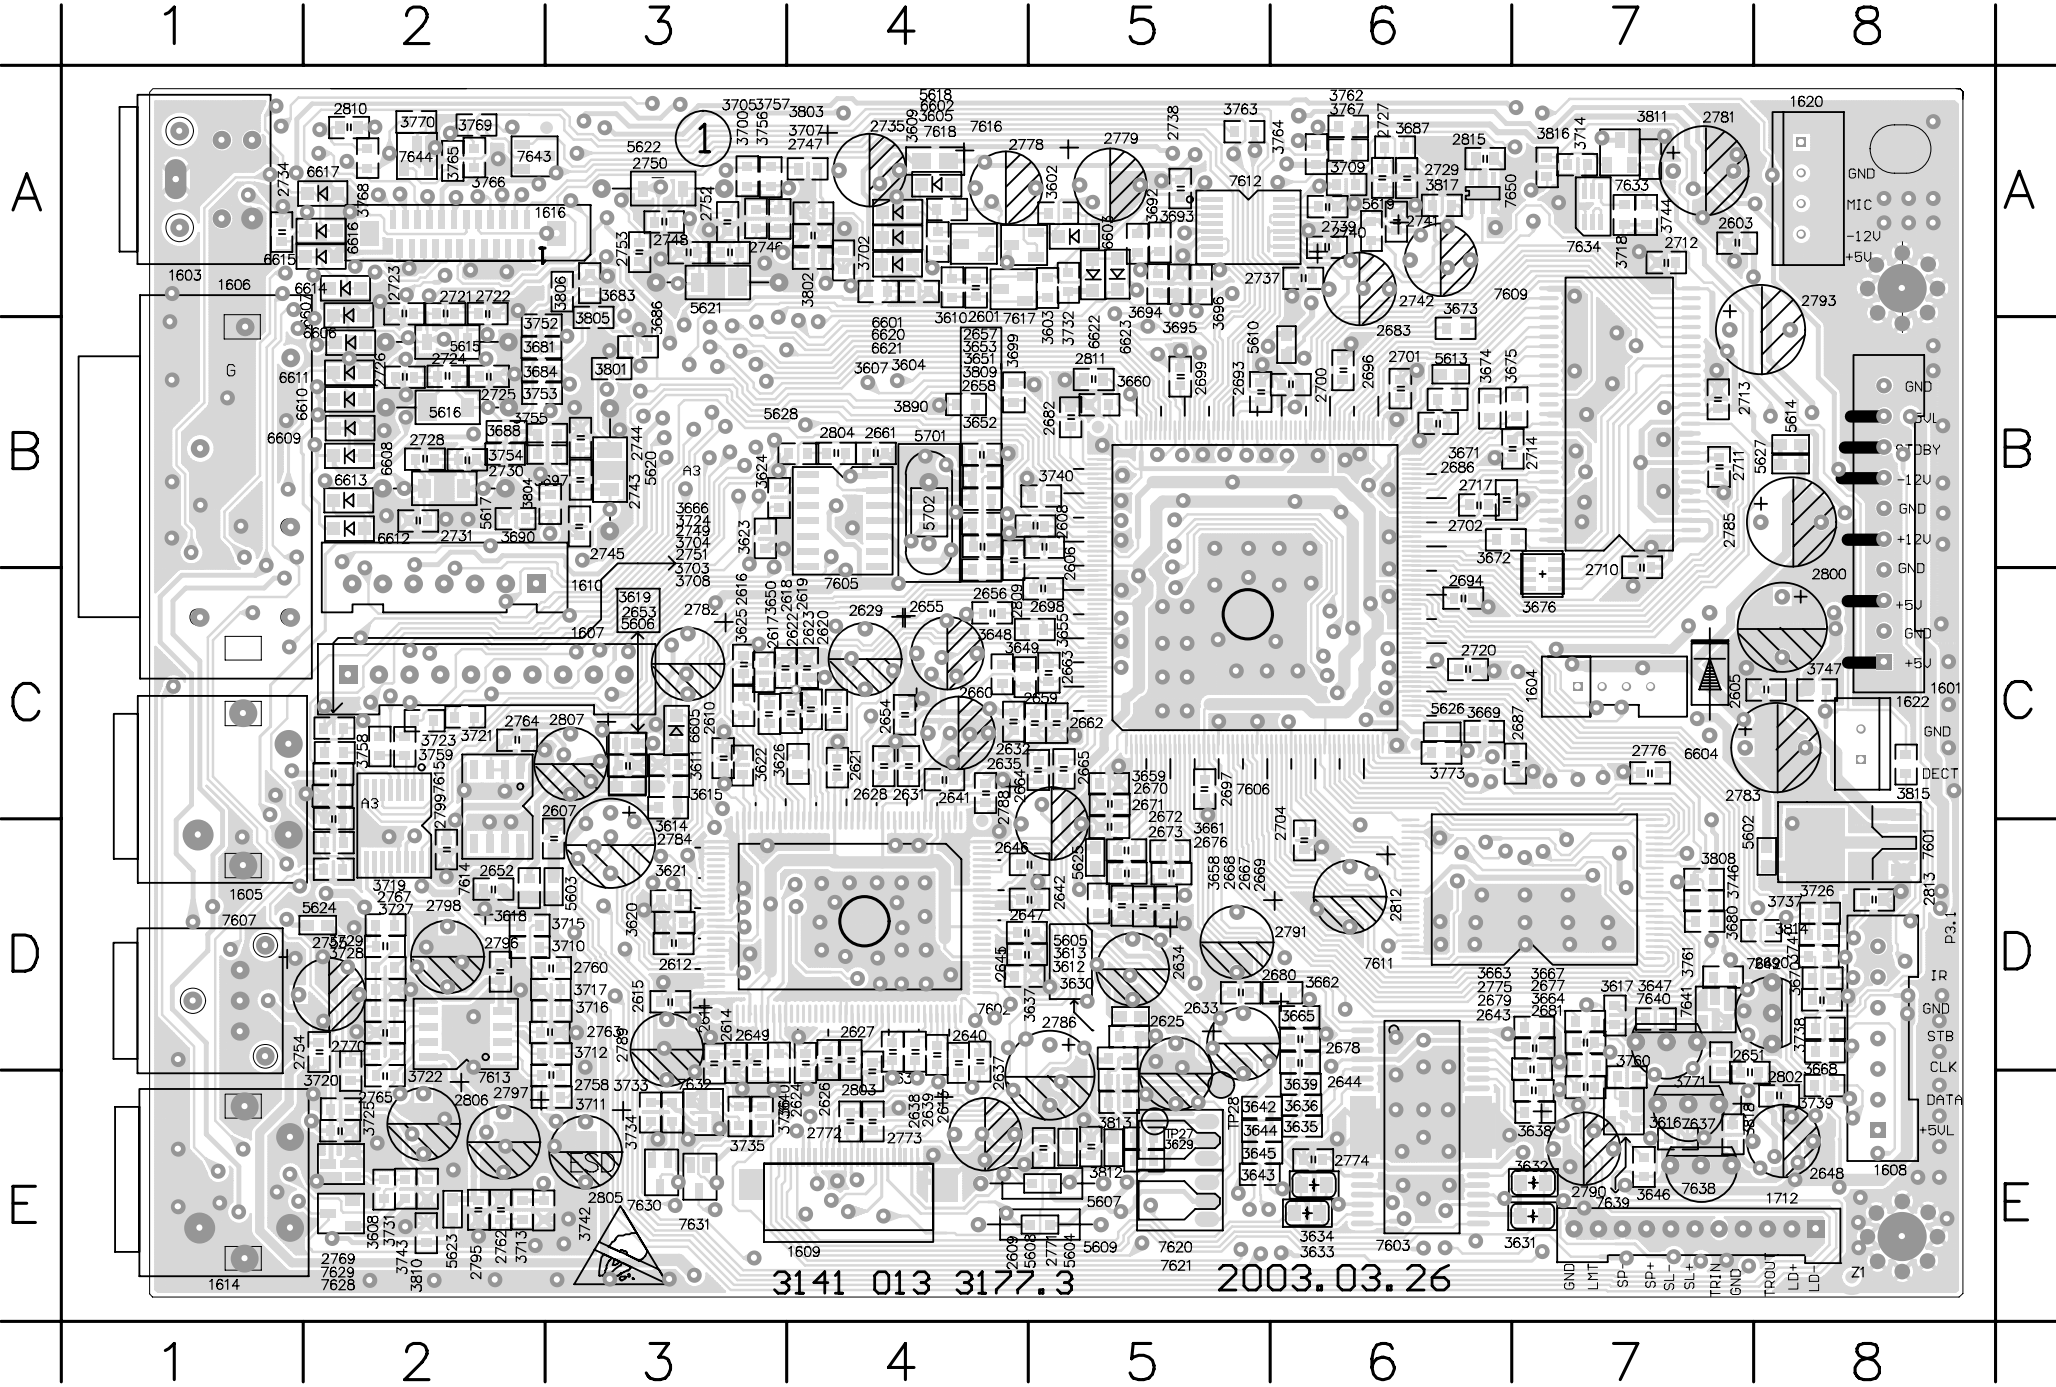

3699	B4	3744	A7	5602	D8	6616	A2
3700	A3	3746	D7	5603	D3	6617	A2
3702	A4	3747	C8	5604	E5	6620	A4
3703	D2	3752	B2	5605	D5	6621	A4
3704	C2	3753	B2	5606	C3	6622	A5
3705	A3	3754	B2	5607	E5	6623	A5
3707	A4	3755	B3	5608	E5	7601	D8
3708	D2	3756	A3	5609	E5	7602	D4
3709	A6	3757	A3	5610	B6	7603	D6
3710	D2	3758	C2	5613	B6	7605	B4
3711	E3	3759	C2	5614	B8	7606	C5
3712	D3	3760	E7	5615	B2	7607	D1
3713	E2	3761	D7	5616	B2	7609	B7
3714	A7	3762	A6	5617	B2	7611	D7
3715	D2	3763	A5	5618	A4	7612	A5
3716	D3	3764	A6	5619	A6	7613	E2
3717	D3	3765	A2	5620	B3	7614	C2
3718	A7	3766	A2	5621	A3	7615	C2
3719	D2	3767	A6	5622	A3	7616	A5
3720	E2	3768	A2	5623	E2	7617	A4
3721	C2	3769	A2	5624	D2	7618	A4
3722	D2	3770	A2	5625	D5	7620	E5
3723	C2	3771	E7	5626	C6	7621	E5
3724	C2	3773	C6	5627	B8	7628	E2
3725	E2	3801	B3	5628	B4	7629	E2
3726	D8	3802	A4	5701	B4	7630	E3
3727	D2	3803	A4	5702	B4	7631	E3
3728	D2	3804	B3	6601	A4	7632	E3
3729	D2	3805	B3	6602	A4	7633	A7
3731	E2	3806	A3	6603	A5	7634	A7
3732	A5	3808	D7	6604	C7	7637	E7
3733	E3	3809	B4	6605	C3	7638	E7
3734	E3	3810	E2	6606	B2	7639	E7
3735	E3	3811	A7	6607	B2	7640	D7
3736	E3	3812	E5	6608	B2	7641	D7
3737	D8	3813	E5	6609	B2	7642	D8
3738	D8	3814	D8	6610	B2	7643	A2
3739	E8	3815	C8	6611	B2	7644	A2
3740	B5	3816	A7	6612	B2	7650	A6
3741	D8	3817	A6	6613	B2	TP27	E5
3742	E2	3818	E7	6614	A2	TP28	E5
3743	E2	3890	B4	6615	A2

LAYOUT PAINEL MPEG (FR1)
COBRE

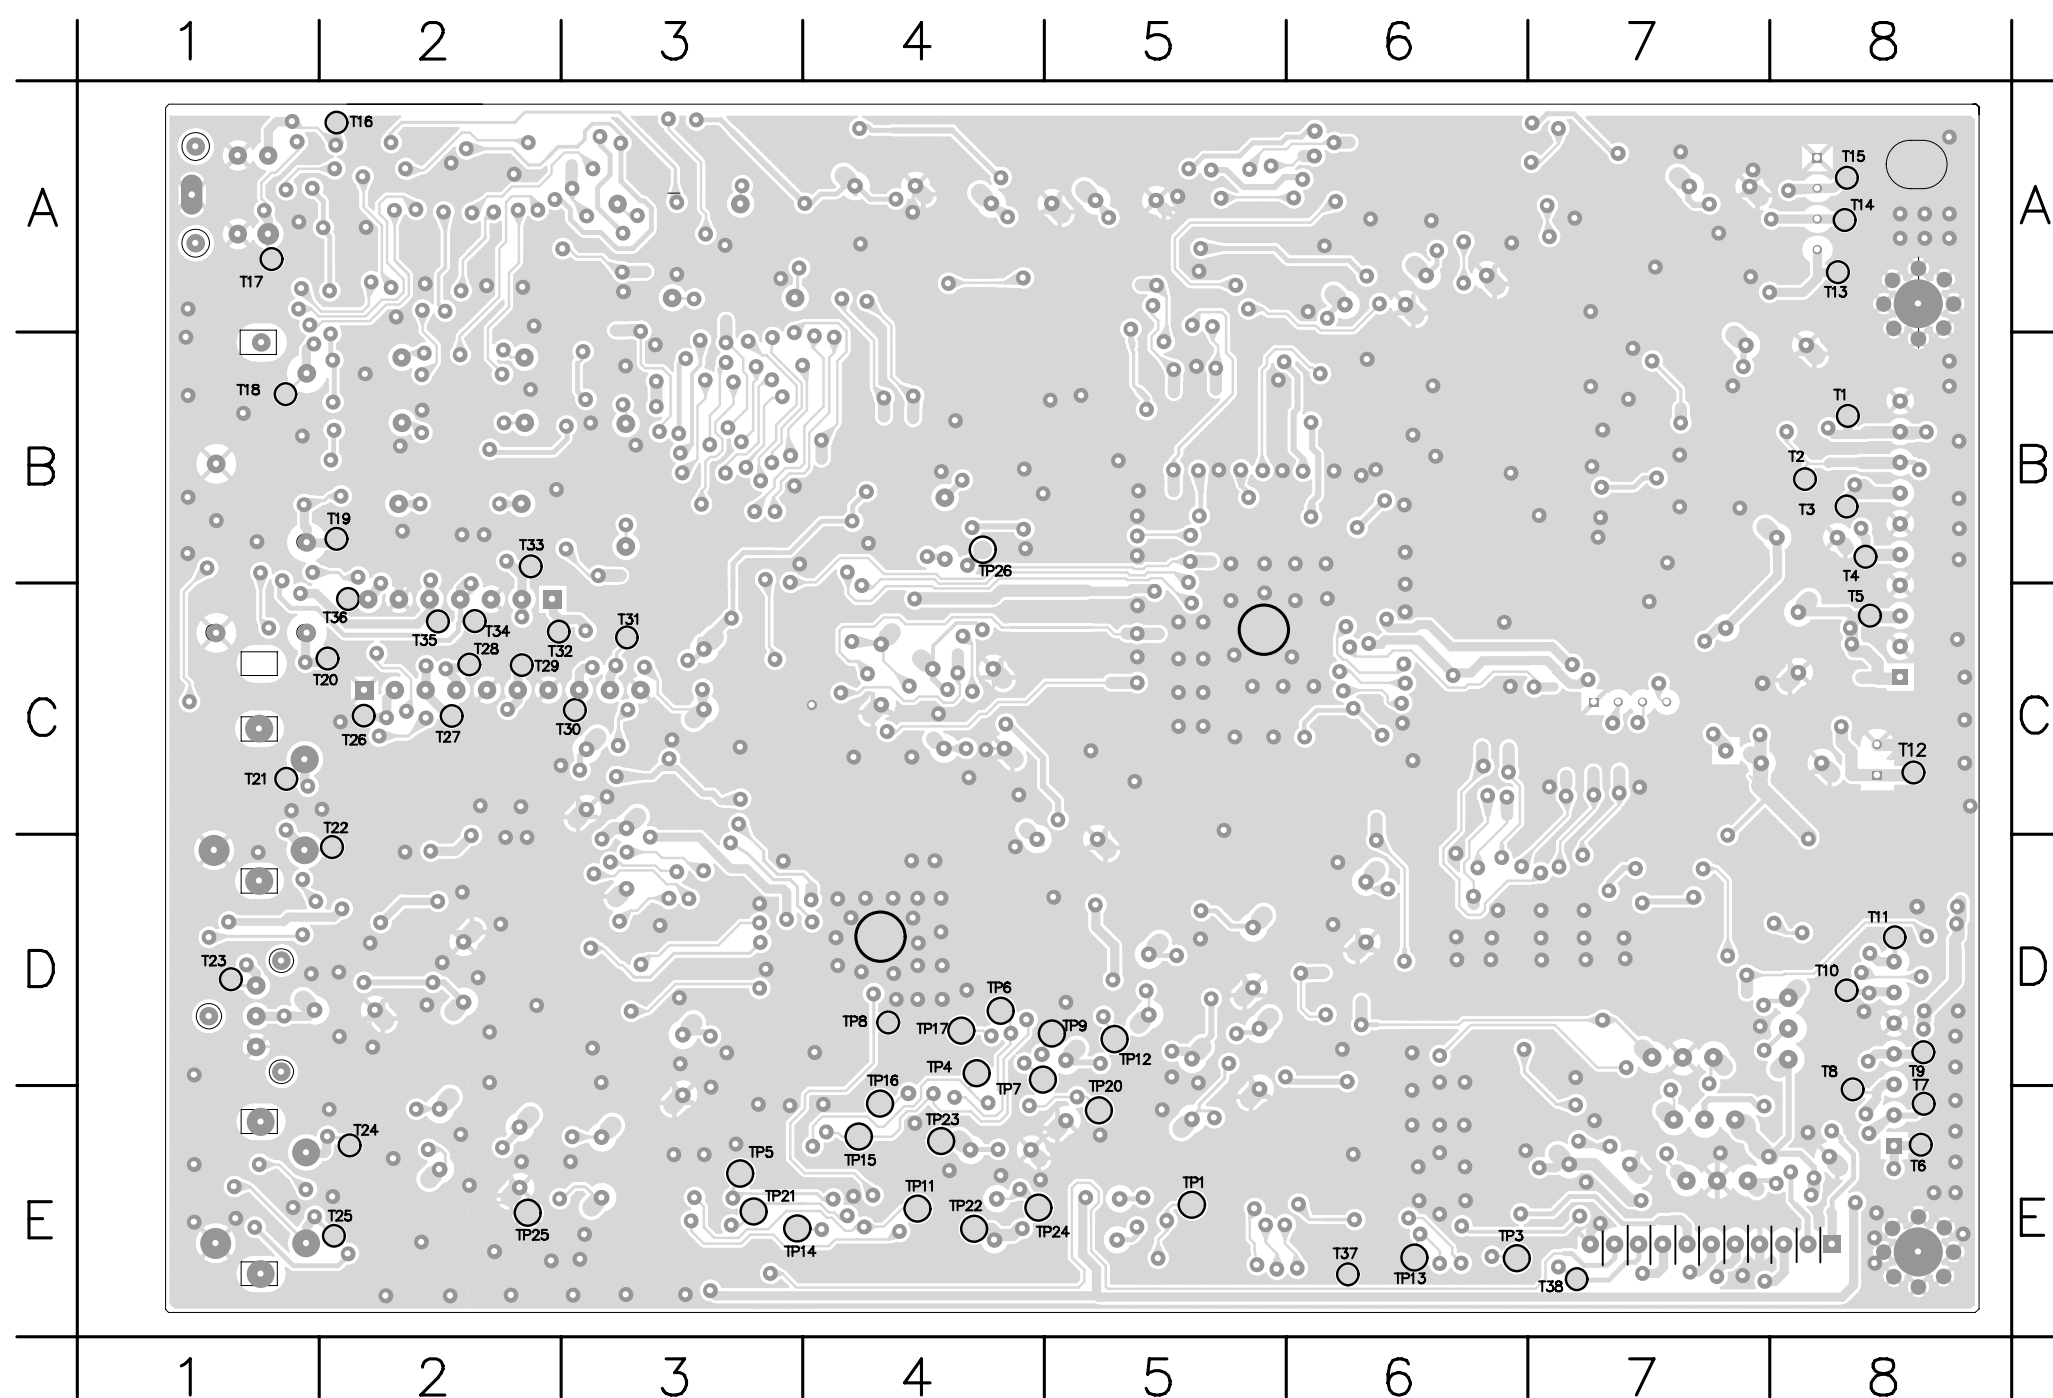

T1	B8	TP7	E4
T2	B8	TP8	D4
T3	B8	TP9	D5
T4	B8	TP11	E4
T5	C8	TP12	D5
T6	E8	TP13	E6
T7	E8	TP14	E3
T8	E8	TP15	E4
T9	D8	TP16	E4
T10	D8	TP17	D4
T11	D8	TP20	E5
T12	C8	TP21	E3
T13	A8	TP22	E4
T14	A8	TP23	E4
T15	A8	TP24	E4
T16	A2	TP25	E2
T17	A1	TP26	B4
T18	B1		
T19	B2		
T20	C2		
T21	C1		
T22	D2		
T23	D1		
T24	E2		
T25	E2		
T26	C2		
T27	C2		
T28	C2		
T29	C2		
T30	C3		
T31	C3		
T32	C2		
T33	B2		
T34	C2		
T35	C2		
T36	C2		
T37	E6		
T38	E7		
TP1	E5		
TP3	E6		
TP4	E4		
TP5	E3		
TP6	D4		

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ACESSÓRIOS				2628		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
381		4806 320 17048	CABO AV 1M5 AM/VM/BC	2629		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
384		3141 017 90161	CONTROLE REMOTO	2631		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
ITENS MECÂNICOS				2632		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
10		3141 017 78111	GABINETE FRONTAL DVD627K T2 PR	2633		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
10		3141 017 78121	TAMPA DO MECANISMO	2634		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
15		3141 017 77080	LOGOTIPO PHILIPS	2635		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
20		3141 017 78910	LENTE DA TAMPA DO MECANISMO	2637		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
30		3141 017 78940	LENTE DO DISPLAY	2638		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
40		3141 017 77150	TECLA STOP/PLAY/PAUSE/OPEN/CLOSE	2639		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
41		3141 014 25380	SUPORTE DO DISPLAY	2640		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
50		3141 017 77140	TECLA STANDBY ON/OFF	2641		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
60		3141 013 20340	PLACA DE ISOLAÇÃO ESP 0,25MM	2642		4806 122 37400	CAPACITOR CER SMD 15nF 50V
200		3141 017 78111	PAINEL PLÁSTICO FRONTAL	2643		4822 122 33753	CAPACITOR CER SMD 150pF 5% 50V
207		3141 017 78121	PORTA DA GAVETA	2644		4822 122 33753	CAPACITOR CER SMD 150pF 5% 50V
209		3141 014 25371	BOTAO DE VOLUME	2645		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
211		4806 500 17024	PARAF TORX 3X10	2646		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
212		4806 500 17024	PARAF TORX 3X10	2647		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
213		3141 017 77170	MOLDURA PLASTICA	2648		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
221		8204 055 76160	SUPORTE/TRAVA PLASTICA CDR	2649		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
222		4806 500 17027	PARAFUSO M3X6 TORX	2651		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
223		4806 500 17027	PARAFUSO M3X6 TORX	2652		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
225		4806 500 17027	PARAFUSO M3X6 TORX	2653		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
227		4806 500 17024	PARAF TORX 3X10	2654		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
232		3141 017 77651	TAMPA SUPERIOR DVD625K	2655		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
260		3140 113 22100	SUPORTE TRAVA CABO DE REDE	2656		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
1001		3122 427 23391	FONTE PSU GUEPARDO 4 WR	2657		4822 126 11669	CAPACITOR CER SMD 27PF
1001		3139 248 71721	FONTE PSU VFM2003	2658		4822 126 11669	CAPACITOR CER SMD 27PF
1001		3122 429 00121	FONTE PSU CHEETAH4 WR	2659		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
1002		3141 018 04221	PAINEL MPEG SD5.4	2660		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
1004		3141 018 03450	PAINEL ELÉTRICO FRONTAL	2661		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
1005		3141 018 03810	MECANISMO DVD LOADER A97SL	2662		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
5001	▲	4806 321 17127	CABO DE REDE	2663		3198 016 31020	CAPACITOR CER SMD 1nF 25V
8002		3141 010 21530	CABO FLEX 09PH/60	2664		3198 016 31020	CAPACITOR CER SMD 1nF 25V
8003		3141 010 21580	CABO FLEX 10EH/110	2665		3198 016 31020	CAPACITOR CER SMD 1nF 25V
PAINEL ELÉTRICO SD5.4				2667		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
1601		4806 402 67101	CONECTOR 10P M 2.50 EH B	2668		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
1622		2412 020 00724	CONECTOR CI 2P M 2.50 EH B	2669		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
1712		2422 025 10769	CONECTOR 9P	2670		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2601		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V	2671		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2603		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2672		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2605		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2673		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2606		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2676		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2607		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2677		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2608		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2678		4806 122 37400	CAPACITOR CER SMD 15nF 50V
2609		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2679		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2610		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2680		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2611		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2682		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2612		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2683		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2613		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V	2686		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2614		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2687		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2615		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2690		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2616		4822 126 11669	CAPACITOR CER SMD 27PF	2693		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2617		4806 122 37400	CAPACITOR CER SMD 15nF 50V	2694		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2618		4806 122 37336	CAPACITOR CER SMD 10PF10%NP0 50V	2696		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2619		4822 126 14315	CAPACITOR CER SMD 390pF 5% 50V	2697		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2620		4822 126 14315	CAPACITOR CER SMD 390pF 5% 50V	2698		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2621		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2699		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2622		4806 122 37301	CAPACITOR CER SMD 470pF 5% 50V	2700		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2623		4822 126 14549	CAPACITOR 33nF 16V X7R	2701		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2624		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2702		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2625		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V	2704		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2626		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2710		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2627		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V	2711		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
				2712		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
				2713		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2714		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2717		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2720		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2721		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
2722		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2723		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2724		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
2725		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2726		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2727		3198 017 44740	CAPACITOR CER SMD 470nF 10V
2728		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
2729		4806 122 37304	CAPACITOR CER SMD 10nF 10% 50V
2730		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2731		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2734		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2735		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2737		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2738		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2739		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2740		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2741		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2742		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2744		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2747		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2748		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2749		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2751		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2752		4806 122 37337	CAPACITOR CER SMD 220pF 5% 50V
2753		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2758		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2760		4806 122 37307	CAPACITOR CER SMD 3,3nF 10% 63V
2763		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2764		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2765		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2767		4806 122 37307	CAPACITOR CER SMD 3,3nF 10% 63V
2770		4806 122 37309	CAPACITOR 330pF NP0 50V
2771		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2772		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2773		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2774		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2775		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2776		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2778		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2779		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2781		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2782		4806 124 27630	CAPACITOR ELCO 10uF 20% 63V
2783		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2784		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2785		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2786		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2788		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2789		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2790		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2791		4822 124 80231	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 16V
2793		4822 124 41396	CAPACITOR ELCO 220µF 10V
2795		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2796		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2797		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2798		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2799		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2800		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2802		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2803		5322 122 33861	CAPACITOR CER SMD 120pF10% 50V
2805		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2806		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2807		4806 124 27631	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 25V
2809		4806 122 37336	CAPACITOR CER SMD 10PF10%NP0 50V

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2810		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2811		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2812		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2813		5322 122 33861	CAPACITOR CER SMD 120pF10% 50V
3602		4806 111 97122	RESISTOR SMD 3,3K 5% 0,062W
3603		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3604		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W
3605		4806 111 97177	RESISTOR SMD 22K00 5% 0,062W
3607		4806 111 97176	RESISTOR 220K 1% ERJ3E
3608		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3609		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3611		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3612		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3614		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3616		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3617		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3618		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3620		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3621		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3622		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3623		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3625		4806 111 97180	RESISTOR SMD 27K00 5% 0,062W
3626		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W
3629		4806 111 97178	RESISTOR SMD 22R 5% 0,062W
3630		4806 111 97178	RESISTOR SMD 22R 5% 0,062W
3631		4822 051 20108	RESISTOR 1R 5% 0,1W
3632		4822 051 20108	RESISTOR 1R 5% 0,1W
3633		4822 051 20108	RESISTOR 1R 5% 0,1W
3634		4822 051 20108	RESISTOR 1R 5% 0,1W
3635		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3637		4806 111 97185	RESISTOR 33K 5% 0,062W
3643		4806 111 97272	RESISTOR 330K 5% 0,062W
3644		4806 111 97272	RESISTOR 330K 5% 0,062W
3645		4806 111 97286	RESISTOR SMD 1R 5% 0,062W
3646		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3647		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3648		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W
3650		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3651		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W
3652		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3655		4806 111 97173	RESISTOR 18K 5% 0,062W
3658		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3659		4806 111 97275	RESISTOR SMD 8K2 1% 0.063W
3660		2322 702 60391	RESISTOR SMD 390R 5% 0,062W
3663		4806 111 97173	RESISTOR 18K 5% 0,062W
3664		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3665		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3666		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3667		4806 111 97108	RESISTOR SMD 15K 5% 0,062W
3668		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
3669		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3670		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
3671		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3672		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3673		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3674		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3675		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3676		4822 117 13576	RESISTOR NETW 4 X 33R 5%
3680		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3683		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%
3686		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%
3687		4806 111 97282	RESISTOR SMD 100R
3690		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%
3692		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3693		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3694		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W
3695		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3696		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	5613		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3699		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%	5614		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3702		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%	5615		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3703		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W	5616		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3704		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W	5617		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3707		2322 702 60759	RESISTOR SMD 75R 5%	5618		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3708		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	5619		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3709		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	5620		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3710		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	5621		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3711		2322 704 65102	RESISTOR SMD 5K1 1%	5622		3198 018 11880	BOBINA 5% 1,8uH
3712		2322 704 62001	RESISTOR SMD 200R 1% 0,062W	5623		4806 111 97282	RESISTOR SMD 100R
3713		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W	5624		4806 111 97282	RESISTOR SMD 100R
3714		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W	5625		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3715		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	5626		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3716		2322 704 62001	RESISTOR SMD 200R 1% 0,062W	5627		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT
3717		2322 704 65102	RESISTOR SMD 5K1 1%	5701		3141 018 80600	CRISTAL 27MHz
3718		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	6601		9340 549 45115	DIODO BAS316
3719		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	6602		9340 549 45115	DIODO BAS316
3720		2322 704 65102	RESISTOR SMD 5K1 1%	6603		9340 549 45115	DIODO BAS316
3721		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	6604		5322 130 30684	DIODO 1N4002RL
3722		2322 704 62001	RESISTOR SMD 200R 1% 0,062W	6605		9340 549 45115	DIODO BAS316
3723		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	6606		9340 549 45115	DIODO BAS316
3724		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	6607		9340 549 45115	DIODO BAS316
3725		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W	6608		9340 549 45115	DIODO BAS316
3726		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6609		9340 549 45115	DIODO BAS316
3727		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	6610		9340 549 45115	DIODO BAS316
3728		2322 704 62001	RESISTOR SMD 200R 1% 0,062W	6611		9340 549 45115	DIODO BAS316
3729		2322 704 65102	RESISTOR SMD 5K1 1%	6612		9340 549 45115	DIODO BAS316
3731		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W	6613		9340 549 45115	DIODO BAS316
3732		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6614		9340 549 45115	DIODO BAS316
3733		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W	6615		9340 549 45115	DIODO BAS316
3734		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6616		9340 549 45115	DIODO BAS316
3735		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6617		9340 549 45115	DIODO BAS316
3736		4822 117 13632	RESISTOR 100K 1% 0,62W	6620		9340 549 45115	DIODO BAS316
3737		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6621		9340 549 45115	DIODO BAS316
3739		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	6622		9340 549 45115	DIODO BAS316
3740		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W	6623		9340 549 45115	DIODO BAS316
3741		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	7601		4822 209 17398	CIRC INTGR REG. LD1117DT33
3742		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	7602		3141 018 51650	CIRC INTGR MT1336E
3743		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	7603		9322 187 63668	CIRC INTGR BA5954FP
3744		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W	7605		4806 209 87773	CIRC INTGR PC74HCU04D
3746		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7606		3141 018 51771	CIRC INTGR MT1379BE
3747		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W	7609		3141 018 51280	CIRC INTGR 48LC4M16A2
3758		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7611		3141 017 40981	CIRC INTGR M29W800DT/SD542PH_V3.7N
3760		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W	7612		3141 018 51320	CIRC INTGR CS5333
3761		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W	7613		4822 209 83357	CIRC INTGR NJM4560M
3771		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7	7614		9322 043 00668	CIRC INTGR REG MC78L05ACD
3801		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7615		9322 177 09685	CIRC INTGR AK4382AVT
3802		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7616		4806 130 47269	TRANSISTOR BC857C
3803		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7617		4806 130 47269	TRANSISTOR BC857C
3804		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7618		4806 130 47269	TRANSISTOR BC857C
3805		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7620		4822 130 11565	TRANSISTOR 2SB1132
3806		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7621		4822 130 11565	TRANSISTOR 2SB1132
3808		4806 111 97120	RESISTOR 33R 5% 0,062W	7628		4806 130 47226	TRANSISTOR BC848B
3809		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7629		4806 130 47226	TRANSISTOR BC848B
3810		4806 111 97181	RESISTOR SMD 2K20 5% 0,062W	7630		3141 018 51690	TRANSISTOR FET 2SK3018
3814		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W	7631		3141 018 51690	TRANSISTOR FET 2SK3018
3815		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05	7632		4806 130 47226	TRANSISTOR BC848B
3818		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7	7633		4806 130 47269	TRANSISTOR BC857C
5602		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT	7634		9340 425 30115	TRANSISTOR SMD BC847BPN
5603		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT	7637		4806 130 47517	TRANSISTOR BC369
5604		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT	7638		4806 130 47517	TRANSISTOR BC369
5607		4822 157 51462	BOBINA 10µH 10%	7639		4806 130 47226	TRANSISTOR BC848B
5608		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT	7640		4806 130 47517	TRANSISTOR BC369
5609		4822 157 51462	BOBINA 10µH 10%	7641		4806 130 47226	TRANSISTOR BC848B
5610		4822 157 11499	FILTRO L/CBLM11P600SPT	7642		4806 130 47517	TRANSISTOR BC369

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PAINEL ELÉTRICO FRONTAL			
41		3141 014 25380	SUORTE DO DISPLAY
1200		3141 010 21562	CONECTOR 9P
1201		3141 010 30480	CONECTOR FONE
1400		3141 010 50290	DISPLAY VFD 20-0704N
1401		3141 010 21551	CABO 07EH/180
1402		3141 010 21442	CABO FLEX 02EH/02SAN 420
1403		3141 010 21451	CABO FLEX 05EH/05SAN 140
1411		4806 276 27052	CHAVE 1P 20MA 15V
1412		4806 276 27052	CHAVE 1P 20MA 15V
1413		4806 276 27052	CHAVE 1P 20MA 15V
1414		4806 276 27052	CHAVE 1P 20MA 15V
2201		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2202		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2203		3198 017 44740	CAPACITOR CER SMD 470nF 10V
2204		3198 017 44740	CAPACITOR CER SMD 470nF 10V
2205		4822 126 11785	CAPACITOR CER SMD 47pF 50V
2206		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2207		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2208		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2209		4806 122 37302	CAPACITOR CER SMD 1µF 10V
2210		4822 126 11785	CAPACITOR CER SMD 47pF 50V
2214		4822 124 11947	CAPACITOR ELCO 10µF 16V
2215		4822 124 11947	CAPACITOR ELCO 10µF 16V
2228		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2229		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2401		4822 126 14238	CAPACITOR CER SMD 2,2nF 50V
2402		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2403		4822 124 23178	CAPACITOR ELCO 47µF 20% 50V
2405		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2407		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2409		4822 126 14549	CAPACITOR 33nF 16V X7R
2411		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2411		4806 124 27529	CAPACITOR ELCO 100µF 50V
2411		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2412		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2412		4806 124 27529	CAPACITOR ELCO 100µF 50V
2412		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2413		4806 122 37188	CAPACITOR CER SMD 22pF 5% 50V
2414		4806 122 37394	CAPACITOR CER SMD 100nF 20% 50V
2415		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
3201		4806 111 97268	RESISTOR 1K2 1% 1/16W
3202		4806 111 97181	RESISTOR SMD 2K20 5% 0,062W
3203		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3204		4806 111 97134	RESISTOR SMD 68K
3205		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3206		4806 111 97275	RESISTOR SMD 8K2 1% 0.063W
3207		4822 051 30392	RESISTOR 3K9 5% 0.063W
3208		4806 111 97279	RESISTOR 6K8 5% 0,062W
3209		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3210		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3211		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3214		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3225		3141 018 80770	RESISTOR VAR LOG 10K
3241		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3242		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3243		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3401		4806 111 97185	RESISTOR 33K 5% 0,062W
3402		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3403		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3404		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3405		4806 111 97110	RESISTOR SMD 1K00 5% 0,062W
3406		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3407		4806 111 97191	RESISTOR 47R 5% 0,062W
3409		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3410		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W

ITEM	▲	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
3411		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3414		4806 111 97129	RESISTOR SMD 4R7
3415		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W
3416		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W
3417		4806 111 97102	RESISTOR SMD 100R00 5% 0,062W
3418		4806 111 97169	RESISTOR 10R 5% 0,062W
3420		4806 111 97118	RESISTOR 330R 5% 0,062W
3421		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W
3422		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3423		4806 111 97118	RESISTOR 330R 5% 0,062W
3424		4806 111 97118	RESISTOR 330R 5% 0,062W
3425		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3426		4806 111 97192	RESISTOR SMD 4K70 5% 0,062W
3427		4806 111 97167	RESISTOR 10K 5% 0,062W
3428		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W
3430		4806 111 97189	RESISTOR SMD 470R00 5% 0,062W
3441		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3442		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3443		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3444		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3445		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3446		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3447		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3448		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3450		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3452		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3453		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
3455		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3456		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
3457		4806 111 97300	RESISTOR 0R00 JUMP.
5200		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
5201		4822 051 30008	RESISTOR SMD JUMP MAX 0R05
6202		4806 130 37636	DIODO BAS316
6400		4806 130 37636	DIODO BAS316
6401		4822 130 34167	DIODO ZENER BZX79-C6V2
7201		4822 209 83357	CIRC INTGR NJM4560M
7203		4806 130 47529	TRANSISTOR BC847B
7400		8241 010 40440	CIRC INTGR PT6312
7400		8241 010 40440	CIRC INTGR PT6312
7401		4806 130 47529	TRANSISTOR BC847B
7402		4822 130 60373	TRANSISTOR BC856B
7403		4806 130 47529	TRANSISTOR BC847B
7404		3141 010 50260	RECEPTOR LED HEG836-16GP
7405		3141 018 50540	LED VERMELHO TL-30142D

FONTE DE ALIMENTAÇÃO GUEPARDO 4 WR

25		4822 492 63066	MOLA AÇO P/ TRANSISTOR
100	▲	4806 402 67297	CONECTOR BM V 2P M 7.92 VA BK B
110	▲	3122 358 72141	SUORTE FUSÍVEL 2P
200		4822 267 10565	CONECTOR 4P M 2.50 FONE
201		4806 402 67108	CONECTOR CI 8P M 2.50 EH B
203		4806 402 67100	CONECTOR B5B-EH-A
1110	▲	2422 086 00206	FUSIVEL 2,5A 250V
2110	▲	4806 120 47372	CAPACITOR POL 100nF 20% 275V
2111	▲	4806 122 37273	CAPACITOR CER 1nF 20% 50V
2116		4806 120 47358	CAPACITOR FILM 33nF 100V
2117		2020 024 90741	CAPACITOR ELCO 100uF 20% 400V
2120		4822 126 13682	CAPACITOR 100pF 1kV
2130		3198 016 11549	CAPACITOR CER SMD 1nF 5% 25V
2131		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V
2132		4822 126 14585	CAPACITOR CER 100 nF 10% 50V
2133		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V
2135		2238 867 15689	CAPACITOR CER SMD 68pF 50V
2136		4806 122 37282	CAPACITOR SMD 100pF 5% 50V
2136		5322 122 32531	CAPACITOR CER 100pF 2% 63V
2139		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V

ITEM	⚠	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ITEM	⚠	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2190	⚠	4806 122 37273	CAPACITOR CER 1nF 20% 50V	4135		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP
2210		4822 124 80144	CAPACITOR ELCO 220µF 20% 25V	4209		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP
2213		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V	4210		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP
2240		4822 124 81151	CAPACITOR ELCO 22µF 20% 50V	4211		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP
2250		2020 012 93401	CAPACITOR ELCO 1000µF 20% 25V	4212		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP
2280		4806 124 27024	CAPACITOR ELCO 100µF 25 V	5116	⚠	2422 536 00412	BOBINA 10mH 1R5
2282		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V	5130	⚠	4806 157 57222	BOBINA 2,2µH 5%
2292		4806 122 37020	CAPACITOR CER 220nF 20% 16V	5190	⚠	3128 138 41523	TRANSFORMADOR
2295		2238 916 15641	CAPACITOR CER SMD 22nF 10% 25V	5212		4806 157 57199	BOBINA 10µH 10%
3116		4806 116 57679	RESISTOR CARB 220O 20% 0,5W	5230		4806 157 57199	BOBINA 10µH 10%
3121		4806 116 57139	RESISTOR MFILM 1R	5250		2422 535 94638	BOBINA 6,8µH 20%
3122		4806 116 57139	RESISTOR MFILM 1R	5255		2422 535 94638	BOBINA 6,8µH 20%
3123	⚠	4806 110 97026	FUSISTOR 1R 5% 0,5W	5280		4806 157 57199	BOBINA 10µH 10%
3125		2322 702 60473	RESISTOR SMD 47K 5% 0,062W	6110		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3126		4806 111 97186	RESISTOR 33R 5% 0,062W	6111		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3127		2322 702 60331	RESISTOR SMD 330R 5% 0,062W	6112		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3131		2322 702 60223	RESISTOR SMD 22K 5%	6113		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3132		4806 111 97131	RESISTOR SMD 5K6	6116		4806 130 37044	DIODO ZENER BZX79-C15
3133		2322 702 60223	RESISTOR SMD 22K 5%	6117		4806 130 37044	DIODO ZENER BZX79-C15
3135		4806 111 97014	RESISTOR SMD 2,2k 5% 0,1W	6125		9330 839 90133	DIODO 1N4148
3137		4806 111 97007	RESISTOR SMD 1,5k 5% 0,1W	6130		9331 892 10133	DIODO BAV21
3139		2322 702 60472	RESISTOR SMD 4,7K 5% 0,062W	6131		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3242		2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,062W	6132		9331 668 30133	DIODO ZENER BZX79-B6V2
3250		2322 702 60104	RESISTOR SMD 100K 5% 0,062W	6133		9340 549 45115	DIODO BAS316
3251		2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,062W	6210		4806 130 37618	DIODO RGP10D (GI)
3254		4806 111 97014	RESISTOR SMD 2,2k 5% 0,1W	6210		4822 130 31607	DIODO RGP10D
3255		2322 702 60102	RESISTOR SMD 1K 5% 0,062W	6240		4822 130 31603	DIODO 1N4006
3256		2322 702 60103	RESISTOR SMD 10K 5% 0,062W	6252		9322 175 70667	DIODO STPS10L60D
3257		4822 051 30563	RESISTOR 56K 5% 0,062W	6280		9331 892 10133	DIODO BAV21
3282		4806 110 67144	RESISTOR MFILM 10K 5% 0,25W	7125		9322 150 97687	TRANSISTOR FET STP4NC60FP
3285		4806 110 67139	RESISTOR CRB 1KO 5% 0,25W	7130		3122 420 50010	CIRC INTGR TY72011AP2
3290		5322 117 13018	RESISTOR SMD 1K 1% 0,062W	7190	⚠	9322 149 04682	CIRC INTGR TCET1102
3291		5322 117 13042	RESISTOR SMD 3K9 1%	7240		4806 130 47234	TRANSISTOR BC337-40
3292		2322 702 60221	RESISTOR SMD 220R 5%	7242		9335 897 60215	TRANSISTOR BC857C
3293		2322 702 60221	RESISTOR SMD 220R 5%	7250		9322 178 05685	TRANSISTOR FET SI2302DS
3294		2322 702 60221	RESISTOR SMD 220R 5%	7255		5322 130 60159	TRANSISTOR BC847B
3295		4806 111 97178	RESISTOR SMD 22R 5% 0,062W	7280		4806 130 47234	TRANSISTOR BC337-40
3297		2322 704 65102	RESISTOR SMD 5K1 1%	7282		9335 897 60215	TRANSISTOR BC857C
4106		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP	7290		4822 209 81397	CIRC INTGR REG TL431CLPST
4134		4806 051 27042	RESISTOR SMD 0R - JUMP				